




Philips
Casque stéréo

Pour l'intérieur et l'extérieur

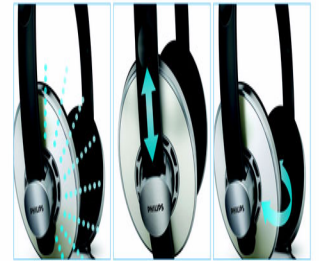

SHP5401



Idéal à la maison et en déplacement

Ce casque stéréo léger est caractérisé par un son puissant combiné à une portabilité à toute épreuve. Il vous offre un son optimal et un maximum de confort pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

Adapté à vos besoins

- Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Toujours prêt à l'emploi

- Le câble unilatéral réduit l'emmêlement des câbles pour plus de confort

L'expérience d'écoute parfaite

- Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait
- Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion

Vous oublierez que vous les portez !

- Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses
- Coussinets ultra-doux pour arceaux, pour un confort d'utilisation optimal



PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: ouvert
- Type d'aimant: Néodyme
- Réponse en fréquence: 15 - 28 000 Hz
- Impédance: 32 ohm(s)

Connectivité

- Connexion par câble: unilatérale
- Connecteur: 3,5 et 6,3 millimètre
- Finition du connecteur: chromé
- Type de câble: Cuivre sans oxygène

Accessoires

- Fiche adaptateur: 3,5 - 6,3 millimètre

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
20,6 x 26 x 11,5 cm
- Poids net: 0,179 kg
- Poids brut: 0,444 kg

- Poids à vide: 0,265 kg
- EAN: 87 12581 43923 1
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 74,1 x 45 x 57,7 cm
- Poids net: 4,296 kg
- Poids brut: 14,473 kg
- Poids à vide: 10,177 kg
- EAN: 87 12581 43924 8
- Nombre d'emballages: 24

Carton interne

- Carton interne (l x l x H): 43 x 35,8 x 27,6 cm
- Poids net: 1,074 kg
- Poids brut: 3,227 kg
- Poids à vide: 2,153 kg
- EAN: 87 12581 43925 5
- Nombre d'emballages: 6

Points forts

Coussinets tout confort

La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Ultra-léger

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

Câble unilatéral

Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui réduit considérablement le risque de d'emmêlement des câbles et simplifie leur rangement.

Design enveloppant

En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

Pour un confort d'utilisation optimal

Les coussinets ultra-doux pour arceaux, disponibles dans un matériau assorti aux coussinets pour écouteurs, allient réglage précis et stabilité du maintien, sans trop serrer la tête.

Haut-parleur 40 mm

Le haut-parleur de 40 mm est fabriqué en mylar composite. À la fois puissant et très sensible, il diffuse un son entièrement dépourvu de distorsion.

