

Philips
Téléphone fixe sans fil avec
répondeur

Répondeur 25 min

Écran 1,8", rétroéclairage blanc
Haut-parleur sur le combiné
2 combinés

D2352W



Vue dégagée

Le téléphone fixe sans fil Philips D235 au design fin et ergonomique est doté de la technologie HQ Sound et d'un grand écran. Très confortable, il offre des modes de confidentialité intelligents et un répondeur intégré, le tout avec une fonction mains libres.

Crystal Clear Sound

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

Produit éco-responsable

- Consommation d'énergie nulle lorsque le mode ECO+ est activé

Simplissime

- Combiné qui se tient debout tout seul lorsqu'il est posé pour faciliter les appels main libres avec haut-parleur.
- Arrière texturé, pour une prise en main sûre
- Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule charge
- Jusqu'à 25 min de messages sur votre répondeur
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle*
- Écran de 4,6 cm (1,8") très lisible avec rétroéclairage blanc
- Réglages de confidentialité : blocage d'appels entrants et blocage d'appels sortants
- Touche de raccourci programmable pour une numérotation rapide

PHILIPS

Téléphone fixe sans fil avec répondeur
Répondeur 25 min Écran 1,8", rétroéclairage blanc, Haut-parleur sur le combiné, 2 combinés

D2352W/FR

Points forts

Écran 4,6 cm (1,8")

Écran de 4,6 cm (1,8") très lisible avec rétroéclairage blanc

Affichage de l'identité de l'appelant*




Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

Haut-parleur sur le combiné




En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

Prise en main facile

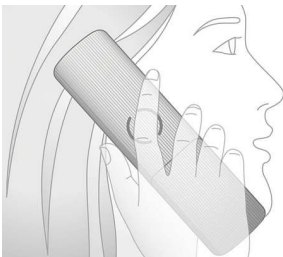

L'arrière du combiné a été conçu avec une texture spéciale pour un confort supérieur et une meilleure prise en main.

Disposition optimisée de l'antenne

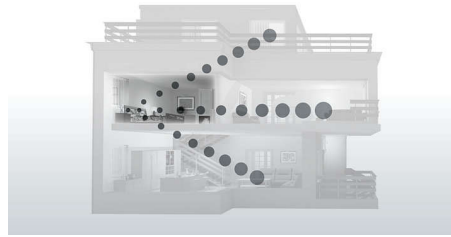

Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

Égaliseur paramétrique



Nos téléphones bénéficient d'un traitement numérique du son avec égaliseur paramétrique qui règle finement le son afin de l'ajuster à la courbe de fréquence de réponse linéaire, pour un son pur et clair à chaque conversation.

Jusqu'à 16 h d'autonomie en conversation



Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule charge

Jusqu'à 25 min d'enregistrement



Jusqu'à 25 min de messages sur votre répondeur

Tests acoustiques avancés



Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs acoustiques de mesurer et ajuster les éléments du son tels que fréquence de réponse, distorsion et perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite, aussi bien en mode combiné que mains libres.

Différents réglages de confidentialité

Vous souhaitez préserver votre vie privée et votre tranquillité à la maison ? La liste noire refuse des numéros spécifiques ou des numéros commençant par certains préfixes, afin de vous protéger des appels indésirables. Vous pouvez bloquer jusqu'à 4 séries contenant chacune entre 1 et 24 chiffres. Si le numéro d'un appel entrant commence par l'une de ces séries ou qu'il correspond exactement à l'un des numéros bloqués, votre téléphone ne sonne pas. Grâce à la fonction blocage d'appels sortants, vous évitez les mauvaises surprises sur votre facture téléphonique en bloquant les appels vers des numéros spécifiques commençant par certains préfixes (numéros surtaxés, par exemple).

Caractéristiques

Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques
- Son HQ

Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné, Réglage du volume, Touches du répondeur
- Nombre de touches: 20
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, Appels composés
- Interdiction d'appels: Empêche le téléphone d'appeler certains numéros spécifiques
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Touches de raccourci programmables: Touche 1
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Jusqu'à 16 h en communication
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- Blocage d'appelants / Liste noire*: Empêche le téléphone de sonner pour des appels entrants spécifiques
- Prise en main facile: Texture uniforme
- Jusqu'à 200 h en veille

Alimentation

- Capacité de la pile: 500 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 18.4 cm
- Profondeur: 8.5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 61133 4
- Poids brut: 0.586 kg
- Poids net: 0.482 kg
- Poids à vide: 0.104 kg

Image/Affichage

- Taille de l'écran: 4,6 cm (1,8")
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Type d'affichage: Matrice 1 ligne + caractères numériques 1 ligne + icônes
- Rétroéclairage : oui

Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: jusqu'à 25 min
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Contrôle du répondeur: depuis la base et le combiné
- Haut-parleur sur la base
- Indicateur de messages sur la base: LED (ambre clair)

Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 derniers numéros
- Répertoire mémorisé dans la base

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Conception écologique

- Eco+

Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication
2024-03-21

Version: 4.0.3

EAN: 48 95185 61133 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.