



Philips Fidelio SoundHub
Home Theater 2.1 con
Crystal Clear Sound

Blu-ray 3D

Tweeter in titanio

SoundHub



HTS9221

Dettagli audio con chiarezza mozzafiato

Audio in primo piano

Scopri Crystal Clear Sound con i nuovi sistemi Home Cinema Philips SoundHub HTS9221. I tweeter in titanio riproducono con chiarezza incredibile tutti i dettagli sonori. Guarda i tuoi film e ascolta la tua musica preferita così come sono stati concepiti all'origine.

Scopri Crystal Clear Sound

- Crystal Clear Sound per un suono ricco di dettagli
- Tweeter in titanio per un audio senza distorsioni dalla nitidezza superiore
- Amplificatori premium Classe D per preservare ogni dettaglio sonoro
- Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica

Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa

- Esclusivi altoparlanti con tweeter a vista per un audio senza distorsioni
- Design contemporaneo con vetro e alluminio spazzolati di alta qualità

Per un intrattenimento a tutto tondo


- Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti
- Base docking integrata per una riproduzione facile tramite iPod/iPhone
- WiFi integrato per la riproduzione dei contenuti multimediali in modalità wireless
- Smart TV per usufruire di servizi online e accedere a contenuti multimediali sul TV



PHILIPS
Fidelio


In evidenza

Tweeter in titanio

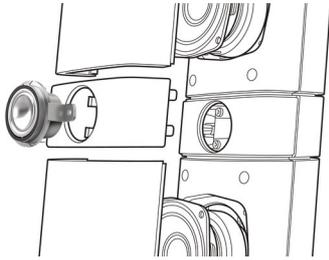

I tweeter in titanio, sviluppati in collaborazione, sono estremamente rigidi e leggeri e garantiscono un audio senza distorsioni. La loro eccezionale resistenza alla distorsione e alla risonanza per tutta la gamma di frequenze percepibili assicura una nitidezza senza precedenti di tutti i dettagli sonori.

Amplificatori premium Classe D

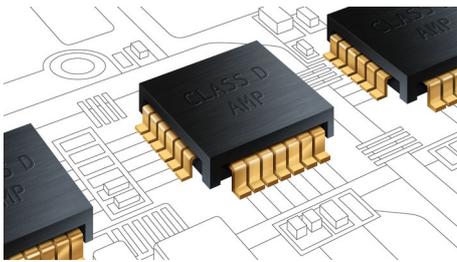

Gli amplificatori premium Classe D con tecnologia esclusiva Philips sono progettati per una riproduzione fedele dell'originale e una maggiore accuratezza del segnale audio. L'ascolto di musica e film sarà ricco di dettagli e rispecchierà alla perfezione le intenzioni del musicista o del regista.


Blu-ray 3D Full HD



Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali

speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.

Base docking integrata per iPod/iPhone

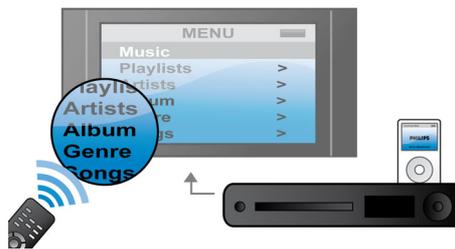

Base docking integrata per iPod/iPhone per riprodurre film, musica e foto dall'iPod/iPhone. Inoltre potrai controllarlo, caricarlo e sfogliarne i contenuti sullo schermo del televisore utilizzando il telecomando del sistema Home Theater. Senza più cavi e collegamenti complicati, la base docking integrata porta l'intrattenimento portatile nella tua casa senza problemi.

Smart TV



I sistemi Home Theater Philips che dispongono di Smart TV offrono una serie di funzioni avanzate, come Net TV, DLNA e MyRemote. Net TV offre un'ampia gamma di informazioni e intrattenimento online per la tua TV. Basta selezionare Net TV nel menu principale e cercare servizi come i videostore on demand* per gli ultimi film HD in uscita e la Catch-up TV. Attraverso la tecnologia DLNA puoi

accedere a foto, musica e film archiviati sul tuo PC seduto comodamente sul tuo divano. Non riesci a trovare il telecomando? Basta utilizzare il tuo smartphone/tablet per controllare il tuo sistema Home Theater attraverso l'applicazione Philips MyRemote.

Abbinamento perfetto con i TV Philips serie 9000*



Abbinamento perfetto con i TV Philips serie 9000

Rendi la tua esperienza cinematografica a casa ancora più intensa abbinando un TV Philips serie 9000. Negli ultimi 10 anni, questo TV 3D del 2011 si è aggiudicato il premio EISA per il miglior TV LCD dell'anno, portando l'innovazione nelle immagini e nella connettività. Perfect Pixel HD Engine e la tecnologia LED assicurano immagini più chiare e realistiche. Con Ambilight e 3DMax i film prendono vita. Sia il TV che il sistema Home Theater possono essere controllati con un unico telecomando per prestazioni audiovisive ottime grazie a Philips Easylink con collegamento HDMI.



Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. Come? Offrono miglioramenti significativi per l'ambiente in una o più delle seguenti categorie principali Philips Green: efficienza energetica, confezionamento, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Suono

- Impostazioni equalizzatore: Giochi, Film, Musica, News, Original
- Funzioni audio avanzate: Sistema di ottimizzazione dei dialoghi, DoubleBass, FullSound, Modalità notte, Controllo dei suoni alti, medi e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio in alta risoluzione DTS-HD
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 135 W x2
- Potenza in uscita del subwoofer: 230 W
- Potenza totale RMS, 30% THD: 500 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 2 x altoparlanti satellitari
- Driver per altoparlante satellite: 1 tweeter in titanio da 1", 2 woofer full range da 3"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 5 ohm
- Tipo di subwoofer: Attivo
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 3 ohm

Connettività

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Collegamenti frontali / laterali: Music iLINK, USB
- Collegamenti integrati: Base docking per iPod/iPhone, Wi-Fi
- Collegamenti posteriori: AUX IN 1, AUX IN 2, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Ethernet, Presa per antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (ARC), Mini jack altoparlanti Easy-Fit, Alloggiamento scheda SD/SDHC, Uscita subwoofer

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli formato 21:9, Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Dynamic Lipsync, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Funzioni HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel), Tipo di contenuto, Deep Color

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- RDS: Nome stazione
- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wav, wma

- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, WAV, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Riproduzione video

- Formati di compressione: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Scansione progressiva, Upscaling Video

Assorbimento

- Consumo energetico: 135 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W

Sostenibilità

- Imballo: Rivestimento in cartone corrugato riciclato per l'80%, Manuale d'uso in versione elettronica, Senza polistirolo, Inchiostro a base di soia

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 307 x 66 x 304 mm
- Peso unità principale: 3,87 Kg
- Altoparlante satellitare (L x A x P): 131 x 334 x 99 mm
- Peso altoparlante satellitare: 1,2 Kg
- Lunghezza cavo altoparlante satellitare: 3 m
- Subwoofer (L x A x P): 196 x 397 x 342 mm
- Peso subwoofer: 5,3 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m
- Imballo: (L x A x P): 570 x 413 x 400 mm
- Peso incluso imballaggio: 16,6 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, antenna FM, Cavo alimentazione, guida rapida, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Foglio di garanzia internazionale

TV Philips abbinati*

- Serie 9000: 32PFL9606, 37PFL9606, 40PFL9606, 46PFL9606, 52PFL9606



Data di rilascio
2018-06-05

Versione: 10.2.10

12 NC: 8670 000 71828
EAN: 08 71258 15816 40

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com



* Il sistema Home Theater può essere abbinato a tutti i TV Philips.
* Per controllare se Video on Demand è presente nel tuo paese, visita www.philips.com/blu-ray.