

Philips  
Home Cinéma 5 enceintes

DVD



HTS3531



## Puissant son Surround

avec des enceintes compactes

Toute la puissance du cinéma, dans votre salon ! Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ces enceintes avec haut-parleurs apparents offrant un son Surround puissant et au suréchantillonnage des vidéos sur DVD au format 1080p, gage d'une qualité proche de la HD.

### Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Enceintes avec haut-parleurs apparents pour un son Surround puissant
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- La puissance de 300 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et à la musique

### Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Design moderne pour s'intégrer à votre intérieur

### Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Lit les DVD, VCD, CD et périphériques USB
- HDMI pour des films en haute définition
- Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande

# PHILIPS


## Points forts

### Puissance de 300 W RMS



La puissance de 300 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et à la musique

### Dolby Digital

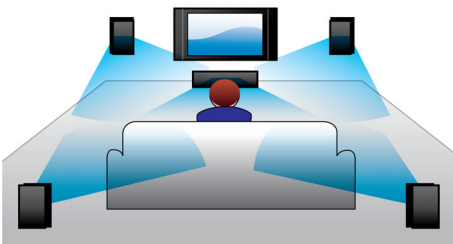

Le Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

### Enceintes avec haut-parleurs apparents



Enceintes avec haut-parleurs apparents pour un son Surround puissant

### Compatibilité



Lisez tous les disques et les contenus multimédias que vous souhaitez (DVD, VCD, CD ou périphériques USB). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma.

### HDMI pour des films HD



HDMI est un type de connexion numérique directe prenant en charge des vidéos numériques haute définition ainsi que l'audio numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, HDMI offre une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes.

### Entrée audio



L'entrée audio vous permet d'écouter facilement la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre Home Cinéma. Relevez votre appareil audio à l'entrée audio pour profiter de votre musique avec la qualité sonore supérieure du Home Cinéma Philips.

### EasyLink



Avec EasyLink, vous pouvez contrôler plusieurs périphériques avec une seule télécommande. Le protocole de norme industrielle HDMI CEC est utilisé pour partager les fonctionnalités entre plusieurs périphériques via le câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

# Caractéristiques

## Accessoires

- Accessoires compatibles: Pied pour enceinte STS3001
- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de mise en route (voir carton), Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 kbit/s

## Lecture de photos

- Format de compression: JPEG
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom

## Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format de fichier

- Audio: MP3, WMA
- Image: JPEG
- Vidéo: AVI, DivX, MPEG, MPG

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Music iLINK, USB
- Connexions arrière: AUX IN 1, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée optique numérique, Prises Easy-Fit pour enceintes, Prise antenne FM, Sortie HDMI

## Praticité

- EasyLink (HDMI-CEC): Mappage automatique des entrées audio, Activation instantanée de la lecture, Activation du mode veille d'une seule pression sur un bouton, Télécommande-Intercommunication

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 360 x 58 x 323 mm
- Poids de l'unité principale: 2,3 kg
- Enceinte centrale (l x H x P): 159 x 84,5 x 80 mm
- Poids de l'enceinte centrale: 0,35 kg
- Longueur du câble de l'enceinte centrale: 2 m
- Enceinte avant (l x H x P): 84,5 x 159 x 80 mm

- Poids de l'enceinte avant: 0,35 kg
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 3 m
- Enceinte arrière (l x H x P): 84,5 x 159 x 80 mm
- Poids de l'enceinte arrière: 0,35 kg
- Longueur du câble de l'enceinte arrière: 7 m
- Caisson de basses (l x H x P): 160 x 265 x 265 mm
- Poids du caisson de basses: 2,5 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m
- Emballage (l x H x P): 520 x 310 x 377 mm
- Poids (emballage compris): 9 kg

## Enceintes

- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 4 enceintes satellites
- Contrôle enceinte centrale: Caisson de basses 2,5"
- Bande de fréq. enceinte centrale: 150 - 20 000 Hz
- Impédance enceinte centrale: 4 ohm
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 caisson de basses 2,5"
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm
- Bande de fréq. enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Type de caisson de basses: Passif
- Contrôle du caisson de basses: 1 caisson de basses 5,25"
- Bande de fréq. du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

## Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

## Puissance

- Consommation électrique: 55 W
- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,9 W

## Son

- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Actualités, originale
- Accentuation du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1
- Puissance de sortie de l'enceinte centrale: 50 W
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 4 x 50 W
- Puissance de sortie du caisson de basses: 50 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 300 W

## Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40



Date de publication  
2014-02-21

Version: 1.4.7

12 NC: 8670 000 79233  
EAN: 87 12581 61113 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)