



„Philips“ CarStudio
Automobilinė garso
sistema

USB / SDHC

„Bluetooth“
Garso suspaudimas be nuostolių

CarStudio

CE235BT

Mėgaukitės gyva muzika automobilyje

Sužavėti garsų

Išsigiję grotuvą „Philips“ CE235BT automobilyje galėsite mėgautis muzika iš kelių šaltinių. Integruotasis „Bluetooth®“ imtuvas suteikia galimybę klausytis muzikos iš savo mobiliojo prietaiso ir niekada nepraleisti svarbių skambučių. Be to, galite nuimti priekinį grotuvo skydelį ir apsisaugoti nuo vagysčių.

Klausykitės pritenkiamo garso

- „MAX Sound“ momentiniam galios padidimui
- „Music Zone“, skirta reguliuojamoms idealaus klausymosi zonoms
- Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija elektroniniu būdu pagerina žemųjų dažnių atkūrimą
- Ypatinga apsauga nuo smūgių – klausykitės muzikos be jokių trikdžių
- Integruoti 50 W x 4 stiprintuvai – nepriekaištinga garso kokybė
- Palaikomi garso suspaudimo be nuostolių įrašų formatai skirti aiškiam ir autentiškam garsui

Paprasta naudoti

- Greita paieška ar prieiga – naršykite pagal aplanką ar dainą
- Integruotas „Bluetooth“ imtuvas, skirtas skambučiams ir muzikos srautiniams perdavimui
- USB lizdas muzikai atkurti ir greitas įkrovimas
- Stiprintuvo priedo garso išvestis


Su jūsų automobilio salonu susiliejantis dizainas

- Didelio kontrastingumo LCD – nepriekaištingas matomumas
- Nuimama priekinė plokštelė – apsauga nuo vagysčių

PHILIPS

Ypatybės

Technologija „Music Zone“

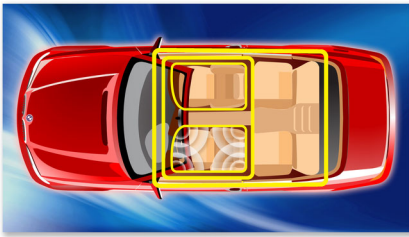


Naujoviška „Philips“ technologija „Music Zone“ suteikia galimybę vairuotojui ir keleiviams mėgautis muzika klausantis kokybiškesnio erdvinio garso, būtent tokio, kokio siekė atlikėjas. Naudotojai gali lengvai perjunginėti klausymosi zonas – nuo skirtos vairuotojui iki skirtos keleiviams, kad klausytųsi geriausio garso, koks tik įmanomas automobilyje. Specialiu zonų valdymo mygtuku galima perjungti tris iš anksto nustatytus nustatymus – kairinį, dešinįjį ir priekinį (iš viso tris). Taigi galėsite lengvai ir greitai pasirinkti, kas tinkamiausia, ar važiuojate vieni, ar su keleiviais.

DBB dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija



Įjunkite dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkciją (DBB) – tai pagerins prastesnės kokybės žemųjų dažnių atkūrimą, ypač kai garsiakalbio garsumas yra nedidelis. Įspūdingus žemuosius dažnius galėsite girdėti visada.

Naršykite pagal aplanką ar dainą

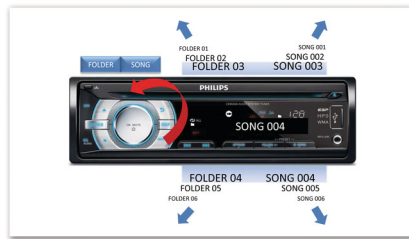

Naudodamiesi šia funkcija, galėsite daug greičiau rasti kūrinį ar albumą, paleidę paiešką per dainas ir aplankus – įprastą USB / SDHC įrenginių turinį. Jei naudositės specialiu aplankų / dainų naršymo mygtuku, reikės atlikti tik tris veiksmus, kad galėtumėte ieškoti – paspausti aplanką / dainą, pasukti valdymo ratuką ir paspausti, kad galėtumėte pasirinkti. Atlikę šiuos paprastus veiksmus, ieškosite muzikos įrašuose greitai ir lengvai, sutelkdami dėmesį į vairavimą.

„MAX Sound“



Technologija „MAX Sound“ akimirksniu sustiprina žemuosius ir aukštuosius dažnius ir maksimaliai pagerina garso technologijas, garantuoja pačius maloniausius klausymosi pojūčius vieno mygtuko paspaudimu. Jos sudėtinga elektroninė schema kalibruoja esamus garso ir garsumo nustatymus, akimirksniu sustiprindama žemuosius, aukštuosius dažnius ir garsą iki maksimumo be

jokių iškraipymų. Todėl pastebimas platesnis garso spektras ir galingesnis garsas – bet kokie muzikos įrašai skambės įspūdingiau.

Integruotas „Bluetooth“ imtuvas



Pasitelkę „Bluetooth“ laisvų rankų funkciją, galėsite saugiau naudoti mobilųjį telefoną vairuodami ir nepraleisite jokių svarbių skambučių. Kadangi yra integruotas „Bluetooth®“ imtuvas, galite patogiai srautiniu būdu perduoti muzikos failus iš telefono į automobilio pramogų sistemą.

Atkūrimas ir greitas įkrovimas per USB



Naujasis universalus „Philips“ USB įkroviklis tiekia išmaniajam įrenginiui 1 Amp srovę, kurios užtenka įkrauti jo baterijai ir paruošti įrenginį intensyviai naudojimui. Programinės įrangos protokolas sukurtas taip, kad būtų suderinamas su beveik visais rinkoje esančiais išmaniaisiais telefonais, o krovimas prasidėtų iš karto, kai tik prijungiamas USB.

Specifikacijos

Ekranas

- Tipas: Didelio kontrastingumo J / B LCD
- Apšviesti mygtukai: Mėlyna

Atkuriamą medija

- USB atmintinė
- SD / SDHC kortelė
- MP3 sąsaja: skirta nešiojamam MP3 grotuvui
- Srautinis muzikos perdavimas per „Bluetooth“

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, FLAC, WAV
- Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, atlikėjas, albumas
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps ir kintanti sparta bitais
- USB / SDHC režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: AM, FM stereo
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Imtuvo patobulinimas: Automatinė paieška ir laikymas
- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Stoties pavadinimas, Programos tipas, Naujienos ir eismas, Automatinis dažnis

Garsas

- Vienodintuvai: 2 juostų
- Vienodintuvo nustatymai: „Classic“, „Jazz“, Populiarioji, Rokas, Lygus, Optimalus, Techno muzika, Pritaikyta pagal naudotojo poreikius
- Garsumo gerinimas: „MAX Sound“, Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, Technologija „Music Zone“
- Išvesties galia (MAKS.): 50 W x 4 kanalai
- Išvesties galia (RMS): 22 W x 4 kanalai (4 omai, 10 % T.H.D.)

Prijungimo galimybė

- Mikrofonas: Integruotas mikrofonas, Išorinio mikrofono įėjimas
- Priešstiprintuvio išvestis: 1 pora RCA (K/D)

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Laisvų rankų
- „Bluetooth“ versija: 2.0+EDR
- Tiesioginė nuotolinio valdymo pulto įvestis

Apsauga / apsauga nuo vagysčių

- Priekinis skydelis: Išimamas

Priedai

- Nuotolinis valdymas: Nepriedamas
- Vartotojo vadovas: anglų, olandų, prancūzų, vokiečių, italų
- Greitos pradžios vadovas: Anglų, prancūzų, olandų, vokiečių, italų, ispanų, portugalų

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 12 V nuolatinė srovė
- USB greitas įkrovimas: 5 V 1 AMP (maks.)

Matmenys

- Korpusas: 1 DIN jungtis
- Gaminio matmenys (su panele): 188 x 58 x 122 mm (P x A x G)
- Gaminio svoris (su panele): 0,653 kg
- Gaminio matmenys (be panelės): 188 x 58 x 107 mm (P x A x G)
- Gaminio svoris (be panelės): 0,538 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Priedamų gaminių skaičius: 1
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Bendras svoris: 1,02 kg
- Grynas svoris: 0,88 kg
- Pakuotės svoris: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99334 7

Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
- Outer carton (L x W x H): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Bendras svoris: 6,55 kg
- Grynas svoris: 5,28 kg
- Pakuotės svoris: 1,27 kg
- GTIN: 1 69 51613 99334 4



Išleidimo data 2022-05-03

Versija: 2.0.4

12 NC: 8670 001 48591
EAN: 69 51613 99334 7

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com