

Philips
Reproductor de Blu-ray
Disc



BDP7500BL



Diseño y rendimiento con una definición pura

Deléitate con las sensaciones más puras a todos los niveles con el reproductor BDP7500. Hecho de verdadero aluminio, garantiza una experiencia de audio y vídeo óptima, da una nueva vida a la música y las películas. Maravíllate con los sofisticados controles táctiles con los que obtendrás un entretenimiento de forma continua.

Visualiza más

- Conmutación de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo
- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- 1080p a 24 fps para imágenes de cine
- DivX Ultra: reproducción más amplia de archivos DivX
- Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1

Disfruta más

- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
- Controles táctiles para un acceso sencillo y sin complicaciones
- Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Destacados

Conmutación de subtítulos




Conmutación de subtítulos es una mejora que permite al usuario ajustar manualmente la colocación de los subtítulos de una película en el televisor o en la pantalla del ordenador. Mediante el mando a distancia, los usuarios pueden desplazar los subtítulos en la pantalla hacia arriba o hacia abajo. En las pantallas panorámicas, como las del televisor Cinema 21:9 y los proyectores, a veces los subtítulos no aparecen completos. Para poder verlos con claridad, el usuario tiene que cambiar la relación de aspecto de la pantalla, por lo que ya no se cumple el objetivo principal de la pantalla panorámica. Con la función de conmutación de subtítulos, el usuario puede mantener la relación de aspecto de pantalla correcta y ver los subtítulos perfectamente colocados en la pantalla.

Reproducción de Blu-ray Disc

Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

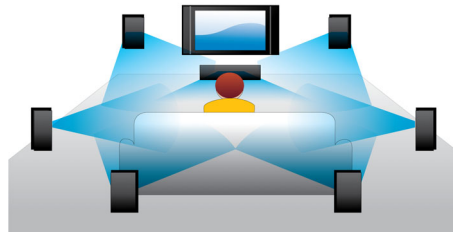

El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

BD-Live (perfil 2.0)



BD-Live te abre aún más el mundo de la alta definición. Recibe contenido actualizado con tan sólo conectar el reproductor de Blu-ray Disc a Internet. Te esperan cosas nuevas y excitantes como contenido descargable exclusivo, acontecimientos en directo, chats en directo, videojuegos y compras en línea. Súbete a la nueva onda de la alta definición con la reproducción de Blu-ray Disc y BD-Live.

1080p a 24 fps



Lleva una verdadera experiencia de cine a tu propio salón con vídeo a 24 fotogramas por

segundo. Todas las películas originales se graban con esta frecuencia de fotogramas, proporcionando un ambiente y una textura de imagen únicos. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips pueden reproducir directamente la frecuencia de 24 fotogramas por segundo de los Blu-ray Discs, proporcionándote unas sensacionales imágenes de alta definición que te dejarán con la boca abierta.

Escalado visual de DVD



El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas de DVD con definición estándar en una resolución de alta definición, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.



a simple switch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual, Escaneado progresivo
- Convertidor D/A: 12 bits/150 MHz

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, CD de vídeo, CD, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB
- Formatos de compresión: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reanudar reproducción desde parada, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Mejoras de vídeo: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, Escaneado progresivo
- Código de región de BD: B
- Región DVD.: 2

Sonido

- Sistema de sonido: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Relación señal / ruido: 105 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 100 dB
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, DVD de MP3, Unidad flash USB
- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: Unidad flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Resolución de alta definición,

Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo por componentes, Salida óptica digital, Salida coaxial digital, Salida de audio analógico de 7.1 canales, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Ethernet
- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0

Cómodas funciones

- Fácil de usar: Botones de control táctil
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque
- Protección infantil: Clasificación parental
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Portugués, Español, Danés, Finlandés, Polaco, Sueco, Turco, Noruego
- BD-Live (memoria interna de 1 GB)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable HDMI, Cable de audio/vídeo, Manual de usuario, Mando a distancia, Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro del producto, CD-R (manual de usuario), 2 pilas AAA
- Manual de usuario: Inglés, Francés, Alemán, Español, Holandés, Italiano, Portugués, Danés/noruego, Sueco, Finlandés, Polaco, Turco, Griego, Ruso

Potencia

- Consumo de energía: 22 W
- Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo en espera: 0,25 W

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 509 x 118 x 285 mm
- Peso incluido embalaje: 3,6 kg
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 435 x 55,7 x 245 mm
- Peso del producto: 2,85 kg



Fecha de emisión
2015-12-16

Versión: 2.0.5

12 NC: 8670 000 57182
EAN: 87 12581 51063 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com