

Philips
2.1-kotiteatteri

DVD-toisto

Langaton subwoofer

HES4900



Isompi ääni laajentaa HDTV-elämyksesi

langattomalla subwooferilla

Paranna TV-ohjelmia erinomaisella äänellä. 350 watin ääniteho, Dolby Virtual -kaiuttimet ja langaton subwoofer takaavat, että TV:n äänen- ja kuvanlaatu ovat erinomaisia. Eivätkä kaapelit sotke huonetta.

Huippuluokan kuunteluelämys

- Dolby Virtual -kaiuttimien surround-ääni on todenmukainen
- Erinomainen digitaalivahvistin takaa kirkkaan ja voimakkaan äänen

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan
- EasyLink mahdollistaa kaikkien EasyLink-tuotteiden hallinnan samalla kaukosäätimellä
- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista mediasoittimista
- Kiinteä FM-viritin

Täydentää kotiasi


- Mahtava basso langattomalla subwooferilla - ilman johtoja
- Sijoitettavissa seinälle tai pöydälle
- Hienostunut muotoilu sopii kaikkiin taulutelevisioihin

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

Dolby Virtual -kaiuttimet

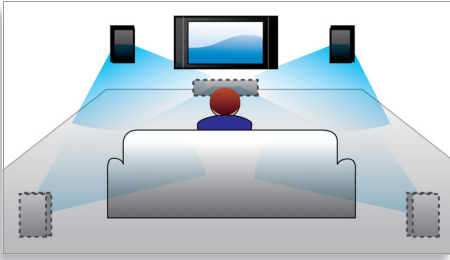

Dolby Virtual -kaiuttimet ovat hienostunutta äänen virtualisointitekniikkaa, joka tuottaa täyteläistä surround-ääntä kahdella kaiuttimella. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. DVD-toistoa tehostaa 2-kanavaisen ympäristön laajennus. Yhdessä Dolby Pro Logic II -äänenkäsittelyn kanssa laadukkaat stereo-äänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää


kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

HDMI 1080p



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia elokuvia teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

Hi-Speed USB 2.0 -linkki

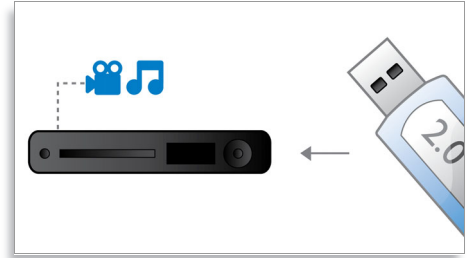

USB (Universal Serial Bus) on protokollastandardi, jonka avulla tietokoneet ja elektroniset laitteet liitetään toisiinsa. Hi-Speed USB -laitteiden tiedonsiirtonopeus on jopa 480 Mbps, kun alkuperäisten USB-laitteiden siirtonopeus oli 12 Mbps. Hi-Speed USB 2.0 -linkin ansiosta sinun ei tarvitse muuta kuin liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai valokuva ja käynnistää toisto.

Langaton subwoofer



Mahtava basso langattomalla subwooferilla - ilman johtoja

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 350 W
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo, Virtual Dolby Surround
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Klassinen, Draama, Pelaaminen, Uutiset, Juhlat, Rock, Urheilu

Videotoisto

- Pakkausformaattit: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Toistomuodot: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video-CD/SVCD
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- MP3-bitinopeudet: 32–256 kbps ja VBR
- Toistomuodot: CD-äänilevy, CD-R/RW, USB Flash -asema

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkikuvaesitys, Zoomaus
- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash -asema

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM
- RDS: Aseman nimi

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: MP3-linjatulo, USB
- Takaliitännät: Komponenttvideolähtöliitäntä, Easy-Fit-kaiutinliittimet, HDMI-lähtö, TV-tulo (RCA, ääni)

Virta

- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W
- Vastaanottimen virrankulutus: 32 W
- Subwooferin virrankulutus: 38 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

Kaiuttimet

- Subwooferin taajuudet: 30-180 Hz
- Subwooferin impedanssi: 4 ohmia
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5" pitkän matkan bassokaiutin
- Subwoofer: Aktiivikaiutin
- Kaiuttimen impedanssi: 6 ohmia

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Äänikaapeli, Kaukosäätimen paristot, FM-antenni, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas, Seinäkiinnike, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 361 x 66,5 x 190 mm
- Subwooferin mitat (L x K x S): 170 x 330 x 340 mm
- Paino pakattuna: 13 kg
- Kaiuttimen syvyys (telineen kanssa): 151,5 mm
- Kaiuttimen leveys (telineen kanssa): 137 mm
- Kaiuttimen korkeus (telineen kanssa): 333,8 mm

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 87 12581 47935 0
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 56,5 x 39,5 x 37,5 cm
- Kokonaispaino: 13 kg
- Nettopaino: 10 kg
- Taara: 3 kg

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 47935 0
- Kokonaispaino: 13 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 56,5 x 39,5 x 37,5 cm
- Nettopaino: 10 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Taara: 3 kg

Ääniliitäntä

- Langaton yhteys: Taajuuskaista: 2,4 GHz, Modulointi: GFSK, Tekniikka: mukautuva taajuus



Julkaisupäivä 2010-08-17

Versio: 4.0.6

12 NC: 8670 000 48641
EAN: 87 12581 47935 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com