

Philips  
Minisistema HiFi con MP3

FWM143



## Disfruta de tu música favorita en MP3-CD con un excelente sonido

El minisistema Hi-Fi FWM143 de Philips te ofrece un sistema de altavoces Bass Reflex bidireccional para obtener un sonido excelente y disfrutar al máximo de tu música. Puedes ajustar el balance con el Digital Sound Control de acuerdo con el género musical para optimizar el sonido.

### Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida total de 2x20W RMS
- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente

### Disfruta tu música preferida en todo momento

- 10 horas de música en MP3-CD
- Sintonizador FM/AM
- Casetera estéreo

### Ajuste de sonido personalizado

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destacados

## Sistema Bass Reflex de 2 vías



Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente

## 10 horas de música en MP3-CD




MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

## Sintonizador FM/AM



Sintonizador FM/AM

## Casetera estéreo

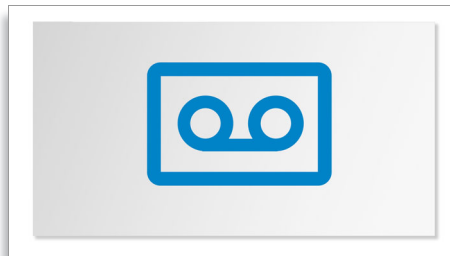

Casetera estéreo

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música,

porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

## control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 40 W
- Potencia de salida: 800 W PMPO
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido

## Bocinas

- Altavoz principal: Woofer de 4 pulg., Tweeter piezoeléctrico, 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Número de altavoces: 2

## Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Número de discos: 1
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Búsqueda de pista anterior / siguiente, Avance y retroceso rápido, Programable de 20 pistas, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Número de cassetas: 1

## Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, FM estéreo, MW

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA
- Audífonos: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena AM

## Comodidad

- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer

## Accesorios

- manual de usuario: Español, portugués (Brasil)
- Accesorios incl.: Antena AM, Control remoto, Adaptador de pin chato, Antena FM/MW
- Folleto de garantía: Versión global
- Guía de configuración rápida: Español, portugués (Brasil)
- Control remoto: 20 teclas
- El paquete estándar incluye: Garantía internacional

## Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 220 x 292 x 285 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 190 x 292 x 183 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 510 x 350 x 416 mm
- Peso con empaque incluido: 9.5 kg

## Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación  
2010-08-19

Versión: 4.0.8

12 NC: 8670 000 33164  
EAN: 87 12581 35808 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.