



Philips
bezvadu portatīvie skaļruņi

Bluetooth

Iebūvēts mikrofons zvaniem
Atkārtoti uzlādējams akumulators
2 W



BT1300B

Iespaidīgs skanējums jūsu plaukstā

Klausieties mūziku jebkurā vietā ar īpaši kompaktu un izturīgu skaļruņi. Iebūvēta tehnoloģija bez stiprinājumiem sniedz labāku skanējumu, un to iespējams izlikt leņķī plašākam skanējumam. Krāsains silikona korpuss stilam un aizsardzībai.

Iespaidīgs skanējums

- Izcils skanējums no parocīgas kabatas izmēra konstrukcijas
- Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Vienkārša lietošana

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruņa zvaniem
- Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci


Paredzēts pārvietošanai

- Iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija mūzikas atskaņošanai jebkurā vietā
- Ņemiet to sev līdzī, izmantojot smalki adītu siksnīņu

PHILIPS


Izceltie produkti

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

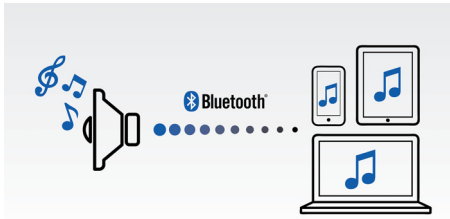

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Signāla zud. novēr. funkcija

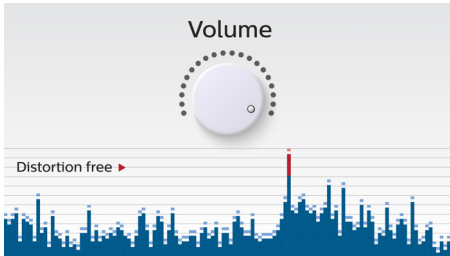

Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārtrauc mūzikas signālu, kad tas

tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipinga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar bateriju jaudu, taču klipinga novēršana samazina zema baterijas līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.

Iebūvētais mikrofons

Ar iebūvēto mikrofonu šo skaļruni var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

komplektā smalki adīta siksnīņa

Komplektā ar Philips CitiScape Strada austiņām, kas radītas, iedvesmojoties no modīgiem sporta apaviem un to spilgti krāsainajām korpju auklīnām, mūsu siksnīņa ir izgatavota no spilgtu un smalki austa auduma, kas to padara pietiekami spilgtu, lai uztvertu par modes aksesuāru.

Audio ieeja



Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

Specifikācijas

Saderība

- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad Mini, iPad ar Retina displeju
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- Android planšetdatori un viedtālruni: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- darbojas ar: Bluetooth 4.0 vai vecāku
- cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth

Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)

Lietošanas komforts

- Iebūvētais mikrofons: konferences zvaniem

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 W
- Skaņu sistēma: Mono

Skaļruņi

- Skaļruņi: 1 x 1,75 collas

Strāvas padeve

- Baterijas tips: litija polimērs (iebūvēta)
- Baterijas darbības laiks: 8 st.

Piederumi

- Iekļautie piederumi: pārnēsāšanas siksnīņa, USB vads (uzlāde no datora), Vispasaules garantijas brošūra, Ātrās uzstādīšanas pamācība

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 55 x 55 x 55 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 96 x 78 x 122 mm
- Produkta svars: 0,12 kg
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 0,2 kg



Izlaides datums
2015-07-09

Versija: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17923
EAN: 04 89518 56023 25

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com