

Philips 3000 series  
Odtwarzacz DVD



DVP3750

## Odtwarzaj wszystko — płyty DVD i pamięć USB

Wymarzony odtwarzacz o realistycznej jakości obrazu z możliwością odtwarzania dowolnych płyt! Odtwarzacz DVD firmy Philips udostępnia rozrywkę na najwyższym poziomie.

### Odtwarzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych

- Napęd ProReader zapewnia płynne odtwarzanie dowolnych płyt
- Odtwarzaj płyty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW oraz pliki w formacie DivX, MP3, WMA i JPEG
- Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX

### Dodaj życia dźwiękom i filmom

- Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
- Dopasowanie do ekranu zapewnia optymalne oglądanie filmów
- Smart Picture zapewnia indywidualne ustawienia obrazu

### Podłącz i korzystaj z wielu źródeł

- USB Media Link do odtwarzania multimediiów z pamięci flash USB

### Wygodne użytkowanie

- Tworzenie plików MP3 jednym dotknięciem bezpośrednio z płyt CD do pamięci USB

# PHILIPS

# Zalety

## Napęd ProReader



Napęd ProReader umożliwia bezproblemowe oglądanie filmów. Nawet jeśli stare płyty są zamazane lub porysowane, możesz być spokojny – odtworzą się prawidłowo od początku do końca, tak jakby nigdy nie były uszkodzone. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii napęd ProReader przekształca słaby sygnał analogowy w mocny sygnał cyfrowy, wydobywając informacje niezbędne, aby daleka od ideału płyta odtworzyła się bez żadnych problemów. Możliwość odtwarzania praktycznie wszystkich formatów wideo sprawia, że dzięki napędowi ProReader możesz być pewien, że uda Ci się odtworzyć niemal wszystko.

## Multimedialny odtwarzacz DivX

Odtwarzaj płyty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW oraz pliki w formacie DivX, MP3, WMA i JPEG

## USB Media Link



Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to standardowy protokół umożliwiający wygodne


połączenie komputerów z urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. Dzięki złączu USB Media Link wystarczy tylko podłączyć urządzenie USB, wybrać film, zdjęcia lub muzykę i rozpocząć odtwarzanie.

## Certyfikat DivX Ultra



Obsługa formatu DivX umożliwia oglądanie w zaciszu własnego salonu filmów zapisanych w tym standardzie i najnowszych hitów z Hollywood pobranych z Internetu. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG-4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD, które można potem odtwarzać w odtwarzaczu Blu-ray lub DVD firmy Philips oznaczonym certyfikatem DivX Ultra. Odtwarzacz DivX Ultra łączy w jednym, wygodnym formacie plików możliwość odtwarzania filmów DivX ze znakomitymi funkcjami, takimi jak zintegrowane napisy dialogowe, wiele języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i rozbudowane menu.

## Przetwarzanie wideo 12-bit./108 MHz

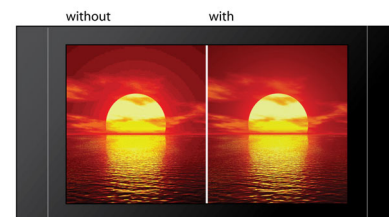

Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

## Tworzenie plików MP3 jednym dotykaniem

Konwertuj zawartość swoich ulubionych płyt CD do plików w formacie MP3 za pomocą urządzenia firmy Philips i zapisz je bezpośrednio w pamięci flash lub na przenośnym odtwarzaczu za pomocą przewodu USB. Ciesz się wygodą tworzenia plików MP3 w zaciszu własnego salonu bez użycia komputera, a nawet podczas odtwarzania danej płyty.

## Dopasowanie do ekranu

Niezależnie od tego, co oglądasz i na jakim telewizorze, funkcja dopasowania do ekranu umożliwia wypełnienie obrazem całego ekranu. Irytujące czarne pasy na górze i na dole ekranu znikają, bez konieczności uciążliwego, ręcznego wprowadzania ustawień. Wystarczy nacisnąć przycisk „Screen Fit” i wybrać format, aby cieszyć się oglądaniem filmów na całym ekranie



# Dane techniczne

## Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 108 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Zwiększanie próbkowania wideo

## Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: 30–20 000 Hz
- Stosunek sygnału do szumu: > 100 dB
- Zniekształcenie i szum (1 kHz): > 85 dB
- Przesłuch (1 kHz): > 100 dB
- Dynamika (1 kHz): > 90 dB
- System dźwięku: Dolby Digital

## Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC

## Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Płyta audio CD
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s
- Format kompresji: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

## Odtwarzanie zdjęć

- Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Funkcje poprawy obrazu: Przerzucanie zdjęć, Obracanie, Zoom, Pokaz slajdów, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3

## Zastosowania multimedialne

- Formaty odtwarzania: DivX, Zdjęcia w formacie JPEG, MP3
- Połączenia multimedialne: Urządzenie pamięci masowej USB

## Możliwości połączeń

- Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Scart
- Złącza z przodu/z boku: USB

## Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada rodzicielska, Nadzór rodzicielski
- Języki menu ekranowego (OSD): czeski, angielski, grecki, węgierski, polski, rosyjski, turecki

## Moc

- Zużycie energii: < 10 W
- Źródło zasilania: 50 Hz, 230 V
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja obsługi, Bateria AAA (x1)

## Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 400 x 80 x 284 mm
- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 360 x 42 x 209 mm
- Waga urządzenia: 1,3 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 2,4 kg



Data wydania 2015-03-31

Wersja: 1.1.4

12 NC: 8670 000 78224  
EAN: 87 12581 60774 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)