

Philips
5.1 Home Entertainment-
System

DVD

HTS3538



Leistungsstarker Surround Sound

Sound vom Home Entertainment-System

Lassen Sie Ihren Home Entertainment-Genuss mit dem Philips Home Entertainment-System HTS3538 zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Mit exponierten Lautsprechern, die leistungsstarken Surround-Sound von 600 W bieten, und DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für annähernde HD-Qualität.

Großartiges Hörerlebnis

- 600 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik
- Exponierte Lautsprecher für einen leistungsstarken Surround Sound
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause

- Modernes Design verleiht Ihrem Zuhause eine besondere Note

Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment

- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- HDMI für HD-Filme und hohe Bildqualität
- Gibt DVDs, VCDs, CDs und Inhalte von USB-Geräten wieder
- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte DivX-Videowiedergabe

PHILIPS


Besonderheiten

600 W Leistung (RMS)



600 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

Dolby Digital

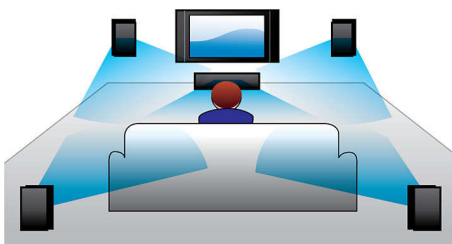

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Exponierte Lautsprecher



Exponierte Lautsprecher für einen leistungsstarken Surround Sound

Alle Formate



Geben Sie praktisch jede Disc und jedes gewünschte Mediengerät wieder: DVDs, VCDs, CDs oder USB-Geräte. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System.

DivX Ultra-zertifiziert



Dank DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos und Filme, einschließlich gekaufter Hollywood-Filme, aus dem Internet ganz bequem auf einem Fernseher anzeigen. Das DivX-Medienformat ist eine MPEG-4-basierte Videokomprimierungstechnologie, mit der Sie große Dateien wie Filme, Trailer und Musikvideos auf Medien wie CD-R/RW und DVDs speichern können, um sie auf Ihrem DivX Ultra-zertifizierten Philips Blu-ray- oder DVD-Player wiederzugeben. DivX Ultra verbindet die DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren

Spuren und Menüs in einem praktischen Dateiformat.

HDMI für HD-Filme



Über HDMI werden digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in echter High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern.

Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Heimkino Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-System.



Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Dolby Digital Prologic II, Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 100 W
- Equalizer-Einstellungen: Spiele, Film, Musik, Nachrichten, Original
- Ausgangsleistung des Center-Lautsprechers: 100 W
- Ausgangsleistung des Stand-Lautsprechers: 2 x 100 W
- Ausgangsleistung der Satellitenlautsprecher: 2 x 100 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 600 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 1 x Center-Lautsprecher, 2 x Satellitenlautsprecher, 2 x Stand-Lautsprecher
- Center-Lautsprecherchassis: 1 x 2,5" Woofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 – 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Treiber: 1 x 13,3-cm-Woofer (5,25")
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Frequenzbereich des Center-Lautsprechers: 150 – 20.000 Hz
- Lautsprecher pro Satellitenlautsprecher: 1 x 64 mm Bass-Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- Lautsprecher pro Stand-Lautsprecher: 1 x 64 mm Bass-Woofer
- Frequenzbereich des Stand-Lautsprechers: 150 – 20.000 Hz
- Impedanz des Stand-Lautsprechers: 4 ohm

Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: Music iLINK, USB
- Rückseitige Anschlüsse: AUX IN 1, Click-Fit-

Lautsprecheranschlüsse, Composite-Videoausgang (FBAS), Optischer Digital-Eingang, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Feste UKW-Antenne

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40

Außenkarton

- EAN: 87 12581 63503 9
- Länge: 90.5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 1
- Breite: 37.7 cm
- Bruttogewicht: 13.67 kg
- Höhe: 35.7 cm
- Nettogewicht: 12.39 kg
- Eigengewicht: 1.28 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System Standby-Modus

Leistung

- Stromverbrauch: 75 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,9 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 35.7 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 90.5 cm
- Tiefe: 37.7 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 63503 9
- Bruttogewicht: 13.67 kg
- Nettogewicht: 12.39 kg
- Eigengewicht: 1.28 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 18 cm
- Breite: 83.1 cm
- Tiefe: 33.5 cm
- Gewicht: 3.08 kg

Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Lautsprecherständer STS3001
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Netzkabel, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 360 x 58 x 325 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 12 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 2,4 kg
- Verpackung (B x H x T): 905 x 261 x 377 mm
- Center-Lautsprecher (B x H x T): 85 x 160 x 95 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,3 kg
- Kabellänge des Center-Lautsprechers: 2 m
- Frontlautsprecher (B x H x T): 85 x 160 x 95 mm
- Subwoofer (B x H x T): 160 x 265 x 265 mm
- Gewicht des Frontlautsprechers: 0,3 kg
- Gewicht des Subwoofers: 2,6 kg
- Kabellänge des Frontlautsprechers: 3 m
- Rück-Stand-Lautsprecher (B x H x T): 240 x 1007 x 240 mm
- Gewicht des Rück-Lautsprechers: 1,6 kg
- Kabellänge des Rück-Lautsprechers: 7 m
- Subwoofer-Kabellänge: 3 m

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- MP3-Bitraten: 32 – 320 Kbit/s

Dateiformat

- Audio: MP3, WMA

Daten

- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Bild: JPEG

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: HD (720p, 1080i, 1080p/
24 Bilder/Sek.), Progressive Scan, Video Upscaling

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: CD, CDDA, CD-R/CD-
RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD,

VCD

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: JPEG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit
Musikwiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Ultra, MPEG1,
MPEG2, MPEG4



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 8.3.13

EAN: 87 12581 63503 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com