

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome



CD280

CD285



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Consignes de sécurité importantes	5
2	Votre CD280/CD285	6
	Contenu de la boîte	6
	Présentation du téléphone	7
	Présentation de la base	8
	Icônes	9
3	Guide de démarrage	10
	Branchement de la base	10
	Installer le combiné	11
	Configuration du téléphone (selon le pays)	11
	Charge du combiné	11
	Vérification du niveau de charge des piles rechargeables	12
	Qu'est-ce que le mode veille ?	12
	Vérifier la réception du signal	12
	Éteindre ou allumer le combiné	12
4	Appels téléphoniques	13
	Passer un appel	13
	Prendre un appel	14
	Régler le volume de l'écouteur	14
	Couper le micro	14
	Activer ou désactiver le haut-parleur	14
	Passer un second appel	14
	Prendre un deuxième appel	15
	Basculer entre deux appels	15
	Établir un appel de conférence avec des correspondants externes	15
5	Appels internes et appels de conférence	16
	Appeler un autre combiné	16
	Transférer un appel	16
	Passer un appel de conférence	16
6	Texte et chiffres	18
	Saisir du texte et des chiffres	18
	Basculer entre majuscules et minuscules	19
7	Répertoire	20
	Afficher le répertoire	20
	Rechercher une entrée	20
	Appeler depuis le répertoire	20
	Accéder au répertoire pendant un appel	20
	Ajouter une entrée	21
	Modifier une entrée	21
	Supprimer une entrée	21
	Supprimer toutes les entrées	21
8	Journal des appels	22
	Afficher la liste des appels	22
	Enregistrer une entrée d'appel dans le répertoire	22
	Supprimer une entrée d'appel	22
	Supprimer toutes les entrées d'appel	23
	Retourner un appel	23
9	Liste de rappel	24
	Afficher la liste de rappel	24
	Recomposer un numéro	24
	Enregistrer une entrée de rappel dans le répertoire	24
	Supprimer une entrée de rappel	24
	Supprimer toutes les entrées de rappel	24
10	Paramètres du téléphone	25
	Nom du combiné	25
	Langue d'affichage	25
	Régler la date et l'heure	25
	Paramètres son	25
	Mode ÉCO	26
11	Réveil	27
	Réglage du réveil	27
	Arrêt du réveil	27

12 Services	28
Conférence automatique	28
Mode de numérotation	28
Sélectionner la durée de rappel	28
Gestion du code opérateur	29
Gérer l'indicatif régional	29
Type de réseau	30
Souscrire les combinés	30
Désouscrire les combinés	30
Restaurer les paramètres par défaut	31

13 Répondeur intégré	32
Activer/désactiver le répondeur	32
Régler la langue du répondeur	32
Régler le mode de réponse	32
Annonces	33
Messages déposés	34
Accès à distance	35

14 Réglages par défaut	37
-------------------------------	----

15 Données techniques	38
------------------------------	----

16 Foire aux questions	39
-------------------------------	----

17 Avertissement	40
Déclaration de conformité	40
Conformité à la norme GAP	40
Conformité CEM	40
Mise au rebut de votre ancien appareil et des piles	40

1 Consignes de sécurité importantes

Alimentation requise

- Ce produit doit être alimenté en courant alternatif 100-240 V. En cas de panne de courant, la communication peut être interrompue.
- La tension sur le réseau est classée TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, tension de réseau de télécommunication), conformément à la norme EN 60950.



Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.

Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement



Attention

- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de batterie indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Ne mettez pas les bornes du chargeur ou les batteries en contact avec des objets métalliques.
- N'ouvrez pas le combiné, la station de base ou le chargeur sous peine d'exposition à de hautes tensions.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si une batterie de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions.
- Utilisez toujours les câbles fournis avec le produit.
- Pour les appareils raccordés, la prise électrique doit être située à proximité de l'appareil et être facilement accessible.



Attention

- L'activation de la fonction mains libres peut augmenter considérablement le volume dans l'écouteur. Ne gardez pas le combiné trop près de votre oreille.
- Cet appareil ne permet pas d'effectuer des appels d'urgence en cas de panne de courant. Pour effectuer de tels appels, prévoyez une alternative.
- N'exposez pas l'appareil à des températures excessives, par exemple les appareils de chauffage ou la lumière directe du soleil.
- Évitez de faire tomber l'appareil et de laisser tomber des objets sur le boîtier.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniac, de benzène ou de substances abrasives : vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- N'utilisez pas le produit dans des lieux présentant des risques d'explosion.
- Ne laissez pas des petits objets métalliques entrer en contact avec le produit. Cela risquerait de détériorer la qualité audio et d'endommager le produit.
- Les téléphones portables allumés à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences.
- Les objets métalliques placés près du ou sur le récepteur du combiné risquent d'être attirés.

Températures de fonctionnement et de stockage

- Utilisez l'appareil dans un environnement où la température est toujours entre 0 et 35 °C (32 à 95 °F).
- Entrez l'appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre -20 et 45 °C (-4 à 113 °F).
- Les basses températures peuvent réduire la durée de vie de la batterie.

2 Votre CD280/ CD285


Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !

Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, souscrivez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Contenu de la boîte




Base (CD280)

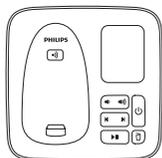


Base (CD285)



Combiné**



Chargeur**

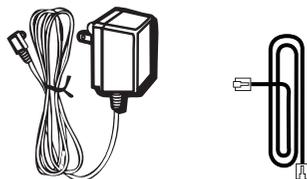

Adaptateur secteur** Cordon*



Garantie



Mode d'emploi Guide de démarrage rapide




Remarque

- * Dans certains pays, vous devrez d'abord connecter le cordon à l'adaptateur de ligne avant de le brancher à la prise téléphonique.

Remarque

- ** Dans les coffrets contenant plusieurs combinés, vous trouverez des combinés supplémentaires ainsi que des chargeurs et des adaptateurs secteur.


Présentation du téléphone

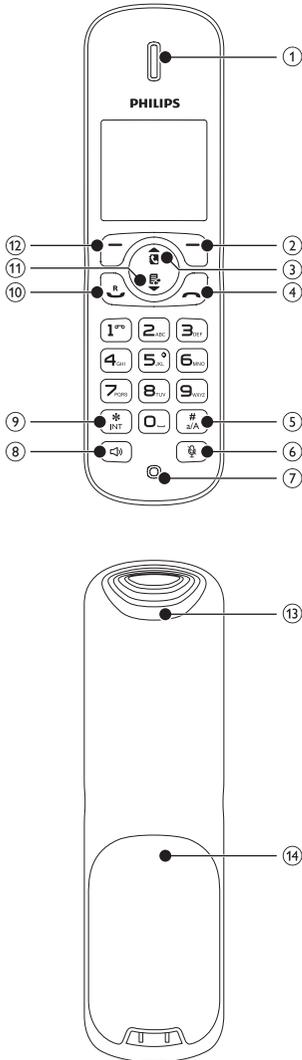

- | | | |
|---|---|--|
| ① | Écouteur | |
| ② | | <ul style="list-style-type: none"> Sélectionner la fonction affichée sur l'écran du combiné immédiatement au-dessus de la touche. |
| ③ | | <ul style="list-style-type: none"> Faire défiler le menu vers le haut. Augmenter le volume de l'écouteur ou du haut-parleur. Accéder au répertoire. |
| ④ | | <ul style="list-style-type: none"> Mettre fin à l'appel. Quitter le menu ou l'opération. Maintenir la touche enfoncée pour activer/désactiver le combiné. |
| ⑤ | #
a/A | <ul style="list-style-type: none"> Mettre en pause. Alternier entre minuscules et majuscules lors de la saisie de texte. |
| ⑥ | | <ul style="list-style-type: none"> Désactiver/réactiver le micro. |
| ⑦ | Microphone | |
| ⑧ | | <ul style="list-style-type: none"> Allumer ou éteindre le haut-parleur. Passer et recevoir des appels. |
| ⑨ | *
INT | <ul style="list-style-type: none"> Maintenir cette touche enfoncée pour établir l'appel interne. Définir le mode de numérotation (mode de numérotation décimale ou mode fréquences vocales). |
| ⑩ | | <ul style="list-style-type: none"> Passer et recevoir des appels. Touche Rappel (cette fonction dépend du réseau). |
| ⑪ | | <ul style="list-style-type: none"> Faire défiler le menu vers le bas. Diminuer le volume de l'écouteur ou du haut-parleur. Accéder au journal des appels. |
| ⑫ | | <ul style="list-style-type: none"> Confirmer la sélection. Accéder au menu d'options |
| ⑬ | Haut-parleur | |
| ⑭ | Couvercle du compartiment des batteries | |


Présentation de la base

CD280

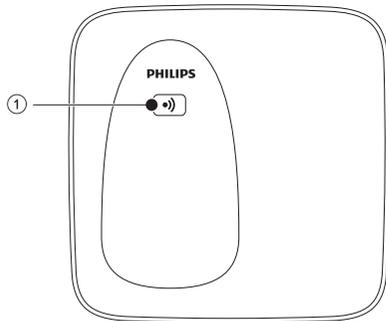

-
- ① 
- Localiser les combinés.
 - Entrer en mode enregistrement.
-

CD285

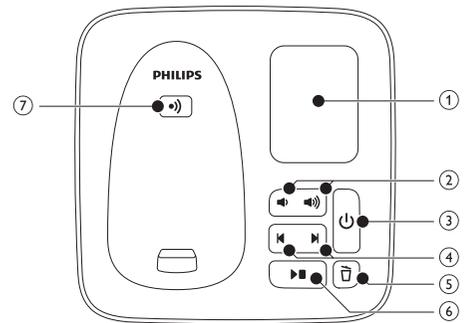

-
- ① Haut-parleur
-
- ②  • Diminuer/augmenter le volume du haut-parleur.
-
- ③  • Activer/désactiver le répondeur.
-
- ④  • Effectuer une avance rapide ou un retour rapide lors de la lecture.
-
- ⑤  • Effacer des messages.
-
- ⑥  • Écouter des messages.
• Arrêter la lecture des messages.
-
- ⑦  • Localiser les combinés
• Entrer en mode enregistrement
-

Icônes

En mode veille, les icônes affichées sur l'écran principal indiquent les fonctions disponibles sur le combiné.

Icône	Descriptions
	Lorsque le combiné n'est pas posé sur la base/branché au chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé, moyen et faible).
	Lorsque le combiné est posé sur la base/branché au chargeur, les barres défilent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.
	L'icône de batterie épuisée clignote et vous entendez un signal d'avertissement. La batterie est faible et doit être rechargée.
	Ce symbole indique l'état du lien entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la qualité de la connexion.
	Ce symbole indique un appel reçu dans le journal des appels.
	Ce symbole indique un appel sortant dans la liste de rappel.
	Ce symbole clignote lorsque vous avez manqué un appel. Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels manqués dans le journal des appels.
	Ce symbole clignote lorsque vous recevez un appel. Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous décrochez le téléphone.
	Réveil activé
	Haut-parleur activé

Icône	Descriptions
	Sonnerie coupée
	Répondeur : ce symbole clignote lorsque vous avez un nouveau message. Ce symbole s'affiche lorsque le répondeur est activé.
	Ce symbole clignote lorsque vous avez un nouveau message vocal. Ce symbole s'affiche en continu lorsque les messages vocaux apparaissent dans le journal des appels. Le symbole n'apparaît pas si vous n'avez pas de nouveau message vocal.
	Ce symbole s'affiche lorsque vous augmentez ou diminuez le volume.

3 Guide de démarrage

! Attention

- Avant de connecter et d'installer votre combiné, vous devez avoir pris connaissance des consignes de sécurité de la section « Important ».

Branchement de la base


! Avertissement

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension indiquée à l'arrière ou sous le téléphone.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni pour charger les batteries.

☰ Remarque

- Si vous vous abonnez au service Internet haut débit DSL via votre ligne téléphonique, assurez-vous d'installer un filtre DSL entre le cordon du téléphone et la prise secteur. Ce filtre permet d'empêcher les problèmes liés au bruit et aux noms des appelants provoqués par les interférences DSL. Pour plus d'informations sur les filtres DSL, contactez votre fournisseur DSL.
- La plaque signalétique est située sous la base.

- 1 Branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur sur :
 - la prise d'entrée CC située sur la partie inférieure de la base ;
 - la prise murale.
- 2 Branchez chacune des extrémités du cordon sur :
 - la prise téléphonique située sur la partie inférieure de la base ;
 - la prise téléphonique murale.
- 3 Branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur (pour les versions contenant plusieurs combinés uniquement) sur :
 - la prise d'entrée CC située sur la partie inférieure du chargeur du combiné supplémentaire.
 - la prise murale.

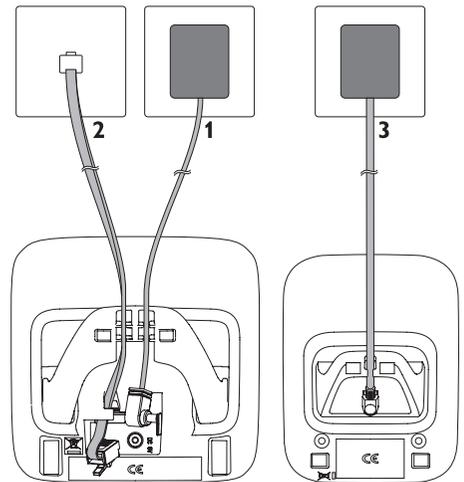


Remarque

- Chargez les batteries pendant 8 heures avant la première utilisation.
- Le combiné peut chauffer pendant la recharge des batteries ; il s'agit d'un phénomène normal.

Le téléphone est maintenant prêt à être utilisé.

Vérification du niveau de charge des piles rechargeables

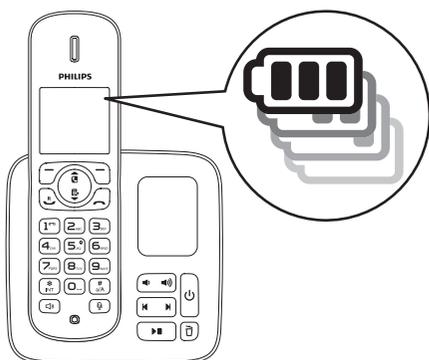

L'icône de batteries indique le niveau actuel de charge des batteries.



Lorsque le combiné n'est pas posé sur la base/branché au chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé, moyen et faible). Lorsque le combiné est posé sur la base/branché sur le chargeur, les barres clignotent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.



L'icône de batterie épuisée clignote. La batterie est faible et doit être rechargée.

Le combiné s'éteint automatiquement lorsque les batteries sont épuisées. Si vous êtes en communication, vous entendez des tonalités d'avertissement lorsque les batteries sont presque vides. L'appel sera terminé après le signal.

Qu'est-ce que le mode veille ?

Votre téléphone est en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé. En mode veille, l'écran indique le nom et le numéro du combiné, la date et l'heure, l'icône de signal et l'icône de batteries.

Vérifier la réception du signal



Ce symbole indique l'état du lien entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la qualité de la connexion.

- Vérifiez toujours que le combiné est relié à la station de base avant de passer un appel, de prendre un appel ou d'utiliser les différentes fonctions du téléphone.
- Si vous entendez des tonalités d'avertissement lorsque vous êtes en communication, cela signifie que les batteries du combiné sont presque vides ou que le combiné est hors de portée. Rechargez les batteries ou rapprochez le combiné de la station de base.

Éteindre ou allumer le combiné

- Enfoncez quelques instants la touche pour éteindre le combiné. L'écran du combiné s'éteint.

Remarque

- Un combiné éteint ne peut pas recevoir d'appel.
- Enfoncez quelques instants la touche pour rallumer le combiné. Le combiné met quelques secondes à s'allumer.

4 Appels téléphoniques

Remarque

- En cas de panne de courant, le téléphone ne peut accéder aux services d'urgence.

Conseil

- Vérifiez la réception du signal avant de passer un appel et lorsque vous êtes en communication. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Vérifier la réception du signal » dans la section « Mise en route ».

Passer un appel

Il y a différentes façons de passer un appel :

- Appel rapide
- Numérotation avant appel
- Rappel du dernier numéro composé
- Appel depuis la liste de rappel
- Appel depuis le répertoire
- Appel depuis le journal

Appel rapide

- 1 Appuyez sur  / .
- 2 Composez le numéro de téléphone.
 - ↳ L'appel est effectué.
 - ↳ La durée de l'appel en cours s'affiche.

Numérotation avant appel

- 1 Composez le numéro de téléphone.
 - Pour effacer un chiffre, appuyez sur **[Suppr.]**.
 - Pour insérer une pause, enfoncez quelques instants la touche **#**.
- 2 Appuyez sur  /  pour lancer l'appel.

Appel depuis la liste de rappel

Vous pouvez passer un appel à partir de la liste de rappel.

Conseil

- Pour plus d'informations, reportez-vous à « Recomposer un numéro » dans la section « Liste de rappel ».

Appeler depuis le répertoire

Vous pouvez passer un appel à partir du répertoire.

Conseil

- Pour plus d'informations, reportez-vous à « Appeler depuis le répertoire » dans la section « Répertoire ».

Appel depuis le journal

Vous pouvez rappeler un correspondant depuis le journal des appels reçus ou manqués.

Conseil

- Pour plus d'informations, reportez-vous à « Retourner un appel » dans la section « Journal des appels ».

Remarque

- Le chronomètre d'appel affiche le temps de communication de l'appel en cours.

Remarque

- Si vous entendez des tonalités d'avertissement, cela signifie que les batteries du combiné sont presque vides ou que le combiné est hors de portée. Rechargez les batteries ou rapprochez le combiné de la station de base.

Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel :

- appuyez sur  ; ou
- Placez le combiné sur la station de base ou la station d'accueil pour la mise en charge.

Prendre un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur  /  pour prendre l'appel.



Avertissement

- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter d'endommager votre ouïe.



Remarque

- Le service d'affichage du nom de l'appelant est disponible si vous avez souscrit au service correspondant auprès de votre opérateur.



Conseil

- En cas d'appel manqué, le combiné affiche une notification.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels entrants

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur .

Régler le volume de l'écouteur

Appuyez sur  /  pour régler le volume au cours d'un appel.

- ↳ Le volume de l'écouteur est réglé et le combiné affiche de nouveau l'écran d'appel.

Couper le micro

- 1 Appuyez sur  pendant un appel.
 - ↳ Le combiné affiche **[Silencieux]**.
 - ↳ Votre correspondant ne peut plus vous entendre, mais vous pouvez toujours l'entendre.
- 2 Appuyez sur  pour réactiver le micro.
 - ↳ Votre correspondant peut de nouveau vous entendre.

Activer ou désactiver le haut-parleur

Appuyez sur .

Passer un second appel



Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé.

- 1 Appuyez sur  pendant un appel.
 - ↳ Le premier appel est mis en attente.
- 2 Composez le second numéro.
 - ↳ La communication est établie avec le numéro affiché à l'écran.

Prendre un deuxième appel

Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé.

Lorsque vous entendez le signal intermittent indiquant un deuxième appel entrant, vous pouvez prendre cet appel de deux façons :

- 1 Appuyez sur **R** ou sur **2_{abc}** pour prendre l'appel.
 - ↳ Le premier appel est mis en attente et vous êtes connecté au deuxième appel.
- 2 Appuyez sur **R** et sur **1^{er}** pour terminer l'appel en cours et reprendre le premier appel.

Basculer entre deux appels

Pour basculer d'un correspondant à l'autre, procédez comme suit :

- Appuyez sur **R** et sur **2_{abc}** ; ou
- Appuyez sur **[Option]** et sélectionnez **[Double appel]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ L'appel en cours est mis en attente pour vous permettre de prendre le deuxième appel.

Établir un appel de conférence avec des correspondants externes

Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé. Pour connaître les frais supplémentaires applicables, contactez votre fournisseur d'accès.

Lorsque vous êtes en communication avec deux correspondants, procédez comme suit pour effectuer un appel de conférence :

- Appuyez sur **R**, puis sur **3_{def}** ; ou
- Appuyez sur **[Option]**, sélectionnez **[Conférence]**, puis appuyez à nouveau sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Les deux appels sont alors mis en relation et une conférence est établie.

5 Appels internes et appels de conférence

Un appel interne est un appel vers un autre combiné qui partage la même station de base. Un appel de conférence est une communication entre vous, l'utilisateur d'un autre combiné et un correspondant.

Appeler un autre combiné



Remarque

- Si deux combinés seulement sont souscrits sur la base, maintenez la touche $*_{INT}$ enfoncée pour appeler l'autre combiné.

- 1 Maintenez la touche $*_{INT}$ enfoncée. Les combinés disponibles sont affichés.
- 2 Sélectionnez le numéro d'un combiné, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le combiné sélectionné sonne.
- 3 Appuyez sur la touche  du combiné sélectionné.
↳ La liaison interne est établie.
- 4 Sélectionnez **[Annul.]** ou appuyez sur  pour annuler ou terminer l'appel interne.



Remarque

- Si le combiné sélectionné est déjà en communication, vous entendez une tonalité d'occupation.

Lorsque vous êtes en communication

Vous pouvez passer d'un combiné à l'autre en cours d'appel :

- 1 Maintenez la touche $*_{INT}$ enfoncée.
↳ Votre correspondant est mis en attente.
- 2 Sélectionnez le numéro d'un combiné, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Attendez que le correspondant reprenne l'appel.

Basculer entre des appels

Maintenez la touche $*_{INT}$ enfoncée pour basculer entre un appel externe et un appel interne.

Transférer un appel

- 1 Maintenez la touche $*_{INT}$ enfoncée pendant un appel.
↳ Les combinés disponibles sont affichés.
- 2 Sélectionnez le numéro d'un combiné, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur  lorsque l'autre combiné décroche.
↳ L'appel est maintenant transféré au combiné sélectionné.

Passer un appel de conférence

Un appel de conférence est un appel tripartite entre vous, l'utilisateur d'un autre combiné et un correspondant. Les deux combinés doivent partager la même station de base.

Lors d'un appel externe

- 1 Maintenez la touche ***_{INT}** enfoncée pour émettre un appel interne.
 - ↳ Les combinés disponibles sont affichés.
 - ↳ Votre correspondant est mis en attente.
- 2 Sélectionnez ou entrez le numéro d'un combiné, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le combiné sélectionné sonne.
- 3 Appuyez sur la touche **R** du combiné sélectionné.
 - ↳ La liaison interne est établie.
- 4 Appuyez sur la touche **[Conf.]** de votre combiné.
 - ↳ Vous êtes maintenant en communication tripartite avec le correspondant externe et le combiné sélectionné.
- 5 Appuyez sur **☒** pour terminer l'appel de conférence.



Remarque

- Appuyez sur **[Conf.]** pour participer à une conférence en cours depuis un autre combiné si **[Services] > [Conférence]** est réglé sur **[Auto]**.

Pendant l'appel de conférence

En maintenant la touche ***_{INT}** vous pouvez :

- Mettre l'appel externe en attente et revenir à l'appel interne.
 - ↳ L'appel externe est mis en attente.
- Basculer entre l'appel externe et l'appel interne.
- Établir à nouveau l'appel de conférence.



Remarque

- Si un combiné raccroche pendant l'appel de conférence, l'autre combiné reste connecté à l'appel externe.

6 Texte et chiffres

Vous pouvez saisir du texte et des chiffres pour les noms de combinés, les entrées du répertoire et autres éléments de menu.

Saisir du texte et des chiffres

- 1 Appuyez une ou plusieurs fois sur une touche alphanumérique pour entrer le caractère sélectionné.
- 2 Appuyez sur **[Suppr.]** pour effacer le caractère. Appuyez sur  /  pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.

Touche	Majuscules (anglais/français/allemand/italien/turc/portugais/espagnol/néerlandais/danois/finnois/norvégien/suédois)
0	[Sp].0,/;:"'!i?i+-%\^~
1	1@_#=<>()&£\$¥[]{}␣§...
2	A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Í Î Ï Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Touche	Minuscules (anglais/français/allemand/italien/turc/portugais/espagnol/néerlandais/danois/finnois/norvégien/suédois)
0	[Sp].0,/;:"'!i?i+-%\^~
1	1@_#=<>()&£\$¥[]{}␣§...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë Δ Φ
4	g h i 4 ğ í î ï Γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ø
7	p q r s 7 ş π θ σ
8	t u v 8 ù ú û ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Touche	Majuscules (grec)
0	[Sp].0,/;:"'!i?i+-%\^~
1	1@_#=<>()&£\$¥[]{}␣§
2	A B Γ Δ A B C
3	Δ E Z 3 D E F
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S B
8	T Υ Φ 8 T U V
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z

Touche	Minuscules (grec)
0	[Sp].0,/;:"'!i?i+-%\^~
1	1@_#=<>()&£\$¥[]{}␣§
2	α β γ 2 a b c
3	δ ε ζ 3 d e f
4	η θ ι 4 g h i
5	κ λ μ 5 j k l
6	ν ξ ο 6 m n o
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v
9	χ ψ ω 9 w x y z

Touche	Minuscules (roumain/polonais/tchèque/hongrois/slovaque/slovène/croate)
0	[Sp].0,/,:;"'!j?;ï*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B C 2 Â Æ Á Ą Ä Å Ç Ć Ć
3	D E F 3 Ď ě Ě ě Ę Δ Φ
4	G H I 4 Í Î Ğ
5	J K L 5 Ł ł Ĺ Ľ
6	M N O 6 Ñ ñ Ó Ö Ő
7	P Q R S 7 Ŕ ŕ Ś ś Š š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ ţ Ŧ ŧ Ũ ů Ű ű
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž ž Ž ž ϒ Ω Ξ Ψ

Touche	Minuscules (roumain/polonais/tchèque/hongrois/slovaque/slovène/croate)
0	[Sp].0,/,:;"'!j?;ï*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	a b c 2 à â æ á ä å ç ĉ ċ
3	d e f 3 đ ď ě ě ě ě Δ Φ
4	g h i 4 í î ğ
5	j k l 5 ł ł ĺ ľ
6	m n o 6 ñ ñ ó ö ő
7	p q r s 7 ŕ ŕ ś ś š š Π Θ Σ β
8	t u v 8 ţ ţ ŧ ŧ ů ů Ű ű
9	w x y z 9 ŷ ŷ f ϒ Ω Ξ Ψ

Touche	Majuscules (serbe/bulgare)
0	[Sp].0,/,:;"'!j?;ï*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B V Γ Ђ Ć Ć 2 A B C Æ Å Ą Ć
3	Δ E Ж З Ј Đ 3 D E F É Δ Φ
4	И Й К Л Љ 4 G H I Г
5	М Н О П Њ 5 J K L Л
6	Р С Т У Ћ 6 M N O Ń Ö
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 P Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Touche	Minuscules (serbe/bulgare)
0	[Sp].0,/,:;"'!j?;ï*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	a b c 2 à â æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ï Ğ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Basculer entre majuscules et minuscules

Par défaut, la première lettre de chaque mot dans une phrase est en majuscule, le reste en minuscules. Maintenez la touche [#]_{A/A} enfoncée pour alterner entre majuscules et minuscules.

7 Répertoire

Ce téléphone intègre un répertoire avec une capacité de stockage de 100 entrées. Vous pouvez accéder au répertoire à partir du combiné. La longueur maximale de chaque entrée est de 14 caractères pour le nom et 24 chiffres pour le numéro.

Il y a 2 entrées à accès direct (touches **1^{oo}** et **2^{abc}**). Selon votre pays, les touches **1^{oo}** et **2^{abc}** sont respectivement prédéfinies avec le numéro de la messagerie vocale et le numéro de renseignements de votre fournisseur de services. En mode veille, lorsque vous maintenez l'une de ces touches enfoncée, le numéro de téléphone enregistré est automatiquement composé.

Afficher le répertoire



Remarque

- Vous pouvez afficher le répertoire sur le combiné à tout moment.

- 1 Appuyez sur ou sélectionnez **[Menu]** > **[Répertoire]** > **[Voir]** > pour accéder à la liste du répertoire.
- 2 Appuyez sur / pour parcourir les entrées du répertoire.

Rechercher une entrée

Il y a deux manières de rechercher une entrée dans le répertoire :

- Faire défiler la liste des contacts.
- Entrer le premier caractère du contact.

Défilement de la liste des contacts

- 1 Appuyez sur ou sélectionnez **[Menu]** > **[Répertoire]** > **[Voir]** > **[OK]** pour accéder à la liste du répertoire.
- 2 Appuyez sur / pour parcourir la liste du répertoire.

Saisie du premier caractère du contact

- 1 Appuyez sur ou sélectionnez **[Menu]** > **[Répertoire]** > **[Voir]** > **[OK]** pour accéder à la liste du répertoire.
- 2 Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au caractère.
 - ↳ La première entrée qui commence par ce caractère apparaît.

Appeler depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur ou sélectionnez **[Menu]** > **[Répertoire]** > **[Voir]** > **[OK]** pour accéder à la liste du répertoire.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste du répertoire.
- 3 Appuyez sur pour passer l'appel.

Accéder au répertoire pendant un appel

- 1 Appuyez sur la touche **[Option]**, puis sélectionnez **[Répertoire]**.
- 2 Appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez le contact, puis appuyez sur **[Voir]**.
 - ↳ Le numéro s'affiche.

Ajouter une entrée

Remarque

- Lorsque la mémoire du répertoire est pleine, le combiné affiche un message à cet effet. Vous devez alors effacer des entrées pour en ajouter de nouvelles.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Répertoire]** > **[Ajouter nouv.]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Entrez le nom, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Entrez le numéro, puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.
↳ La nouvelle entrée est enregistrée.

Conseil

- Enfoncez quelques instants la touche **#** pour insérer une pause.

Remarque

- Le répertoire n'enregistre que le nouveau numéro.

Conseil

- Pour plus d'informations sur la modification des chiffres et du nom, reportez-vous à la section « Texte et chiffres ».

Modifier une entrée

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Répertoire]** > **[Éditer]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Modifiez le nom, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Modifiez le numéro, puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.
↳ L'entrée est enregistrée.

Supprimer une entrée

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Répertoire]** > **[Supprimer]**.
- 2 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ L'entrée est supprimée.

Supprimer toutes les entrées

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Répertoire]** > **[Supprimer tout]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
- 2 Appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.
↳ Toutes les entrées sont supprimées.

8 Journal des appels

Le journal des appels conserve l'historique de tous les appels manqués et reçus. L'historique des appels entrants mémorise le nom et le numéro de l'appelant ainsi que la date et l'heure de l'appel. Cette fonction n'est disponible que si vous avez souscrit au service d'affichage du nom de l'appelant auprès de votre opérateur. Ce téléphone peut conserver 50 entrées d'appel. L'icône du journal sur le combiné clignote pour signaler les appels manqués. Si l'appelant autorise l'affichage de son identité, son nom ou son numéro apparaît. La liste des appels est classée par ordre chronologique, en commençant par l'appel reçu le plus récent.

Remarque

- Avant d'effectuer un rappel directement depuis la liste des appels, vérifiez que le numéro mémorisé est valide.

Afficher la liste des appels

- 1 Appuyez sur .
↳ Le journal des appels entrants apparaît.
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur **[Options]** > **[Voir]** pour afficher les informations disponibles.

Enregistrer une entrée d'appel dans le répertoire

- 1 Appuyez sur la touche .
↳ Le journal des appels entrants apparaît.
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur **[Option]**.
- 3 Sélectionnez **[Enreg. numéro]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez ou modifiez le nom, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 5 Saisissez ou modifiez le numéro, puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.
↳ L'entrée est enregistrée.

Supprimer une entrée d'appel

- 1 Appuyez sur la touche .
↳ Le journal des appels entrants apparaît.
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur **[Option]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Supprimer]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
- 4 Appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.
↳ L'entrée est supprimée.

Supprimer toutes les entrées d'appel

- 1 Appuyez sur la touche .
↳ Le journal des appels entrants apparaît.
- 2 Appuyez sur la touche **[Option]**.
- 3 Sélectionnez **[Supprimer tout]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
- 4 Appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.
↳ Toutes les entrées sont supprimées.

Retourner un appel

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée dans la liste.
- 3 Appuyez sur  pour passer l'appel.

9 Liste de rappel

La liste de rappel conserve l'historique des appels composés. Elle indique le nom et/ou le numéro des contacts que vous avez appelés. Ce téléphone peut conserver 20 entrées de rappel.

Afficher la liste de rappel

- 1 Appuyez sur .
↳ La liste des appels passés s'affiche.
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur **[OK]**.

Recomposer un numéro

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez le numéro à recomposer.
Appuyez sur .
↳ L'appel est effectué.

Enregistrer une entrée de rappel dans le répertoire

- 1 Appuyez sur  pour afficher la liste des appels passés.
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur **[OK]**.
- 3 Sélectionnez **[Option]** > **[Enreg. numéro]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez ou modifiez le nom, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 5 Saisissez ou modifiez le numéro, puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.
↳ L'entrée est enregistrée.

Supprimer une entrée de rappel

- 1 Appuyez sur  pour afficher la liste des appels passés.
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur **[OK]**.
- 3 Sélectionnez **[Option]** > **[Supprimer]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
- 4 Appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.
↳ L'entrée est supprimée.

Supprimer toutes les entrées de rappel

- 1 Appuyez sur  pour afficher la liste des appels composés.
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur **[OK]**.
- 3 Sélectionnez **[Option]** > **[Supprimer tout]**, puis appuyez sur **[OK]**.
↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
- 4 Appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.
↳ Toutes les entrées sont supprimées.

10 Paramètres du téléphone

Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre téléphone.

Nom du combiné

Le nom du combiné peut contenir 14 caractères. Il s'affiche sur l'écran du combiné en mode veille.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Config. tél]** > **[Nom du tél]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Saisissez ou modifiez le nom. Pour effacer un caractère, sélectionnez **[Suppr.]**.
- 3 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le réglage est enregistré.

Langue d'affichage



Remarque

- Cette fonction n'est disponible que sur les modèles multilingues.
- Les langues proposées varient selon le pays.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Config. tél]** > **[Langue]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le réglage est enregistré.

Régler la date et l'heure

Pour plus d'informations, voir « Régler la date et l'heure » dans la section « Mise en route ».

Paramètres son

Volume de la sonnerie du combiné

Vous pouvez régler le volume sur 5 niveaux différents, ou **[Désactivé]**.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Config. tél]** > **[Sons]** > **[Vol. sonnerie]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un niveau de volume, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le réglage est enregistré.

Sonnerie du combiné

Vous pouvez choisir une sonnerie parmi les 10 disponibles.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Config. tél]** > **[Sons]** > **[Sonneries]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le réglage est enregistré.

Tonalité des touches

La tonalité des touches est le son émis lorsque vous appuyez sur les touches du combiné.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Config. tél]** > **[Sons]** > **[Tonalité]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[Activé]/[Désact]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le réglage est enregistré.

Réglage du son des touches

Le son des touches est le son émis lorsque vous placez le combiné sur la base ou le chargeur.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Config. tél]** > **[Sons]** > **[Tonalité base]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[Activé]/[Désact]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le réglage est enregistré.

Régler le profil des sons

Vous pouvez personnaliser la tonalité avec 3 profils différents.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Config. tél]** > **[Sons]** > **[Mon son]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un profil, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le réglage est enregistré.

Mode ÉCO

Le mode **ECO** réduit la puissance de transmission du combiné et de la base.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Config. tél]** > **[Mode Éco]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[Activé]/[Désact]** et appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le réglage est enregistré.
 - ↳ **ECO** s'affiche en mode veille.



Remarque

- Lorsque le mode **ECO** est activé, la portée de connexion entre le combiné et la base peut être réduite.

11 Réveil

Votre téléphone est équipé d'un réveil intégré. Procédez comme suit pour régler le réveil.

Réglage du réveil

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Réveil]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[Une fois]** ou **[Ts les jours]**, puis appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- 3 Saisissez l'heure de l'alarme, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le réveil est maintenant réglé et l'écran affiche .



Conseil

- Appuyez sur  /  pour basculer entre **[AM]** / **[PM]**.

Arrêt du réveil

Lorsque le réveil sonne

Appuyez sur n'importe quelle touche pour désactiver le réveil.

Avant le déclenchement du réveil

Sélectionnez **[Menu]** > **[Réveil]** > **[Désactivé]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

- ↳ Le réglage est enregistré.

12 Services

Le téléphone offre différentes fonctions de gestion des appels.

Conférence automatique

Pour rejoindre un appel externe avec un autre combiné, appuyez sur .

Activation/désactivation de la conférence automatique

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Services]** > **[Conférence]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[Auto]/[Désact]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Mode de numérotation

Remarque

- Cette fonction est uniquement disponible sur les modèles qui offrent les deux modes de numérotation : fréquence vocale et décimale.

Le mode de numérotation correspond au type de signal téléphonique utilisé dans votre pays. Ce téléphone reconnaît aussi bien la numérotation à fréquence vocale (DTMF) que la numérotation à fréquence décimale (cadran). Consultez votre opérateur pour plus d'informations.

Réglage du mode de numérotation

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Services]** > **[Mode numérot.]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un mode de numérotation, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Si votre téléphone est en mode de numérotation décimale, enfoncez quelques instants la touche ***INT*** pendant un appel pour passer momentanément en mode fréquences vocales. Les chiffres composés pendant cet appel seront envoyés comme signaux à fréquence vocale.

Sélectionner la durée de rappel

La durée flash doit être correctement réglée pour que vous puissiez prendre un deuxième appel. Une durée de rappel par défaut est normalement prédéfinie sur le téléphone. Vous pouvez choisir parmi trois options : **[Court]**, **[Moyen]** et **[Long]**. Le nombre d'options disponibles varie selon le pays. Pour plus d'informations, consultez votre opérateur.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Services]** > **[Durée rappel]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Gestion du code opérateur



Remarque

- Cette option n'est disponible que sur les modèles qui prennent en charge la fonction de code opérateur.

Vous pouvez définir un code opérateur (5 chiffres maximum). Ce code opérateur est automatiquement supprimé d'un appel entrant s'il correspond au code défini. Le numéro est alors enregistré dans le journal des appels sans code opérateur.

Activation de la suppression automatique du code opérateur

- 1 Sélectionnez **[Menu] > [Services] > [Code opérateur]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Saisissez le code opérateur, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Désactivation de la suppression automatique du code opérateur

- 1 Sélectionnez **[Menu] > [Services] > [Code opérateur]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Appuyez sur **[Suppr.]** pour supprimer tous les chiffres.
- 3 Appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Gérer l'indicatif régional



Remarque

- Cette option n'est disponible que sur les modèles qui prennent en charge la fonction d'indicatif régional.

Vous pouvez définir un indicatif régional composé au maximum de 5 chiffres. Cet indicatif est automatiquement supprimé d'un appel entrant s'il correspond au code défini. Le numéro est alors enregistré dans le journal des appels sans indicatif régional.

Activation de la suppression automatique de l'indicatif régional

- 1 Sélectionnez **[Menu] > [Services] > [Code zone]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Entrez l'indicatif régional, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Désactivation de la suppression automatique de l'indicatif régional

- 1 Sélectionnez **[Menu] > [Services] > [Code zone]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Appuyez sur **[Suppr.]** pour supprimer tous les chiffres.
- 3 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Type de réseau



Remarque

- Cette option n'est disponible que sur les modèles qui prennent en charge la fonction de type de réseau.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Services]** > **[Type de réseau]**, puis appuyez sur **[OK]**.
- 2 Sélectionnez un type de réseau, puis appuyez sur **[OK]**.
 - ↳ Le réglage est enregistré.

Souscrire les combinés

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la station de base. La station de base peut souscrire un maximum de 5 combinés.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Services]** > **[Souscrire]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Maintenez le bouton **••** de la base enfoncé pendant 5 secondes jusqu'au bip de confirmation.
- 3 Saisissez le code PIN système. Appuyez sur **[Clair]** pour corriger.

- 4 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer le code PIN.
 - ↳ Le processus d'enregistrement prend moins de 2 minutes. La base attribue automatiquement un numéro au combiné.



Remarque

- Si le code PIN est incorrect ou si aucune base n'est détectée au bout d'un certain temps, le combiné affiche une notification. Si l'enregistrement échoue, répétez la procédure ci-dessus.



Remarque

- Le code PIN par défaut est 0000. Vous ne pouvez le changer.

Désouscrire les combinés

- 1 Lorsque deux combinés partagent la même base, vous pouvez désinscrire un combiné à partir d'un autre combiné.
- 2 Sélectionnez **[Menu]** > **[Services]** > **[Désouscrire]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez le combiné à désouscrire.
- 4 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le combiné est maintenant désouscrit.



Conseil

- Le numéro du combiné est affiché à côté du nom de combiné en mode veille.

Restaurer les paramètres par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine du téléphone.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** >**[Services]** >
[Réinitialiser], puis appuyez sur **[OK]**
pour confirmer.
↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
- 2 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Tous les réglages sont réinitialisés.



Conseil

- Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réglages par défaut ».

13 Répondeur intégré

Remarque

- Disponible uniquement sur le modèle CD285.

Votre téléphone est équipé d'un répondeur intégré capable d'enregistrer les appels manqués lorsqu'il est activé. Par défaut, le répondeur est réglé sur le mode **[Enreg. aussi]**. Vous pouvez également accéder à distance au répondeur et changer les réglages par le biais du menu de répondeur sur le combiné.

Le voyant de la base s'allume lorsque le répondeur est activé.

Activer/désactiver le répondeur

Le répondeur peut être activé/désactivé à partir de la station de base ou à partir du combiné.

À partir du combiné

- 1 Sélectionnez **[Menu] > [Répondeur] > [Rép. Vocale]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[Activé]/[Désact]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

À partir de la base

- 1 Appuyez sur **⏻** pour activer ou désactiver le répondeur en mode veille.

Remarque

- Lorsque le répondeur est activé, il répond aux appels entrants après un certain nombre de sonneries, selon le réglage « Nbre sonneries ».

Régler la langue du répondeur

Remarque

- Cette fonction n'est disponible que sur les modèles multilingues.

La langue du répondeur est la langue des annonces.

- 1 Sélectionnez **[Menu] > [Répondeur] > [Langue répond.]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Régler le mode de réponse

Le répondeur peut accepter ou non les messages des appelants, au choix.

Sélectionnez **[Enreg. aussi]** si vous souhaitez que les appelants laissent des messages.

Sélectionnez **[Rép. simple]** si vous ne souhaitez pas que les appelants laissent de messages.

- 1 Sélectionnez **[Menu] > [Répondeur] > [Rép. Vocale]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un mode de réponse, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Lorsque la mémoire est pleine, le répondeur passe automatiquement en mode **[Rép. simple]**.

Annonces

L'annonce est le message que votre correspondant entend lorsqu'il tombe sur le répondeur. Deux annonces sont enregistrées par défaut sur le répondeur : l'une pour le mode **[Enreg. aussi]**, l'autre pour le mode **[Rép. simple]**.

Enregistrer une annonce

La longueur maximale de l'annonce est de 3 minutes. Toute nouvelle annonce enregistrée remplace automatiquement l'annonce précédente.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Répondeur]** > **[Annonce]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[Enreg. aussi]** ou **[Rép. simple]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Enregistrer]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 L'enregistrement commence après le bip.
- 5 Appuyez sur **[OK]** pour arrêter l'enregistrement, qui sinon s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes.
 - ↳ Vous pouvez écouter l'annonce que vous venez d'enregistrer sur le combiné.

Remarque

- Pour rétablir l'annonce par défaut, supprimez l'annonce actuelle.

Remarque

- Rapprochez-vous du microphone lorsque vous enregistrez une annonce.

Écouter une annonce

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Répondeur]** > **[Annonce]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[Enreg. aussi]** ou **[Rép. simple]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Écouter]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Vous pouvez écouter l'annonce actuelle.

Remarque

- Vous ne pouvez plus écouter l'annonce lorsque vous acceptez un appel entrant.

Supprimer une annonce

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Répondeur]** > **[Annonce]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[Enreg. aussi]** ou **[Rép. simple]**, puis appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[Supprimer]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
- 4 Appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ L'annonce par défaut est restaurée.

Remarque

- Il est impossible de supprimer l'annonce par défaut.

Messages déposés

Les messages déposés sont limités à 3 minutes chacun. Lorsque vous recevez de nouveaux messages, l'indicateur de nouveaux messages clignote sur le répondeur et le combiné affiche une notification.

Remarque

- Si vous décrochez le téléphone pendant qu'un correspondant enregistre son message, l'enregistrement s'arrête et vous pouvez communiquer directement avec l'appelant.

Remarque

- Lorsque la mémoire est pleine, le répondeur passe automatiquement en mode **[Rép. simple]**. Pour recevoir de nouveaux messages, vous devrez alors effacer des messages plus anciens.

Écoute de messages déposés

Vous pouvez écouter les messages entrants dans l'ordre de leur enregistrement.

À partir de la base

- Pour lancer/arrêter l'écoute, appuyez sur .
- Pour régler le volume, appuyez sur  / .
- Pour écouter le message précédent/ réécouter le message en cours, appuyez sur .
- Pour lire le message suivant, appuyez sur .
- Pour supprimer le message en cours, appuyez sur .

Remarque

- Les messages sont définitivement effacés.

À partir du combiné

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Répondeur]** > **[Écouter]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ La lecture des nouveaux messages commence. S'il n'y a pas de nouveau message, la lecture des anciens messages commence.
- Appuyez sur **[Retour]** pour arrêter l'écoute.
- Appuyez sur **[Option]** pour accéder au menu d'options.
- Appuyez sur  /  pour augmenter/ diminuer le volume.

Suppression d'un message déposé

À partir de la base

Appuyez sur  lorsque vous écoutez le message.

- ↳ Le message en cours est effacé.

À partir du combiné

- 1 Lors de l'écoute du message, appuyez sur **[Option]** pour accéder au menu d'options.
- 2 Sélectionnez **[Supprimer]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le message en cours est effacé.

Suppression de tous les anciens messages

À partir de la base

En mode veille, enfoncez quelques instants la touche .

- ↳ Tous les anciens messages seront définitivement effacés.

À partir du combiné

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Répondeur]** > **[Supprimer tout]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
- 2 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Tous les anciens messages seront définitivement effacés.



Remarque

- Vous ne pouvez effacer que les messages lus. Les messages sont définitivement effacés.

Filtrage des appels

Vous pouvez écouter le correspondant pendant qu'il laisse son message. Appuyez sur  pour prendre l'appel.

À partir de la base

Appuyez sur  /  pour régler le volume du haut-parleur pendant le filtrage des appels. Le niveau de volume le plus bas désactive le filtrage des appels.

Réglage du nombre de sonneries

Vous pouvez régler le nombre de sonneries au bout duquel le répondeur se déclenche.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Répondeur]** > **[Nbre sonneries]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un nouveau réglage, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le réglage est enregistré.



Remarque

- Pour que cette option fonctionne, le répondeur doit être activé.



Conseil

- Si vous accédez au répondeur à distance, il est recommandé de régler le nombre de sonneries en mode **[Vérif. mess.]**. C'est un moyen plus économique de gérer vos messages. S'il y a des nouveaux messages, le répondeur se déclenche au bout de 3 sonneries ; s'il n'y a pas de nouveau message, il se déclenche au bout de 5 sonneries.

Accès à distance

Vous pouvez utiliser le répondeur à distance lorsque vous êtes en déplacement. Il suffit pour cela d'appeler votre propre numéro à partir d'un téléphone à touches et d'entrer votre code PIN à 4 chiffres.



Remarque

- Le code PIN d'accès à distance est le même que le code PIN système. Le code PIN par défaut est 0000.

Modification du code PIN

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Répondeur]** > **[Accès distance]** > **[Changer PIN]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Saisissez l'ancien code PIN, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Saisissez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
- 5 Appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.
 - ↳ Le réglage est enregistré.

Activation/désactivation de l'accès à distance

Vous pouvez autoriser ou bloquer l'accès à distance au répondeur.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** > **[Répondeur]** > **[Accès distance]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[Activer]/[Désactiver]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Accès à distance au répondeur

- 1 Appelez votre propre numéro à partir d'un téléphone à touches.
- 2 Entrez [#]A lorsque vous entendez l'annonce.
- 3 Entrez votre code PIN.
↳ Vous accédez désormais à votre répondeur et pouvez écouter les nouveaux messages.



Remarque

- Vous avez droit à deux tentatives de saisie du code PIN avant que le répondeur ne raccroche.

- 4 Appuyez sur une touche pour exécuter la fonction de votre choix. Le tableau des commandes d'accès à distance ci-dessous fournit la liste des commandes disponibles.



Remarque

- S'il n'y a pas de nouveau message et que vous n'appuyez sur aucune touche, le téléphone raccroche automatiquement au bout de 8 secondes.

Commandes d'accès à distance

Touche	Fonction
1	Répéter le message en cours ou écouter le précédent.
2	Écouter les messages.
3	Passer au message suivant.
6	Supprimer le message en cours.
7	Activer le répondeur. (Non disponible lorsque vous écoutez les messages).
8	Arrêter l'écoute du message.
9	Désactiver le répondeur. (Non disponible lorsque vous écoutez les messages).

14 Réglages par défaut

Langue*	Selon le pays
Nom du combiné	PHILIPS
Date	01/01/11
Format de la date*	Selon le pays
Heure*	Selon le pays
Format de l'heure*	Selon le pays
Réveil	[Désactivé]
Répertoire	Inchangé
Heure du rappel*	Selon le pays
Conférence	[Désactivé]
Mode numérotat.*	[Fréq. vocales]
Mélodie du combiné*	Selon le pays
Volume récepteur	[Volume 3]
Volume sonnerie combiné	[Niveau 3]
Bip touches combiné	[Activé]
Journal appels entrants	Vide
Liste de rappel	Vide

Répondeur

État répondeur	[Activé]
Mode répondeur	[Enreg. aussi]
Filtrage base	[Activé]
Mémoire des annonces	Annonce par défaut
Mémoire messages déposés	Vide
Accès à distance	[Désactivé]
code PIN	0000
Langue de guidage vocal*	Selon le pays
Nbre sonneries	[5 sonneries]
Volume enceintes	[Niveau 3]

Remarque

- * Selon le pays.

15 Données techniques

Écran

- Rétroéclairage LCD orange

Caractéristiques générales du téléphone

- Mode double : affichage du nom et du numéro de l'appelant
- Appel de conférence et messagerie vocale
- Fonction interphone
- Autonomie maximale en conversation : 15 heures

Répertoire, liste de rappel et journal des appels

- Répertoire : 100 entrées
- Liste de rappel : 20 entrées
- Journal des appels : 50 entrées

Batterie

- CORUN : 2 piles AAA rechargeables Ni-MH 1,2 V, 650 mAh
- SANIK : 2 piles AAA rechargeables Ni-MH 1,2 V, 650 mAh

Adaptateur

Base et chargeur

- Philips : SSW-1920EU-2 : Entrée : 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A ; Sortie : 6 V 500 mA
- Philips : SSW-1920UK-2 : Entrée : 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A ; Sortie : 6 V 500 mA
- Philips : S003PV0600050 : Entrée : 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A ; Sortie : 6 V 500 mA
- Philips : S003PB0600050 : Entrée : 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A ; Sortie : 6 V 500 mA

Consommation électrique

- Consommation électrique en mode veille : environ 0,60 W (CD280) ; 0,65 W (CD285)

Poids et dimensions (CD280)

- Combiné : 125,6 grammes
- 46,1 × 164,5 × 27,5 mm (l × H × P)
- Base : 97 grammes
- 108,4 × 79,5 × 102 mm (l × H × P)
- Chargeur : 50 grammes
- 73,5 × 78,5 × 89,5 mm (l × H × P)

Poids et dimensions (CD285)

- Combiné : 125,6 grammes
- 46,1 × 164,5 × 27,5 mm (l × H × P)
- Base : 125,5 grammes
- 108,4 × 79,5 × 102 mm (l × H × P)
- Chargeur : 50 grammes
- 73,5 × 78,5 × 89,5 mm (l × H × P)

Plage de températures

- Fonctionnement : 0 à 35 °C (32 à 95 °F)
- Stockage : -20 à 45 °C (-4 à 113 °F)

Taux d'humidité relative

- Fonctionnement : jusqu'à 95 % à 40 °C
- Stockage : jusqu'à 95 % à 40 °C

16 Foire aux questions

Aucune barre de signal n'est affichée à l'écran.

- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Si le combiné affiche **[Désouscrire]**, souscrivez votre combiné.



Conseil

- Pour plus d'informations, reportez-vous à « Souscrire les combinés » dans la section « Services ».

Que faire si je ne parviens pas à enregistrer les combinés supplémentaires sur la station de base ?

La mémoire de votre station de base est pleine. Désouscrivez les combinés inutilisés puis réessayez.

Pas de tonalité

- Vérifiez les connexions du téléphone.
- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la base.

Je n'arrive pas à changer les réglages de ma messagerie. Comment faire ?

Le service de messagerie est géré au niveau de votre opérateur, et non du téléphone.

Contactez votre opérateur pour changer les réglages.

Le combiné ne se charge pas sur le chargeur.

- Vérifiez que les batteries sont correctement insérées.
- Assurez-vous de bien positionner le combiné sur le chargeur. L'icône de batteries s'anime lors de la charge.
- Les contacts de charge sont sales. Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.
- Les batteries sont défectueuses. Achetez des batteries neuves auprès de votre revendeur.

Écran vide

- Vérifiez que les batteries sont bien chargées.
- Vérifiez le câble d'alimentation et le câble téléphonique.

Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)

- Le combiné est presque hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la station.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la base.

Le combiné ne sonne pas.

Vérifiez que la sonnerie du combiné est activée.

Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

- Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
- Les informations d'identification de l'appelant sont masquées ou non disponibles.

Pendant un appel, la connexion entre le combiné et la base est perdue ou le son est déformé.

Vérifiez si le mode **ECO** est activé. Si c'est le cas, désactivez-le pour augmenter la portée du combiné et profiter de conditions d'appel optimales.



Remarque

- Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, débranchez l'alimentation du combiné et de la station de base. Réessayez au bout d'une minute.

17 Avertissement

Déclaration de conformité

Par la présente, WOOX Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.p4c.philips.com.

Ce produit a été conçu, testé et fabriqué conformément à la Directive européenne R&TTE 1999/5/EC.

Conformité à la norme GAP

La norme GAP garantit que tous les combinés et toutes les stations de base DECT™ GAP sont conformes à une norme minimale d'utilisation, quelle que soit la marque. Le combiné et la station de base sont conformes à la norme GAP, ce qui signifie que les fonctions minimales sont garanties : souscription du combiné, prise de ligne, émission d'appels et réception d'appels. Les fonctions plus avancées peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez le combiné ou la station de base avec un appareil d'une autre marque. Pour souscrire et utiliser ce combiné avec une station de base conforme GAP d'une autre marque, suivez d'abord les instructions fournies par le fabricant, puis suivez la procédure décrite dans ce manuel pour souscrire un combiné. Pour souscrire un combiné d'une autre marque sur cette station de base, mettez la station en mode enregistrement puis suivez les instructions du fabricant du combiné.

Conformité CEM

Ce produit est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques

Mise au rebut de votre ancien appareil et des piles



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères.

La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.



Sur un produit, ce logo signifie qu'une contribution financière a été versée au système de récupération et de recyclage national correspondant.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



2014 © WOOX Innovations Limited. Tous droits réservés.
Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques
déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés par
WOOX Innovations Limited sous licence de Koninklijke
Philips Electronics N.V.

UM_CD280-285_FR_FR_V3.0
WK14032

CE 0168

