




Philips
2.1 soundbar zvučnik sa
bežičnim niskotoncem

Maks. 520 W
2.1-kanalni bežični niskotonac
Dolby Digital Plus
HDMI ARC

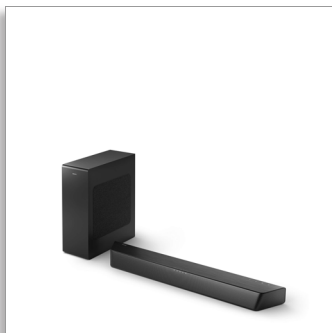

TAB7207

Bogat zvuk za svaki detalj

Ovaj fantastični 2.1-kanalni soundbar sa bežičnim niskotoncem donosi pravi bioskopski zvuk u vašu dnevnu sobu. Dolby Digital Plus daje neverovatni surround zvuk, dok vam dva dodatna visokotonca omogućavaju da još više proširite zvučnu sliku.

Svebuhvatajući bioskopski doživljaj

- 2.1 kanala. Niskotonac od 8" za dublji bas.
- Dolby Digital Plus daje bioskopski surround zvuk
- Dva nagnuta zvučnika za širi zvuk

Upečatljiv izgled. Jednostavna kontrola.

- Upečatljiv geometrijski dizajn. Lako postavljanje.
- Upravljanje pomoću dodirnih komandi na soundbar zvučniku
- Philips Easylink za praktičnu kontrolu
- Postavite ga na policu za televizor, na zid ili na bilo koju ravnu površinu

Povezivanje i praktičnost

- Stadionski režim ekvilajzera. Prenesite stadionsku atmosferu u dom.
- Praktično povežite sve omiljene izvore
- Uspostavite vezu uz HDMI ARC, optički ulaz, BT, audio ulaz ili USB
- HDMI ARC. Upravljajte soundbar zvučnikom pomoću daljinskog upravljača za televizor.

PHILIPS


Važne karakt.

2.1 kanala. Niskotonac od 8".



2.1 kanala ovog soundbar zvučnika i bežični niskotonac od 8" prenose vas u središte akcije i okružuju vas bogatim i virtuelnim surround zvukom, bez obzira na to šta gledate ili slušate. Registrujte svaki detalj i prepustite se miksu!


Dolby Digital Plus

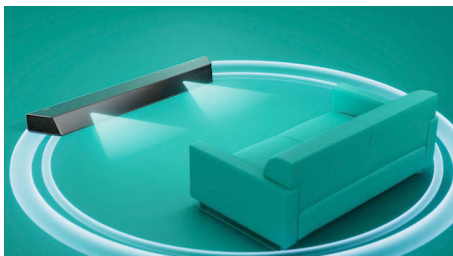

Virtuelno prenesite bioskopski doživljaj u dom. Ovaj soundbar koristi tehnologiju Dolby

Digital Plus kako bi vas preplavio talasima virtuelnog surround zvuka. Kristalna jasnoća i odlični detalji omogućavaju vam da se prepustite medijskim sadržajima kao nikada pre.

Šira zvučna slika

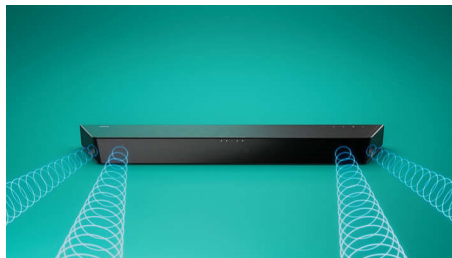

Proširite zvuk! Dva dodatna visokotonca na krajevima soundbar zvučnika proširuju zvuk kako biste dobili jasno razdvajanje instrumenata. Jasno ih raspoznajte i slušajte svaki instrument u orkestru kao da se nalazite u dvorani!

Stadionski režim ekvilajzera

Iskusite uzbuđenje praćenja sporta uživo, iz dnevne sobe. Stadionski režim ekvilajzera pruža obuhvatajuću buku navijača, baš kao da

ste na stadionu! Oduševite se svakim ključnim trenutkom – uz kristalno jasan zvuk komentatora.

Povežite omiljene izvore

Strimujte plejliste sa mobilnih uređaja pomoću Bluetooth veze. Medijski sadržaji zvuče bogatije, dublje i jasnije pomoću ovog fenomenalnog soundbar zvučnika i niskotonca. Takođe možete da uspostavite vezu pomoću audio ulaza, optičkog ulaza, HDMI ARC ili USB memorijskog uređaja za muziku.

Philips Easylink

Ovaj fantastični soundbar koristi tehnologiju Philips Easylink za maksimalnu jednostavnost i praktičnost. Bez obzira na to da li želite da podešavate režime ekvilajzera, bas, visoke tonove, postavke jačine zvuka na uređaju ili soundbar zvučniku, potreban vam je samo jedan daljinski upravljač!

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšanje zvuka: Kontr. visokih tonova i basova
- Regulacije ekvilajzera: Filmovi, Muzika, Glas, Stadion
- Ukupno harmonijsko izobličenje: $\leq 10\%$
- Izlazna snaga sistema zvučnika: Maks. 520 W / 260 W RMS

Zvučnici

- Opseg frekvencije subwoofera: 35 – 150 Hz
- Subwoofer tip: Aktivno, Bežični niskotonac
- Subwoofer impedansa: 3 ohm
- Broj zvučnih kanala: 2.1
- Broj niskotonaca: 1
- Prečnik niskotonca: 8"
- Opseg frekvencije niskotonca: 150 – 20.000 Hz
- Impedansa soundbar zvučnika: 8 ohm
- Prednji dražveri: 2 punog opsega (L+D), 2 visokotonca (L+D)
- Spoljno kućište niskotonca: Bass Reflex

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth: Prijemnik
- Bluetooth verzija: 5.0
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Format prenosa: SBC, Podrška za Multipoint (Multipair)
- EasyLink (HDMI-CEC)
- USB reprodukcija
- Audio in: 1 x 3,5 mm
- Optički ulaz x 1
- HDMI izlaz (ARC) x 1
- DLNA standard: Ne
- Pametni dom: Nema
- Veza sa bežičnim zvučnicima: Niskotonac

Podržani audio formati

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2 kanala
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optički: Dolby Digital, LPCM 2 kanala

Spoljna kutija

- Dužina: 105 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 2
- Širina: 62 cm
- Bruto težina: 18.56 kg
- Visina: 21 cm

- GTIN: 1 48 95229 12649 4
- Neto težina: 14.278 kg
- Tarirana težina: 4.282 kg

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Pripravnost jednim dodirom
- Daljinski upravljač
- Noćni režim: Ne

Napajanje

- Napajanje glavne jedinice: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Napajanje niskotonca: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja niskotonca u stanju pripravnosti: $\leq 0,5$ W
- Potrošnja glavne jedinice u stanju pripravnosti: $\leq 0,5$ W
- Aut. mirovanje

Dimenzije pakovanja

- Visina: 18,5 cm
- Način pakovanja: Karton
- Tip postavljanja na policu: Ležeći
- Širina: 46 cm
- Dubina: 97 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 12649 7
- Bruto težina: 8.64 kg
- Neto težina: 7.139 kg
- Tarirana težina: 1.501 kg

Dodaci


- Uključena dodatna oprema: Daljinski upravljač (sa baterijom), Kabl za napajanje, Nosač za montiranje na zid, Vodič za brzi početak, Garantni list za ceo svet

Dizajn

- Boja: Crna
- Montiranje na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 800 x 65 x 106 mm
- Težina glavne jedinice: 2.1 kg
- Niskotonac (Š x V x D): 150 x 400 x 300 mm
- Težina subwoofera: 4,74 kg

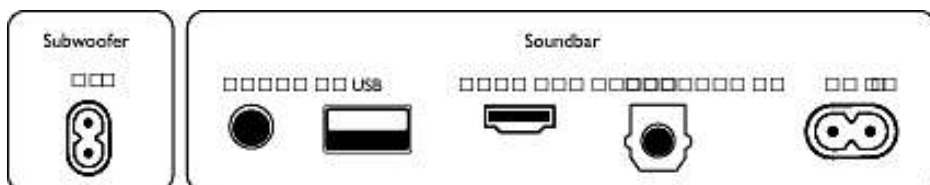

Datum izlaska 2024-06-24

Verzija: 7.1.2

EAN: 48 95229 12649 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

