

Philips Fidelio  
Soundbar 7.1.2 cu  
subwoofer integrat

Dolby Atmos. IMAX Enhanced  
Sistem wireless Philips pentru  
acasă  
620 W max. Subwoofer integrat  
Calibrare ușoară în funcție de  
cameră



TAFB1

## Creat pentru iubitorii de filme

Lasă-te captivat de sunetul surround sublim, fără configurare necesară. Soundbarul Fidelio FB1 lasă sunetul să se propage deasupra și în jurul tău pentru o experiență fascinantă. În plus, poți conecta alte componente Fidelio pentru a crea un sunet home theatre perfect.

### O experiență fără cusur

- Se conectează la dispozitivele tale preferate cu asistent vocal
- 4K pass-through. HDR pass-through. Intrare HDMI
- Calibrare în funcție de cameră. Sunet Fidelio perfect în orice cameră
- Superb pentru muzică

### Noi niveluri de detalii pentru filme și muzică

- HDMI eARC. Bucură-te de efectul maxim al formatelor audio avansate
- Certificat IMAX Enhanced. Sunet captivant, emoționant
- Sistem wireless Philips pentru acasă cu DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

### Oferă divertismentului sunetul pe care îl merită

- Canal central dedicat pentru dialog de o claritate excepțională
- 7.1.2 canale. 620 W max. (310 W RMS la 1 %THD)
- Dolby Atmos. Intensifică emoția.
- Philips Fidelio FB1. Sunet natural, design clasic

# PHILIPS

## Soundbar 7.1.2 cu subwoofer integrat

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Sistem wireless Philips pentru acasă, 620 W max. Subwoofer integrat, Calibrare ușoară în funcție de cameră

# Repere

### Sunet și design Fidelio



Acest soundbar Fidelio FB1 cu subwoofer integrat umple orice cameră cu efecte dramatice, coloane sonore bogate și dialog extrem de clar. Soundbarul are totodată un aspect frumos, cu finisaj din piele Muirhead de culoarea antracitului în contrast cu plasa metalică fină din partea superioară și cea frontală.

### 7.1.2 canale. 620 W max.



Boxele Fidelio personalizate, ce includ două difuzoare orientate în sus, lasă sunetul să circule deasupra și în jurul tău. Subwooferul integrat adaugă o forță reală. Canalele stânga față, dreapta față și central dispun de tweetere amplasate între două woofere de gamă medie pentru vorbire, interpretări vocale și sunet surround extrem de clare.


### Sistem wireless Philips pentru acasă



Cu acest soundbar Fidelio FB1 compatibil cu Play-Fi îți poți crea sunetul home theatre perfect. Conectează în doar câteva secunde soundbarul la un subwoofer Fidelio FW1

extern pentru a adăuga și mai multă profunzime sunetului filmelor și muzicii. Pentru o experiență și mai captivantă, adaugă boxe wireless FS1 asociate pentru a crea o adevărată configurație de sunet surround.

### Calibrare în funcție de cameră

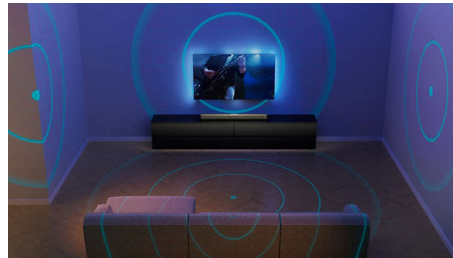

Indiferent de forma sau dimensiunile camerei, obții întotdeauna sunetul Fidelio perfect. Conectează microfonul inclus, apoi așază-l în locul în care vizionezi la televizor. Soundbarul FB1 măsoară modul în care sunetul se deplasează în cameră, reglând inteligent ieșirea fiecărui canal pentru a garanta sunet surround sublim.

### Certificat IMAX Enhanced



Soundbarul Fidelio FB1 este certificat IMAX Enhanced, ceea ce înseamnă că este capabil să ofere o experiență audio pe măsura amplitudinii extraordinare a imaginii IMAX. De la explozii care accelerează pulsul la șoapte care opresc inima, simte fiecare moment al filmelor create inițial pentru proiecție în cinematografe IMAX.

## TAFB1/10

### Dolby Atmos



Difuzoarele dedicate orientate în sus ale soundbarului FB1 îți oferă experiența Dolby Atmos completă. Filmele și seriile preferate vor suna incredibil de realist, sunetul propagându-se deasupra și în jurul tău. Dacă vizionezi conținut non-Atmos, soundbarul se reglează pentru a-ți oferi cel mai bogat sunet posibil.

### HDMI eARC

Nu pierde nimic din mixaj când ești prins în acțiune. Soundbarul FB1 este compatibil cu HDMI eARC, o conexiune de mare viteză care îți oferă efectul maxim al formatelor audio avansate, precum Dolby Atmos și DTS:X.

### Superb pentru muzică

Lasă melodiile pe care le iubești să prindă viață, deoarece sunetul Fidelio natural valorifică la maximum muzica pe care o transmiți. Sunet cald, sincronizat perfect, cu bas bogat și un nivel ridicat de detalii în sunetele medii și înalte. Indiferent dacă este vorba de Spotify Connect sau de liste de melodii transmise prin servicii de streaming precum Amazon, Spotify, Deezer sau Tidal.

### Conectează-te cu asistenți vocali



Solicită dispozitivelor compatibile cu Alexa sau oricărui dispozitiv cu Asistent Google să redea muzică pe soundbar. Preferi Siri? Acest soundbar funcționează cu Apple AirPlay 2, astfel că poți folosi și acest asistent. Dă muzica mai tare. Omite melodii. Totul cu mâinile complet libere.



## Soundbar 7.1.2 cu subwoofer integrat

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Sistem wireless Philips pentru acasă, 620 W max. Subwoofer integrat, Calibrare ușoară în funcție de cameră

# Specificații

### Sunet

- Sistem audio: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Setări egalizator: Film, Muzică, Voce, Stadion, Personalizat
- Distorsionare armonică totală: 1%
- Putere de ieșire pentru sistemul de difuzoare: 620 W MAX. / 310 W RMS
- Întârziere automată sincronizare audio-video: prin HDMI EDID
- Calibrare automată în funcție de cameră
- Întârziere manuală sincronizare audio-video: Între 0 și 200 ms
- Mod surround: UPMIX, Standard, AI

### Difuzoare


- Tip subwoofer: Subwoofer integrat
- Număr de canale de sunet: 7.1.2
- Număr de woofere: 2

- Diametru woofer: 3,5"
- Interval de frecvențe soundbar: 40-20 K Hz
- Difuzoare centrale: 2 difuzoare pentru toată gama de frecvențe (stânga + dreapta), 1 tweeter
- Difuzoare frontale: 4 difuzoare pentru toată gama de frecvențe (stânga + dreapta), 2 tweetere (stânga+dreapta)
- Difuzoare orientate în lateral: 2 difuzoare pentru toată gama de frecvențe (stânga + dreapta)
- Difuzoare orientate în sus: 2 difuzoare pentru toată gama de frecvențe (stânga + dreapta)
- SPL (volum maxim): 96 dB

### Conectivitate

- Bluetooth: Receptor
- Versiune Bluetooth: 5.0
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Acceptă puncte multiple (Sincronizare multiplă), Format transmiere: SBC

- EasyLink (HDMI-CEC)
- Port IR: Repetor IR
- Intrare AUX: Nu
- Redare USB
- Intrare optică x 1
- Protecție a conținutului HDMI: HDCP 1.4/2.3
- Ieșire HDMI (eARC/ARC) x 1
- Intrare pentru microfon x 1: pentru calibrarea automată în funcție de cameră
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- Intrare HDMI x 1
- Standard DLNA: Nu
- Conexiune pentru mai multe boxe
- Tehnologie pentru mai multe boxe: DTS Play-Fi în mai multe camere, Home Theatre DTS Play-Fi
- Smart Home: Chromecast încorporat, Spotify Connect, Funcționează cu Alexa, Funcționează cu Apple Airplay 2, Funcționează cu OK Google
- Versiune HDMI: HDMI 2.1b (până la 4K 60 Hz)

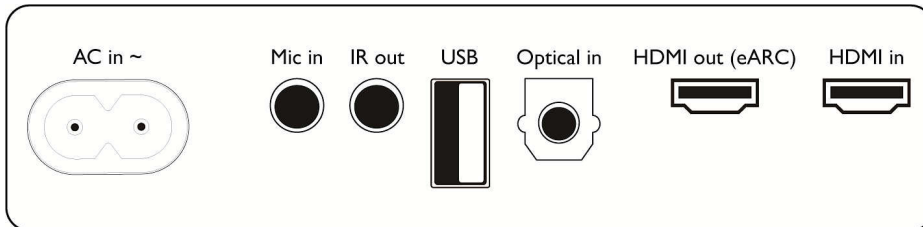

## Soundbar 7.1.2 cu subwoofer integrat

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Sistem wireless Philips pentru acasă, 620 W max. Subwoofer integrat, Calibrare ușoară în funcție de cameră

# Specificații

### Formate audio acceptate

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 canale), DTS:X, DTS-ES, Audio de rezoluție înaltă DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 canale), DTS:X, DTS-ES, Audio de rezoluție înaltă DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optic: Dolby Digital, LPCM 2ch

### Cutie exterioară

- Lungime: 137 cm
- Număr de ambalaje: 2
- Lățime: 22 cm
- Greutate brută: 18.5 kg
- Înălțime: 38 cm
- GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Greutate netă: 14.2 kg
- Greutate proprie: 4.3 kg

### Confort

- Telecomandă
- Tip ecran: Afișaj LED cu 14 segmente și 5 cifre
- Mod Noapte: Nu

### Compatibilitate

- Control prin aplicație pe smartphone/tabletă

### Alimentare

- Indicator LED de funcționare

- Alimentare unitate principală: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
- Consum de energie unitate principală în standby: <math>0,5\text{ W}</math>
- Standby automat
- Standby Eco (Wi-Fi oprit)

### Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 17.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 135 cm
- Adâncime: 20.5 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Greutate brută: 8.5 kg
- Greutate netă: 7.1 kg
- Greutate proprie: 1.4 kg

### Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă (cu baterie), Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională

### Design

- Culoare: Negru
- Montare pe perete

### Dimensiuni

- Unitate principală (L x H x A): 1200 x 73 x 125 mm
- Greutate unitate principală: 7,2 kg

### Video

- HDR pass-through: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K pass-through: Până la 4K/60P/YUV4:4:4
- Pass-through 3D



Data apariției 2024-05-06

Versiune: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

