

Philips
Soundbar 家庭劇院

藍光 3D 播放

HTS9140



絕佳環繞音效，不受線材干擾

就要執著好聲音

參與音效挑戰* 的人中，超過 80% 的人偏好飛利浦 Ambisound。備有 Ambisound 功能的飛利浦 SoundBar 是一套應有盡有的家庭劇院系統，配備單一高畫質 3D 藍光光碟播放裝置。

精心設計美化您的生活空間

- 纖薄優異的設計，搭配高級髮絲鋁合金材質
- SoundBar 的特殊設計，最適合 102 公分 (40") 以上的平面電視

輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- 支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗
- DLNA 網路連結，讓您直接從電腦欣賞音樂和影片
- 具備 Wi-Fi 的飛利浦 Net TV，讓您在電視上享有線上服務


極致的聽覺饗宴

- 杜比 TrueHD 與 DTS-HD 高傳真環繞音效
- Ambisound 技術可透過較少的喇叭呈現環繞音效

PHILIPS

焦點

Ambisound

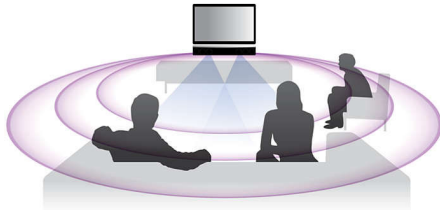

Ambisound 技術可透過更少的喇叭呈現真實環繞多聲道音效。此技術提供令人陶醉的 5.1 音效體驗，沒有座位安排、房間大小與形狀的限制，更沒有惱人的多重喇叭與佈線問題。透過心理聲學現象共同運作的效果，陣列處理與精確的角度計算提供聲音定位，Ambisound 能透過更少的喇叭呈現更多的音效。

Full HD 3D 藍光



在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。

具備 Wi-Fi 的飛利浦 Net TV




透過 Net TV，體驗各式各樣的線上精彩服務。直接在電視上盡情享受電影、相片、資訊娛樂與其他線上內容。只需透過乙太網路連線，將您的家庭劇院直接連上家用網路，然後使用遙控器瀏覽並選擇您要觀看的內容，就是這麼輕鬆簡單。飛利浦選單讓您存取專為您電視螢幕打造的熱門 Net TV 服務。此外，透過 DLNA 認證的電腦網路，使用遙控器操作，即可輕鬆觀賞儲存在電腦中的影片或存取圖片。

DLNA 網路連結



DLNA 網路連結讓您輕鬆存取電腦或家庭網路的個人相片、音樂、視訊或影片。使用乙太網路 (LAN) 連線搭配 DLNA 通訊協定，因此能確保結合 DLNA 認證的產品並完整運作。只要連接您的電視、家庭劇院或藍光光碟播放機到家用網路，就可以存取所有來自 DLNA 認證裝置的資訊。簡單直接的介面設計讓瀏覽功能更加順暢，只要按下按鈕，就能馬上擁抱自己的娛樂世界。

杜比 TrueHD 與 DTS-HD

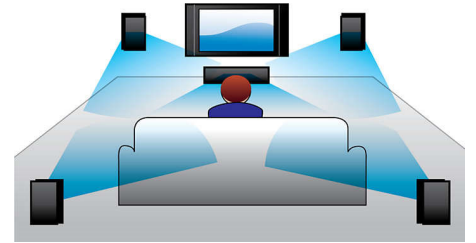


杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。

纖薄優異的設計



纖薄優異的設計，搭配高級髮絲鋁合金材質

SoundBar 設計 (102 公分 (40"))

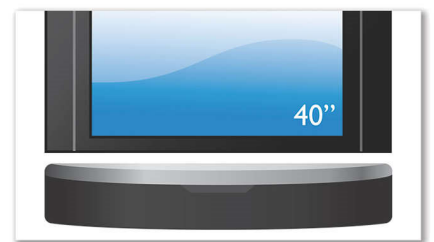

SoundBar 為任何客廳增添幾分洗鍊優雅的風格，雖然是專為 102 公分 (40") 以上的平面電視而設計，但 SoundBar 也能和其他平面電視搭配使用，與您的居家擺設和生活風格完美契合。

規格

音效

- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元 , 96 kHz
- 頻率反應 : 20 - 20k Hz
- 加強音效 : 自動音量調整器, 對話增強, 杜比數位 ProLogic II, DoubleBass, FullSound, 夜間模式, 高音、中音與低音控制
- 音效系統 : Ambisound, 杜比數位 5.1, 杜比數位 Plus, 杜比 True HD, DTS 96/24, DTS 數位環繞, dts ES, DTS-HD 高解析度音效, DTS-HD Master 解析度
- 等化器設定 : 動作, Classic, 演唱會, 劇情, 遊戲, 爵士, 新聞, 搖滾, 運動
- 訊噪比 : > 65 分貝
- 總功率 RMS @ 30% THD: 600 W

喇叭

- 喇叭類型 : 內建於主機之中, 2 個內建中置喇叭, 4 個內建環繞喇叭
- 每個中置喇叭的驅動器 : 1 x 2.5" 全音域低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍 : 20 - 150 Hz
- 中置喇叭阻抗 : 4 ohm
- 重低音喇叭驅動器 : 1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型 : 被動式
- 中置喇叭頻率範圍 : 150 - 20k Hz
- 每個環繞喇叭的驅動器 : 2 個 2.5 吋全音域低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗 : 4 ohm
- 環繞喇叭頻率範圍 : 150 - 20k Hz
- 環繞喇叭阻抗 : 6 ohm

連線

- 內容存取 : DLNA, Net TV, 隨選視訊 *
- 前方 / 側邊連接 : MP3 Link, USB
- 後方連接 : AUX 輸入, 色差視訊輸出, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸入, 數位光纖輸入, 容易安裝的喇叭接頭, 乙太網路, FM 天線插孔, HDMI 1.4 輸出 (ARC), iPod/iPhone 擴充基座插孔, 重低音喇叭輸出, Wi-Fi USB

調諧器 / 接收 / 傳送

- 預設音訊頻道數目 : 40
- 調諧器波段 : FM

便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 支援 21:9 格式字幕, 音訊回傳頻道, 自動音訊輸入對應, 動態對嘴同步, 單鍵播放, 單鍵待機, 遙控傳遞
- HDMI 功能 : 3D, 音訊回傳頻道 (ARC), Deep color

功率

- 耗電量 : 115 W
- 電源供應 : 110-127V / 220-240V , ~50-60Hz
- 待機消耗功率 : < 0.22 瓦

配件

- 相容配件 : DCK3060 iPod/iPhone 擴充基座, STS1100 桌上型底座, STS1300 落地型底座, WUB1110 Wi-Fi USB 轉接頭
- 附配件 : 2 枚 AAA 電池, FM 天線, HDMI 纜線, MP3 輸入纜線, 電源線, 快速入門指南, 遙控器, 2 個壁掛螺絲, 使用手冊, 2 件壁掛支架, 全球保固手冊

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深) : 955 x 155 x 96 mm
- 產品含包裝重量 : 21 kg
- 主機重量 : 6.6 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深) : 1040 x 400 x 390 mm
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深) : 196 x 397 x 342 mm
- 重低音喇叭重量 : 6.03 kg
- 重低音喇叭纜線長度 : 3 m

音訊播放

- 壓縮格式 : AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 位元傳輸速率 : 112 - 320 kbps

檔案格式

- 音訊 : aac, mka, mp3, wma
- 視訊 : asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- 圖片 : GIF, JPEG, JPG

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元 , 150MHz
- 畫面增強 : HD (720p、1080i、1080p/ 每秒 24 個畫面), 循序掃描, 影像升級

光學播放媒體

- 可播放光碟 : AVCHD, AVCREC, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

靜態相片播放

- 壓縮格式 : GIF, JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG, PNG
- 畫面增強 : 旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

視訊播放

- 壓縮格式 : AVCHD, AVCSO, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL



發行日期 2024-04-16

版本 : 28.1.9

EAN: 87 12581 52157 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 根據 Synovate 在 2010 年 11 月於德國針對本產品與競爭廠牌比較的消費者音效測試。檔案資料。

* 若要查看隨選視訊功能是否適用於您所在國家 / 地區, 請造訪 www.philips.com/blu-ray。