

Philips
DVD-spiller

DivX-avspilling

DVP3142



Filmer fra PCen på TVen

Drømmespilleren, med feilfri, virkelighetstro bildekvalitet og mulighet til å spille nesten alle plater! Med Philips DVD-spiller får du den opplevelsen av filmer og musikk som du alltid har drømt om.

Spiller av alle filmene dine og musikken din

- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spiller av DivX, MP3, WMA og JPEG-bilder fra digitalkamera
- DivX-sertifisert for standard avspilling av DivX-videoer

Gjør lyd og bilde levende

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd
- Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet

Passer alle steder og til alle livsstiler

- Supertynt design som passer overalt

PHILIPS


Høydepunkter

12 bit / 108 MHz videobehandling




12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

Spiller alt

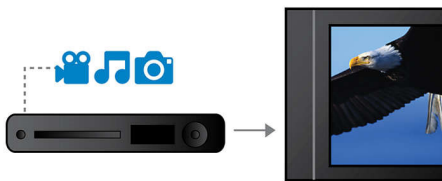

Spill av nesten alle mediaformatene du ønsker, enten det er DivX, MP3, WMA or JPEG. Opplev den uovertrufne anvendeligheten og den gode muligheten for avspilling og hvor luksuriøst det er å dele mediefiler på TVen eller hjemmekinoanlegget hjemme i stuen.

192 kHz / 24-bit lyd-DAC

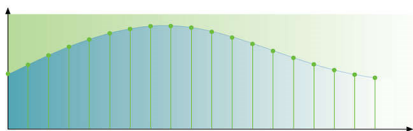

192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene.


Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

Analoge og digitale lydutganger




Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet

Spiller alt

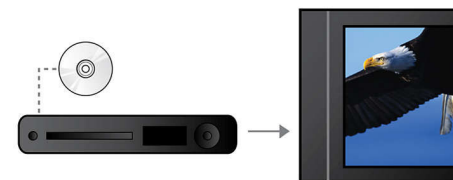

Spill virtuell den platen du ønsker – enten CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Opplev den uovertrufne fleksibiliteten og anvendeligheten ved at du kan spille alle platene på én enhet.


Progressive Scan

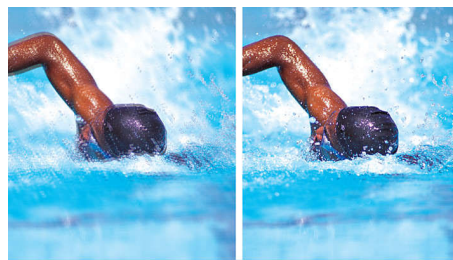

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig.

Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.

DivX-sertifisert

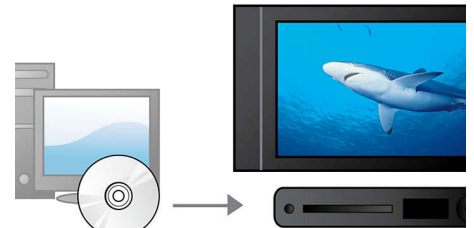

Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

Supertynt design



Supertynt design som passer overalt

Spesifikasjoner

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): 85 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 90 dB
- Signal/støy-forhold: 100

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Komponentvideo ut progressiv, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, Scart

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring, Foreldrekontroll
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Tyrkisk, Svensk, Polsk

Drift

- Effektforbruk: 10 W
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Effektforbruk i standby: $0,8\text{ W}$

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte, Brukerhåndbok

Mål

- Dybde, emballasje: 282 millimeter
- Bredde, apparat: 360 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,4 kg
- Høyde, emballasje: 82 millimeter

- Høyde, apparat: 37 millimeter
- Bredde, emballasje: 415 millimeter
- Dybde, apparat: 209 millimeter
- Vekt, apparat: 1,3 kg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, Videooppsampling

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Bilde-CD, Kodak bilde-CD
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Zoom, Lysbildefremvisning

Multimedieprogrammer

- Avspillingsformater: DivX, JPEG-stillbilder, MP3

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Avspillingsystem for videoplater: PAL, NTSC



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 2.0.20

EAN: 87 12581 31799 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com