



Philips Fidelio
Dokkolós hangszugárzó

Fidelio



DS8550

Az otthonába illő hang

A hangzás bővületében

Most jobb minőséget érhet el zenehallgatás, játék és filmnézés közben. Ez az intelligens és elegáns kivitelű hangszugárzó pompás hangminőséget nyújt az iPod, iPhone vagy iPad készüléken lévő műsorszámok lejátszásakor, valamint kényelmet biztosít a beépített akkumulátor és a vezeték nélküli Bluetooth streaming által.

Kivételes hangteljesítmény

- Lenyűgöző hanghatások juttatnak Bluetooth segítségével
- Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért
- A hangszugárzó igényeinek megfelelő, optimális akusztikus térfogó
- Precízen hangolt basszustölcsérek az erőteljes és gazdag mélyhangzásért

Elegancia és stílus

- SoundCurve technológia a nagyszerű, kristálytisza hangzás érdekében
- Pompás kivitel iPhone/iPod dokkolásával és anélkül

Továbbfejlesztett rugalmasság és vezérlés

- Beépített akkumulátor a még jobb hordozhatóságért
- Praktikus fogantyú a könnyű áthelyezéshez
- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megszűrhet zeneszámokat, és további funkciókat is használhat
- Videoállvány a kéz nélküli iPad-es moziélményhez



PHILIPS

Műszaki adatok

iPad kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPad-del

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod, mini iPod, iPod színes kijelzővel, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, iPod classic, iPod touch, 1. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 2. generációs iPod touch, 2. generációs iPod touch 8/16/32 GB, 5. generációs iPod, 6. generációs iPod nano

iPod/iPhone alkalmazás

- Ingyenes letöltés a webboltból
- Alkalmazás neve: Fidelio+
- Kompatibilitás: Fidelio dokkolós hangszugárzó
- Lejátszás: Album-/műsorszám-navigálás, Lejátszásvezérlők
- Hangbeállítások: 5-sávú hangszínszabályzó, DBB, DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus
- Óra: Analóg kijelző, Digitális kijelző
- Ébresztés: Többféle ébresztő, Elalváskapcsoló, Ébredés zenére, Ébredés a természet hangjaira, Ébredés fényképre
- Akku állapota: Hangszugárzóakku állapota

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- Aux be



Audiolejátszás

- Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, iPod töltése, Lejátszás és szünet, Következő és előző zeneszám

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2x15 W
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangszóró típusok: Bass Reflex hangszórórendszer
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók

- Hangszóró-meghajtók: 2 db 3"-es szélessávú hangszóró

Kényelem

- Háttérvilágítás
- Távezérlő: Többfunkciós

Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz, elem
- Akkumulátor típusa: Beépített akkumulátor
- Akkumulátoros működés üzemideje: 5 óra

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Távezérlő, 3,5 mm-es sztereó bemenet, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató, Felhasználói kézikönyv

Méretek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 421 x 158 x 139 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 484 x 220 x 158 mm

Fénypontok

Valódi digitális hangzás




A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó technológia a dokkolós lejátszóban található hagyományos analóg hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/iPhone készülék analóg audiokimenetét használja - jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/iPhone digitális audiokimenetének használatával, és így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig tökéletesen kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú hang.

Beépített újratölthető akkumulátor

Beépített akkumulátor a még jobb hordozhatóságért

SoundCurve

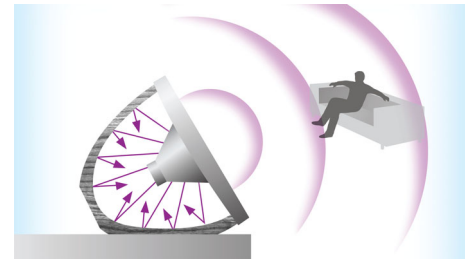

A gondos tervezésű lekerekített hátlap akusztikai szempontból kiváló hatékonyságú hangvisszaadást biztosít. A gondosan megtervezett ívelés megnöveli a hangszugárzóhoz merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a belső rezonanciát és a hang torzítását. Hihetetlen tisztaságú hangzást nyújtó, lenyűgöző kiviteli hangszugárzó.

Optimális akusztikus térfogat

Az intelligens hangzástervezés a lehető legjobb minőségű mélyhangzás garanciája. Az egyes középsugárzókhöz rendelt akusztikus térfogat tökéletesen megfelel az akusztikai követelményeknek. Az eredmény: erőteljes és gazdag mélyhangzás.

Lenyűgöző hanghatások játékhoz

A játék élménye sohasem lehet teljes a nagyszerű hanghatások nélkül. Most az okostelefonokon vagy más hordozható készülékeken található játékok még izgalmasabbá tehetőek a Philips dokkolós hangszugárzó segítségével, amely mindent kihoz a hangból. Az összes hang hangosan és tisztán hallható még fantasztikusabb élményt nyújtva. Ráadásul mindezt hihetetlenül kényelmesen, Bluetooth-kapcsolaton keresztül valósíthatja meg. Csak hozzon létre vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolatot a hordozható készülék és a dokkolós hangszugárzó között, és kedvére játszhat.

Videoállvány iPad-hez

Videoállvány a kéz nélküli iPad-es moziélményhez



Kiadás dátuma
2017-04-07

Verzió: 6.1.7

12 NC: 8670 000 66892
EAN: 87 12581 55964 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com