

Philips  
Sistem DVD home theater

HDMI 1080p

HTS3164



## Sună pur și simplu minunat

cu HDMI 1080p

Sunetul surround de înaltă calitate și upscaling-ul de 1080p HDMI furnizat de acest sistem oferă un extraordinar divertisment la domiciliu. Redarea din memorii USB, playere media portabile și aproape orice tip de disc vă permite să vă bucurați de filme și muzică fără niciun efort.

### Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Poate reda fișiere WMV, DivX, WMA, MP3 și JPEG de pe camerele digitale

### Ușor de configurat și utilizat

- Conectori Easy-fit™ colorați, pentru configurare rapidă
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă

### Dă viață fișierelor audio/video

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Sunet surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II

### Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Legătura MP3 redă muzică de la playere media portabile
- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB


# PHILIPS

## Repere

### HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

### Conexiune USB 2.0 de mare viteză

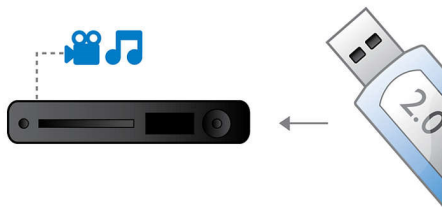

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps în dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.


### Certificat DivX Ultra



Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul

propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

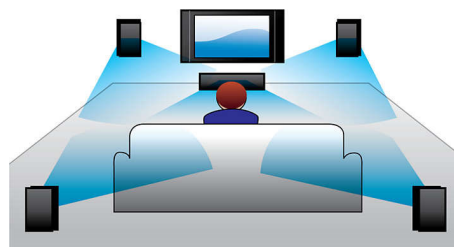

Decodorul DTS și Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.


### EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive, precum playere DVD, playere Blu-ray, boxe Soundbar, sisteme home theater și televizoare etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Aceasta utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate


echipamentele activate pentru HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redarea se pot efectua acum extrem de ușor.

### Legătură MP3

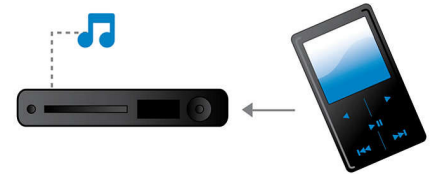

Legătura MP3 vă permite redarea fișierelor MP3 direct de la playerul dvs. media portabil la sistemul home theater. Doar conectați playerul MP3 portabil la mufa pentru Legătura MP3 și bucurați-vă de muzica dvs. MP3 la calitate superioară a sunetului reprodus de sistemul home theatre Philips. Legătura MP3 aduce muzica dvs. portabilă în confortul sufrageriei proprii.

### Redă toate formatele

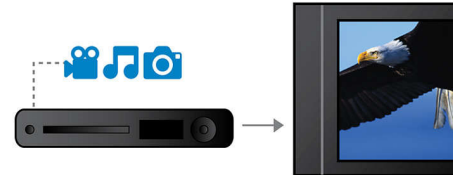

Redați practic orice format media doriți - fie că este WMV, DivX, MP3 sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dumneavoastră.

# Specificații

## Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 180-14000 Hz
- Putere de ieșire (RMS): 4x37,5W + 2x75W
- Îmbunătățirea sunetului: Amplificator digital clasa "D", Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Setări egalizator: Acțiune, Clasică, Concert, Dramă, Jocuri, Lounge, Rock, Sport
- Coeficient semnal/zgomot: > 60 dB
- Putere totală (RMS): 300 W

## Difuzoare

- Interval de frecvențe central: 150-20000 Hz
- Difuzor central: Ecranat magnetic
- Driver difuzor central: Woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150-20000 Hz
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 45-150 Hz
- Impedanță difuzor central: 8 ohm
- Driver pentru difuzor satelit: Woofer full range de 3"
- Difuzor subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
- Tip subwoofer: Pasiv
- Impedanță subwoofer: 8 ohm

## Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Hi-Speed USB, Intrare Line-in MP3
- Conexiuni spate: Ieșire video Component, Intrare AUX, Antenă FM, Scart, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Ieșire video compozită (CVBS), Ieșire HDMI

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Număr de canale audio presetate: 40
- Benzi pentru tuner: FM
- RDS: Nume post de radio

## Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 38899 7
- Lungime: 44.6 cm
- Număr de ambalaje: 1
- Lățime: 37.8 cm
- Greutate brută: 12.096 kg
- Înălțime: 41.7 cm
- Greutate netă: 10.5 kg
- Greutate proprie: 1.596 kg

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 230 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 1 W

## Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 41.7 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Lățime: 44.6 cm
- Adâncime: 37.8 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 87 12581 38899 7
- Greutate brută: 12.096 kg
- Greutate netă: 10.5 kg
- Greutate proprie: 1.596 kg

## Dimensiuni produs

- Lungime cablu: 0 cm
- Înălțime: 0 cm
- Lățime: 0 cm
- Adâncime: 0 cm
- Greutate: 0 kg

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu SCART, Antenă FM, Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională

## Dimensiuni

- Adâncime boxă centrală: 74 mm
- Adâncime ambalaj: 378 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 12 kg
- Înălțime boxă centrală: 105 mm
- Înălțime ambalaj: 417 mm
- Înălțime aparat: 58 mm
- Greutate boxă centrală: 0,78 kg
- Lățime boxă centrală: 244 mm
- Lățime ambalaj: 446 mm
- Adâncime aparat: 332 mm
- Greutate aparat: 2,8 kg
- Lățime boxă surround: 103 mm
- Înălțime boxă surround: 203 mm
- Adâncime boxă surround: 71 mm
- Greutate subwoofer: 3,85 kg
- Greutate boxă surround: 0,45 kg
- Adâncime subwoofer: 369 mm
- Înălțime subwoofer: 310 mm
- Lățime subwoofer: 123 mm

## Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p)

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Unitate flash USB
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom, Redare diapozitive cu muzică

## Redare video

- Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL



Data apariției 2024-04-11

Versiune: 2.0.13

EAN: 87 12581 38899 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)