



Philips ActionFit
Auriculares deportivos con
Bluetooth®

Contr. 6 mm, cerrados parte
posterior
Intrauditivo

SHQ7300LF

Diseñados para música y deportes

Emparejamiento NFC inalámbrico con un solo toque

Los microcontroladores de los auriculares deportivos Philips SHQ7300 proporcionan unos graves potentes y un sonido equilibrado, además de bloquearse en la oreja para un ajuste más seguro. Con el emparejamiento NFC de un solo toque y su resistencia a la humedad IPX2, son los auriculares definitivos para los amantes de la música y los deportes.

Se adapta de forma sencilla a tu vida y a tus orejas

- Compatibilidad con Bluetooth 3.0 para prescindir de los cables
- Funda de lujo para un almacenamiento cómodo
- Emparejamiento NFC sencillo con solo un toque
- Regulador de cable inteligente que optimiza la longitud para adaptarse a tus necesidades
- Bluetooth para disfrutar de la música y las llamadas de forma inalámbrica

Excelente calidad de sonido

- Microcontroladores precisos para graves compactos y equilibrados
- Perfecto sellado intrauditivo para eliminar el ruido externo

Uso prolongado cómodo

- Fabricados con materiales de IPX2 resistentes a la humedad, ideales para el deporte
- Opción de dos tamaños de auriculares intrauditivos para una mayor comodidad y seguridad
- Ultraligeros con diseño de fijación segura para los deportes

PHILIPS

Destacados

Bluetooth 3.0



Compatibilidad con Bluetooth 3.0 para prescindir de los cables

Funda de transporte

Funda de lujo para un almacenamiento cómodo

Sencillo emparejamiento mediante NFC



Con el emparejamiento NFC sencillo puedes conectar fácilmente tus auriculares intrauditivos Bluetooth con cualquier dispositivo con Bluetooth, con un solo toque.

Microcontroladores precisos



Los microcontroladores precisos te garantizan el mejor rendimiento del sonido y disfrute de

la música con tus auriculares intrauditivos Bluetooth. Mediante la combinación de microcontroladores precisos de 6 mm y el ecualizador en el chip Bluetooth, podemos conservar el tamaño muy compacto y portátil de los auriculares deportivos SHQ7300 al mismo tiempo que te ofrecemos un sonido potente y equilibrado a la vez, óptimo en todo sentido.

IPX2 de resistencia a la humedad



Los materiales de IPX2 resistentes a la humedad hacen de los SHQ7300 la opción ideal para las actividades al aire libre y los deportes informales. IPX2 es el estándar internacional de resistencia al agua, lo que garantiza que no entren gotas de sudor o humedad en los auriculares.

Perfecto sellado intrauditivo



Los pequeños controladores de altavoces en el interior de estos auriculares se adaptan cómodamente a la oreja y su ajuste perfecto bloquea el ruido exterior para ofrecer una experiencia de audición intensa y de alta calidad.


Regulador de cable inteligente

El regulador de cable inteligente te permite adaptar la longitud del cable en función de las distintas actividades deportivas y tus propias necesidades. Basta con acoplar el cable al regulador de cable y ponerlo a la longitud ideal, lo que te permitirá hacer tu entrenamiento sin problemas ni enredos de cables.

Dos tamaños de auriculares intrauditivos

El modelo SHQ7300 viene con un diseño adicional de ganchos de goma que se pueden acoplar a los auriculares para una mayor comodidad y seguridad de agarre en la oreja.

Ultraligeros y seguros

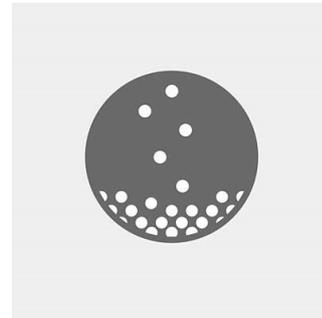

Disfruta de la música durante tu actividad deportiva favorita gracias al diseño ultraligero y el ajuste seguro de los auriculares intrauditivos SHQ7300 para una mayor comodidad y libertad de movimiento en cualquier situación.

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 8 - 22 000 Hz
- Mejora del sonido: Control de eco, Reducción de ruido
- Diámetro del altavoz: 6 mm
- Diafragma: PET
- Impedancia: 16 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Tipo: Dinámico
- Bobina móvil: Cobre
- Entrada de alimentación máxima: 25 mW
- Sensibilidad: 105 dB

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 3.0+EDR
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance máximo: Hasta 10 m

Caja exterior

- Longitud: 21.5 cm
- Unidades por caja: 6
- Anchura: 14 cm
- Peso bruto: 0.728 kg
- Altura: 18.5 cm
- GTIN: 1 69 25970 70319 9
- Peso neto: 0.33 kg
- Peso tara: 0.398 kg

Cómodas funciones

- Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de llamada, Rechazo de llamadas, Rellamada del último número, Silenciamiento del micrófono, Alterná entre llamadas y música, Llamada retenida
- Control de volumen

Potencia

- Recargable
- Tipo de batería: Litio-polímero
- Tiempo de reproducción de música: 5.5 hora(s)
- Tiempo en espera: 150 horas
- Tiempo de conversación: 6 horas
- Peso de la batería: 2,1 g

Dimensiones del embalaje

- Altura: 17.5 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Ambas
- Anchura: 4 cm
- Profundidad: 9.5 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 69 25970 70319 2
- Peso bruto: 0.097 kg
- Peso neto: 0.055 kg
- Peso tara: 0.042 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 8 cm
- Anchura: 3.5 cm
- Profundidad: 3.5 cm
- Peso: 0.023 kg

Accesorios

- Guía de inicio rápido: Guía de inicio rápido
- Cable USB: Incluido para la carga
- Funda: Funda de secado rápido

Diseño

- Color: Amarillo lima y blanco



Fecha de emisión
2024-03-12

Versión: 4.1.4

EAN: 69 25970 70319 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com