



Philips Fidelio Primo
Reproduktor s dokovacou
stanicou

*Fidelio*Primo



DS9000

Zažite skutočnú vernosť

Posadnutí zvukom

Philips Fidelio Primo je bránou do sveta nádherných hudobných melódií. Skonštruovaný zo špičkových komponentov a prírodného dreva, získava z prehrávača iPhone/iPod maximálnu vernosť a prináša autentický zvukový zážitok verný originálu.

Jedinečná kvalita zvuku

- Budiče audiofilskej kvality pre autentickú reprodukciu zvuku
- Pasívna výhybka pre reprodukciu v celom počuteľnom spektre
- Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku
- Presne vyladené basové otvory pre reprodukciu hlbokých výrazných basov
- Povrchová úprava s vyhladenými okrajmi na potlačenie ohybu zvuku

Znameníť dizajn a povrchová úprava

- Špičkové vyhotovenie v prírodnom dreve, látke a kove
- Zmyselne zakrivená zadná časť pre eleganciu a precízny zvuk
- Udržateľný zdroj dreva na zachovanie ekologickej rovnováhy

Pokročilé intuitívne ovládanie

- Senzor priblíženia na aktiváciu podsvieteného ovládacieho panela
- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone dokonca aj v jeho puzdre
- Objavujte a zdieľajte hudbu a ďalšie funkcie prostredníctvom bezplatnej aplikácie Fidelio



reddot design award
winner 2010




asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity


Hlavné prvky

Pasívna výhybka

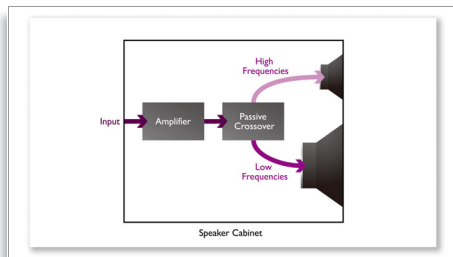

Konštrukcia s pasívnou výhybkou umožňuje jasne počuť každý tón, takže hudba vychádza úžasne čistá, prirodzená a úplná. Pomocou komplexnej technickej konštrukcie sa každá časť celého počutelného spektra zvukových frekvencií oddelí a odošle do príslušných budičov. Signály mimo frekvenčnej odozvy budiča sa nikdy neodosielaajú, takže kvalita zvuku sa výrazne zlepši a úroveň rušenia značne zníži. Spolu so špičkovými elektronickými komponentmi vytvára pasívna výhybka zvuk, ktorý je koherentný, bez kompromisov a verný originálu.

Plne digitálny zvuk

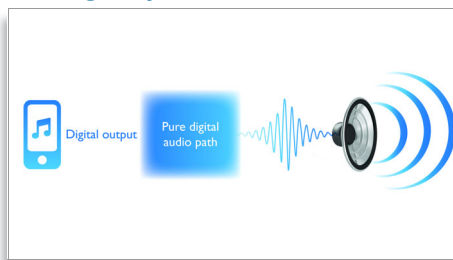

Zdokonalená, plne digitálna technológia na spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.

Zakrivená zadná časť pre lepší zvuk

Čisté línie a zmyselné zakrivenie zadného krytu nielen skvele vyzerajú – vytvárajú tiež efektívnejšiu akustickú štruktúru. Toto dômyselne navrhnuté zakrivenie zvyšuje tuhosť reproduktorevej skrinky,


čím výrazne potláča interné rezonancie a prináša precíznejšiu a prirodzenejšiu reprodukciu zvuku. Vychutnáte si tak reproduktory s atraktívnym vzhľadom a senzáčnym zvukom.

Senzor priblíženia



Väčšina prvotriednych audiofilských zariadení umožňuje vypnutie displeja – možnosť absolútne si vychutnávať hudbu a sústrediť sa len na reprodukciu zvuku. S funkciou senzora priblíženia si môžete dopriať aj toto. Keď sa vzdialíte, osvetlené funkčné tlačidlá sa automaticky stlmia. Keď priblížite ruky, funkčné tlačidlá sa rozsvietia, takže môžete pohodlne ovládať hudbu.

Bezplatná aplikácia Fidelio v obchode App Store

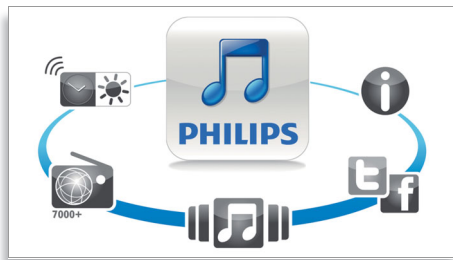

Bezplatná aplikácia Fidelio od spoločnosti Philips prinesie do zariadenia Fidelio množstvo skvelých funkcií. Môžete počúvať obľúbené rozhlasové relácie, objavovať novú hudbu z tisícok internetových rozhlasových staníc po celom svete, prehľadávať svoju hudobnú zbierku a zdieľať to, čo práve počúvate, s priateľmi cez Facebook a Twitter. Po stlačení tlačidla sa okamžite zobrazia podrobné informácie o skladbe pre ľubovoľný hudobný súbor alebo skladbu vysielanú cez rozhlasové stanice. V režime hodín môžete nastaviť niekoľko vlastných hudobných budíkov a získať aktualizované informácie o počasi. Prevezmite si ju z obchodu App Store a presvedčte sa sami.

Technické údaje

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod s farebným displejom, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod 5. generácie

Aplikácie pre iPod/iPhone

- Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Názov aplikácie: Fidelio
- Kompatibilita: Reproduktor s dokovacou stanicou Fidelio, iPhone OS 3.0
- Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, ovládacie prvky prehrávania
- Nastavenia zvuku: 5-pásmový ekvalizér, DBB, DSC – Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
- Budík: viac budíkov, časovač vypnutia, zobuďte sa na hudbu, zobuďte sa na zvuky prírody, zobuďte sa na fotografie

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania v doku: ďalšia a predchádzajúca skladba, prehrať a pozastaviť

Zvuk

- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
- Výstupný výkon: 2 x 50 W RMS

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2 x 1" výškové reproduktory, 2 x 4" basové reproduktory
- Zdokonalenie reproduktora: systém reproduktorov Bass Reflex

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux

Vybavenie a vlastnosti

- Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod

Príkon

- Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Príslušenstvo

- Kábel/pripojenie: Kábel pre 3,5 mm stereofónny vstup, sieťový kábel
- Diaľkové ovládanie
- Iné: Stručná príručka spustenia
- Záruka: Záručný list, Celosvetovo platný záručný list

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 9,6 kg
- Šírka balenia: 619 mm
- Výška balenia: 276 mm
- Hĺbka balenia: 276 mm
- Hmotnosť: 6,5 kg
- Hĺbka hlavnej jednotky: 216 mm
- Výška hlavnej jednotky: 214 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 562 mm

Made for
iPod iPhone iPad



Dátum vydania
2012-05-20

Verzia: 10.0.6

12 NC: 8670 000 61833
EAN: 87 12581 53614 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com