




Philips
Bluetooth slušalica

Jedinice od 14,2 mm / otvoreni tip

Slušalice koje se umeću u ušnu školjku
Plosnati kabel

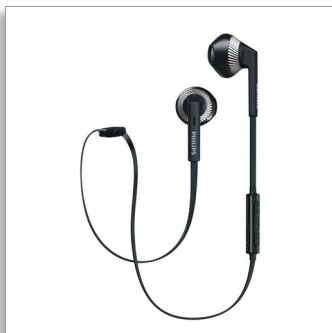

SHB5250BK

Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk

Dizajnirane za prijanjanje u ušnu školjku

Ove Philips MyJam FreshTones BT slušalice dizajnirane za bežičnu slobodu u pokretu karakteriziraju pogonske jedinice od 14,2 mm za snažne basove i optimalno prijanjanje u ušnu školjku.

Slušajte duže

- Dizajnirane za udobno prijanjanje u ušnu školjku
- Plosnati kabel koji sprječava zapetljavanje jamči praktičnost dok ste u pokretu
- Bluetooth verzije 4.1 i podrška za HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Uvijek spremni za polazak

- Fleksibilna obloga kabela povećava izdržljivost i povezivost
- Bežično upravljanje za uživanje u glazbi i pozivima

Uživajte u kvalitetnom zvuku

- Pogonske jedinice zvučnika od 14,2 mm za snažan zvuk i bogat bas
- Snažni magneti poboljšavaju radne značajke basa

PHILIPS

Bluetooth slušalica


Jedinice od 14,2 mm / otvoreni tip Slušalice koje se umeću u ušnu školjku, Plosnati kabel

Istaknute znač.

Fleksibilna obloga kabela


Uporabom gumirane fleksibilne obloge kabela između slušalica i kabela, veza se štiti od oštećenja uslijed uzastopnih savijanja, čime se produljuje vijek trajanja.

Udobno prijanjanje u ušnu školjku

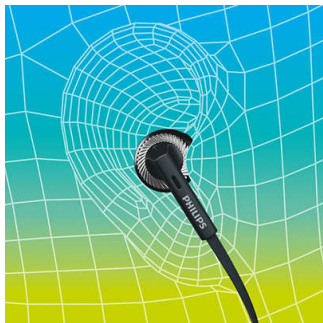

Dizajn koji se temelji na obliku ušne školjke osigurava udobno nošenje i dobro pristajanje svima.

Velike pogonske jedinice zvučnika

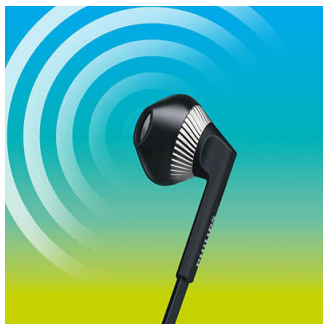


Kvalitetne pogonske jedinice zvučnika od 14,2 mm s otvorom za basove na slušalicama, za reprodukciju bogatih basova.

Snažni magneti

Snažni magneti poboljšavaju radne značajke basa

Podrška Bluetooth verzije 4.1

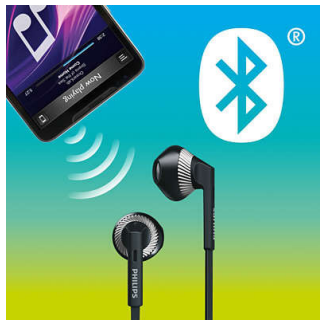


Uparite pametni uređaj sa slušalicama koristeći Bluetooth te uživajte u slobodi i kristalno čistoj glazbe i pozivima – bez gnjavaže s kabelima.

Plosnati kabel koji sprječava zapetljavanje

Plosnati kabel jamči da će vaš kabel ostati uredan i nikad se neće zapetljati.

Bežična glazba i pozivi

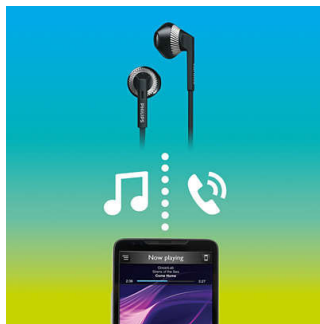

Uživajte u slobodi slušanja glazbe i telefonskim pozivima – bez gnjavaže s kabelima. Mijenjajte pjesme, regulirajte glasnoću i javljajte se na pozive pomoću jednostavnog daljinskog upravljača.

SHB5250BK/00

Specifikacije

Zvuk

- Akustični sustav: Otvorene
- Promjer zvučnika: 14,2 mm
- Impedancija: 32 ohma
- Frekvencijski odziv: 8 - 24 000 Hz
- Maksimalna ulazna snaga: 30 mW
- Osjetljivost: 107 dB

Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 4.1
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maksimalni domet: 10 m

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 19 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 9.5 cm
- Bruto masa: 0.286 kg
- Visina: 13.3 cm
- GTIN: 1 69 25970 70924 5
- Neto masa: 0.105 kg
- Tara: 0.181 kg

Praktičnost

- Kontrola glasnoće
- Upravljanje pozivima: Odgovaranje na poziv / prekid poziva

Snaga

- Vrsta baterije: Litij-polimer
- Vrijeme reprodukcije glazbe: 4.5* sat(i)
- Vrijeme mirovanja: Do 55 h
- Vrijeme razgovora: 4.5* h
- Težina baterije: 2,5 g

Dimenzije pakiranja

- Visina: 17.5 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Oboje
- Širina: 2.5 cm
- Dubina: 9.5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 69 25970 70924 8
- Bruto masa: 0.074 kg
- Neto masa: 0.035 kg
- Tara: 0.039 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 8 cm
- Širina: 4 cm
- Dubina: 2 cm
- Masa: 0.0147 kg

Dizajn

- Boja: Crna



Datum izdavanja
2024-04-25

Verzija: 6.1.3

EAN: 69 51613 99183 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Stvarni rezultati mogu se razlikovati