

Philips  
Draadloze In.Sight HD-  
babyfoon

## Overal meekijken

Luisteren en spreken  
Nachtzicht  
Voor iPhone, iPad



B120

# Altijd in contact met uw baby

Houd uw baby overal in de gaten op uw iPhone/iPad

Met de draadloze In.Sight HD-babyfoon van Philips kunt u overal kijken en luisteren naar uw baby op uw iPhone of iPad. U kijkt in kristalheldere HD-kwaliteit, en met het nachtzicht kunt u uw baby zelfs in het donker zien.

### Blijf dicht bij uw baby, waar u ook bent

- Wi-Fi-babyfoon voor plaatsing overal in huis
- Bekijk je baby op je smartphone via Wi-Fi/3G/4G LTE
- HD-videokwaliteit voor een kristalhelder beeld
- Nachtzichtmodus om uw baby duidelijk te zien in het donker

### Met waarschuwingen en meldingen voor meer gemoedsrust

- Hoor uw baby zonder onderbrekingen, zelfs wanneer de mobiele telefoon is vergrendeld
- Telefonische meldingen als de monitor geluid/beweging detecteert
- Ouders praten met baby via iPhone/iPad
- Rechtstreekse controle dankzij temperatuur- en vochtigheidssensor
- Ouders kunnen de babyfoon delen

### Gemakkelijk en veilig

- Gemakkelijke installatie van Wi-Fi-babyfoon via QR-code
- Gecodeerde video voor veilige verbinding
- PVC- en BFR-vrije netsnoeren en monitor



# PHILIPS

## Kenmerken


### Doorlopende audiostream

De draadloze In.Sight HD-babyfoon streamt continu, zelfs wanneer je iPhone of iPad is vergrendeld of wanneer je de iPhone of iPad in het basisstation plaatst of oplaadt.

### Gemakkelijke installatie via QR-code

Instellen is eenvoudig met de app. De app genereert een QR-code voor de Wi-Fi-instellingen bij u thuis. Met de QR-code wordt de monitor automatisch gekoppeld aan uw Wi-Fi-netwerk, snel en gemakkelijk.

### Direct netwerken met encryptie

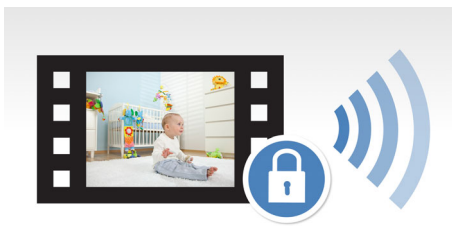

De draadloze In.Sight-babyfoon gebruikt een uiterst veilige codering zodat je privacy altijd gegarandeerd is. De draadloze In.Sight-babyfoon gebruikt voor elke verbinding een unieke coderingsleutel, zodat je via een uiterst veilige verbinding naar je dierbaren kunt kijken.

### HD-videokwaliteit



Met de draadloze In.Sight HD-babyfoon kun je je baby in levendige details bekijken. Bekijk video's in HD-kwaliteit van 720 pixels. "720" heeft betrekking op de beeldresolutie en het aantal horizontale lijnen op het scherm. De "p" staat voor 'progressive scan', oftewel de volgorde waarin de lijnen in ieder beeld worden weergegeven. Met 720p resolutie is het beeld scherper en natuurgetrouwer.

### Ouders praten via iPhone/iPad




Met de draadloze In.Sight HD-babyfoon kun je tegen je baby praten wanneer je maar wilt. Druk op "talk" op je iPhone of iPad en zing een kinderliedje voor je baby. Kijk hoe hij of zij in slaap valt door je kalmerende stem.

### Modus voor meerdere gebruikers

Deel de babyfoon met uw partner, familie, vrienden en zelfs de oppas. Met de app kunt u elke babyfoon delen met twee andere gebruikers, zodat ook zij toegang hebben tot de videobeelden en het geluid via hun smartphone. U kunt de app zelfs upgraden om de babyfoon te delen met maximaal 10 gebruikers.

### Nachtzichtmodus

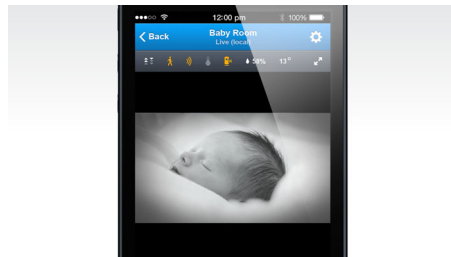

Met de nachtzichtmodus kunt u het lieve gezichtje van uw baby in het donker zien. Voor de monitor gaat infrarood licht branden, zodat de zwart-witte videobeelden ook in het donker duidelijk zijn. De nachtzichtmodus wordt automatisch in- en uitgeschakeld, of u kunt deze handmatig instellen.

### Melding bij geluid en beweging

Het is onmogelijk te voorspellen wanneer er iets met je baby kan gebeuren. De draadloze In.Sight HD-babyfoon blijft de wacht houden met zijn aanpasbare geluids- en bewegingsdetectie. Je wordt gewaarschuwd telkens wanneer geluid of beweging wordt gedetecteerd. Ontvang automatisch

pushmeldingen op je iPhone of iPad wanneer de monitor beweging of geluid detecteert.

### Temperatuur- en vochtigheidssensor

Temperatuur en vochtigheidssensoren op de draadloze In.Sight HD-babyfoon tonen de temperatuur en vochtigheidsgraad op uw iPhone of iPad. De vochtigheidssensor meet de luchtvochtigheid. Zo wordt bijvoorbeeld gemeten wanneer de lucht droog is en de keel van uw baby kan irriteren. De app waarschuwt u zelfs wanneer de temperatuur te hoog of te laag is.

### PVC- en BFR-vrij


De draadloze In.Sight HD-babyfoon is vrij van gebromeerde vlamvertragers (BFR) en polyvinylchloride (PVC). Het apparaat voldoet aan de strenge veiligheidsnormen voor kinderproducten en is 100% veilig voor kinderen en milieuvriendelijk.

### CES 2013 Innovations Awards



Eervolle vermelding voor technologie voor een betere wereld  
De Philips In.Sight

draadloze babyfoon is het ideale kinderkameraccessoire voor de smartphonegeneratie. Het product biedt jonge ouders de geruststelling dat zij hun baby gemakkelijk via hun iPhone of iPad in de gaten kunnen houden. De babyfoon kan verrassend eenvoudig binnen een paar minuten via QR-code worden ingesteld. Met de HD-videokwaliteit van 720p hebben ouders hun baby altijd helder en gedetailleerd in beeld. Met de nachtzichtmodus is de baby ook te zien wanneer het donker is. Met de continue audiofunctie kunnen ouders altijd naar hun baby luisteren, zelfs wanneer hun iPhone of iPad vergrendeld is.



# Specificaties

## Lens en sensor

- Sensor: 720p HD-videobeeldsensor
- Diafragma: F 2,8
- Digitale zoom: 2 x digitaal
- Scherpstelmodus: Vast
- Omgevingslichtsensor: Ja, dag-/nachtstand
- Nachtmodus: Infrarood
- IR-controle: via App
- IR-bereik: 4 meter

## Videokwaliteit

- Streamen via HD/VGA/QVGA
- Resolutie: HD (1280 x 720p) bij 30 fps
- Formaten: H.264-videocompressie
- Witbalans: Automatische witbalans
- Belichting: Automatische belichting

## Kenmerken

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- Bewegingsmelder
- Geluidsdetectie
- In richting verstelbare voet
- LED-indicator
- Resetknop
- Schroefgaten: Ja, 1
- Meetbereik temperatuur: -10 – 50 °C
- Meetbereik luchtvochtigheid: 20 – 90%

## Software

- Installatie: via App
- Automatische app-update
- Webbrowserondersteuning
- Ondersteund systeem: iOS4.3 of hoger

- iPad-compatibiliteit: iPad 2, Nieuwe iPad, iPad met Retina-scherm, iPad mini
- Compatibiliteit iPhone: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Compatibiliteit iPod: iPod touch 4e generatie en later

## Accessoires meegeleverd

- Extra wandbevestiging
- USB-stroomadapter
- USB-kabel: Ja, 2,5 m
- Schroeven/muurankers: 1
- Snelstartgids

## Invoer en uitvoer

- Audio: 2 richtingen, terugspreekfunctie voor ouders
- Microfoon: Hooggevoelig, Mono
- Ingebouwde luidspreker
- USB: Mini-USB-poort

## Minimale vereisten

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- Mac: Macintosh 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

## Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
158 x 160 x 70 mm
- Afmetingen van product (B x H x D):  
66,2 x 104 x 66,2 mm



Publicatiedatum  
2014-10-17

Versie: 5.1.1

12 NC: 8670 000 98275  
EAN: 87 12581 66950 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Met de draadloze In.Sight-thuismonitor kunt u gratis en onbeperkt live-videobeelden bekijken via het draadloze netwerk in uw huis. Wanneer u op afstand live-videobeelden wilt bekijken (via een extern Wi-Fi-netwerk of via 3G), is dit ook gratis voor een onbeperkt aantal sessies; dan geldt echter wel een limiet van 5 minuten per sessie.  
\* Langere videosessies en andere premiumfuncties kunt u aanschaffen via de app. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd.