

Philips
DVD 微型影院

MCD988



遍布房间的环绕音效

配备杜比虚拟扬声器

MCD988 提供的飞利浦震撼环绕声音效为您带来最高享受的观影体验。杜比虚拟扬声器能够流畅地放送出高品质声音，在起居室内营造出逼真完美的环绕音效，使您获得终极的观看体验。

丰富您的音效体验

- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 使用遥控器将扬声器调整到最佳音量
- 飞利浦震撼环绕声为您带来超凡的音响体验
- 有源超重低音扬声器总功率可达 400W RMS
- USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

丰富您的电影体验

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 1080i HDMI 高清视频像素提升
- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 提供影院级音响体验的杜比虚拟扬声器
- 双碟换盘器为您带来连贯的观影体验
- 播放 DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD

符合您室内布置的设计

- 时尚的超薄设计，具有台式支架，另有壁架选件出售

PHILIPS

产品亮点

播放 DVD、DivX 和 MP3/WMA-CD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX[®] 支持，您可以欣赏到 DivX[®] 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。

双碟换盘器

双碟换盘器为您带来连贯的观影体验


1080i HDMI



1080i
HDMI™

HDMI 高清多媒体接口。是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的纯数字传输连接方式。由于无需转进行数字 / 模拟转换，它可以产生完美的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容 DVI（数字视频接口）。

逐行扫描

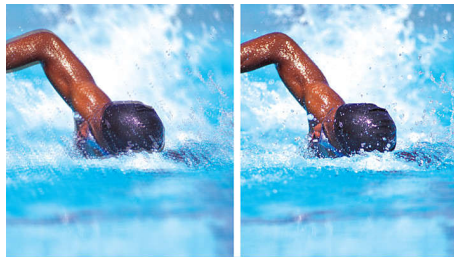

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

震撼环绕声

杜比虚拟扬声器技术可制造出震撼的环绕声效果，声音层次与空间感如此丰富清晰，使您仿佛能够“看到”乐队的排列，如同置身现场，极大提升您的观影和音乐欣赏体验。观众现在可以全情投入到令人忘我的音效环境中，乐符跳动跃然眼前。顶部扬声器和金属超高音扬声器步调一致地工作，从而营造出环绕声音效。这一功能强大的扬声器组合能够创造出直达观众的“音束”效果，大大拓宽音场和房间内的空间感。

杜比虚拟扬声器


杜比虚拟扬声器是一种尖端的音频虚拟技术，可以从双扬声器系统制造出层次丰富和身临其境般的环绕声效果。高级空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。对双声道环境的扩展更是增强了 DVD 播放效果。当与杜比定向逻辑 II 处理功能结合使用时，任何高品质的立体声信号源都能被转换为逼真的多声道环绕声环境。无需再额外购买扬声器、线缆、或扬声器支架来提升房间内的声音效果。

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

杜比数字音效

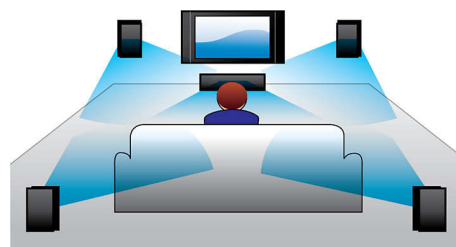

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量环绕立体声。

有源超重低音扬声器功率可达 400W RMS
有源超重低音扬声器总功率可达 400W RMS

USB 直放



只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！

规格

声音

- 输出功率: 总计 400W RMS
- 音效增强: 令人震撼的扬声器, 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强, 响度, D 类数字功放器
- 声音系统: 杜比虚拟扬声器, 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 低音反射扬声器系统, 2x2 英寸超高音扬声器, 2x4 英寸低音扬声器
- 低音炮驱动单元: 8 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 动态

连接

- USB: USB 主机
- AUX 输入: 输入端, 3.5 毫米
- 其它接口: FM 天线, 有源超重低音扬声器前级输出, 数字音频同轴输出, AV 输出, DIN 接口, HDMI 输出
- 视频输出 - 模拟: 分量 Y Pb Pr (cinch), S-Video (Hosiden)
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20
- RDS: 节目类型, 广播文本, RDS 时钟设定, 电台名称

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报, USB 闹钟
- 显示屏类型: VFD 显示屏
- OSD 语言: 简体中文, 繁体中文
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式
- 壁挂 / 吊装: 壁挂式安装

功率

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz

附件

- 随附的附件: 用于壁挂的螺钉, 2 个, 音频 / 视频电缆, FM 天线, 保修册页, 快速使用指南
- 遥控器: 47 键, 带有 2 节 AAA 规格电池
- 用户手册: 简体中文, 繁体中文

尺寸

- 包装厚度: 366 毫米
- 机身宽度: 430 毫米
- 重量 (含包装): 20 千克
- 包装高度: 1072 毫米
- 机身高度: 225 毫米
- 包装宽度: 496 毫米
- 机身厚度: 141 毫米
- 主音箱厚度: 163 毫米
- 主音箱宽度: 198 毫米
- 主音箱高度: 649 毫米
- 超低音扬声器厚度: 292 毫米
- 超低音扬声器高度: 265 毫米
- 超低音扬声器宽度: 430 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放, 20 首可编程曲目
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 支持 ID3 标签
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 前置, 电动

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12bit, 108MHz
- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i), 视频提升采样, 视频像素提升

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: Picture CD
- 画面效果增强: 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

视频播放

- 播放媒体: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Picture CD
- 光盘播放模式: A-B 重放, PBC, 视角, 缩放, 父母端控件, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 慢退, 慢进
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 3
- 加载软件类型: 电动
- 光盘数: 2



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.5

EAN: 87 12581 33299 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com