

Philips
Otvorené bezdrôtové
detské slúchadlá

Otvorené bezdrôtové slúchadlá
Kostné vedenie
Rodičovská kontrola z aplikácie
Ochrana IPX5 proti vode

TAK4607PP



Ideálne na chvíle zábavy

Tieto otvorené bezdrôtové slúchadlá umožnia vašim deťom počúvať všetko. Prostredníctvom aplikácie Philips môžete obmedziť čas prehrávania a hlasitosť. Bezpečný, presne prispôsobený dizajn a nastaviteľný hlavový oblúk znamenajú, že slúchadlá budú rásť spolu s dieťaťom a nespadnú pri hre!

Zábavné. Štýlové. Bezpečné pre mladé uši

- Dizajn otvoreného slúchadla pre úplné vnímanie okolia
- Rodičia môžu ovládať hlasitosť a čas prehrávania pomocou aplikácie Philips

Pripravený vždy, keď to potrebujete

- Sú vybavené interným mikrofónom na online výučbu alebo hranie hier
- 5 hodín prehrávania
- Ochrana IPX5 proti vode

Celé hodiny pohodlného prehrávania

- Nastaviteľný hlavový oblúk umožňuje, aby slúchadlá rástli spolu s vašim dieťaťom
- Pohodlný otvorený dizajn

PHILIPS

Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Otvorené bezdrôtové slúchadlá Kostné vedenie, Rodičovská kontrola z aplikácie, Ochrana IPX5 proti vode

TAK4607PP/00

Hlavné prvky

Pohodlný otvorený dizajn



Deti sú stále v pohybe! Náušníky týchto ľahkých slúchadiel sa nachádzajú tesne pred ušami dieťaťa, takže či už hrá hry, venuje sa online výučbe, alebo počúva melódie, slúchadlá budú bezpečné a pohodlné.


Dizajn otvoreného slúchadla



Tieto slúchadlá využívajú technológiu kostného vedenia, ktoré umožňuje deťom počúvať

hudbu, učivo alebo hry. Vďaka tomu sú náušníky slúchadiel umiestnené pred ušami, aby vaše dieťa počulo všetko, čo sa deje okolo neho.

Rodičovská kontrola

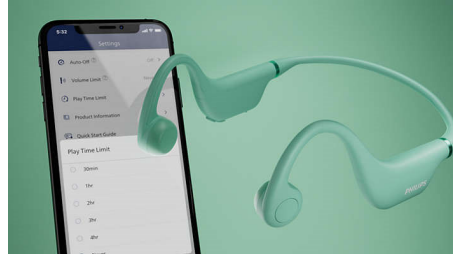

Prostredníctvom aplikácie Philips môžete jednoducho obmedziť hlasitosť aj čas prehrávania. Úroveň decibelov v slúchadlách je obmedzená na 85 dB, ale pre citlivejšie uši ju možno nastaviť nižšie. Nastavte čas prehrávania podľa dňa alebo týždňa a hlasová výzva deťom pripomenie, keď ich čas vyprší!

5 hodín prehrávania

Tieto skvelé slúchadlá vydržia 5 hodín prehrávania. Vďaka ich ľahkému a pohodlnému prevedeniu budú môcť vaše deti spokojne

tráviť voľný čas počúvaním obľúbenej hudby alebo prijímaním vašich hovorov!

Interný mikrofón

Slúchadlá sú vybavené interným mikrofónom, ktorý eliminuje okolitý hluk, preto či už vaše deti hrajú hry, venujú sa online výučbe, alebo vám telefonujú, ich hlas bude vždy krištáľovo jasný!

Ochrana IPX5 proti vode

Ochrana IPX5 proti vode vám umožní vyjsť von a hrať sa za každého počasia! Slúchadlá sú odolné voči striekajúcej vode a nevadí im ani trochu dažďa alebo potu, takže sa nemusíte obávať!

Nastaviteľný hlavový oblúk

Hlavový oblúk slúchadiel je flexibilný a nastaviteľný. To znamená, že slúchadlá sa pohodlne prispôbia hlave vášho dieťaťa počas jeho rastu! Vo veku od 4 do 12 rokov budú pre vaše deti dokonalým prostriedkom, ako môžu počúvať, učiť sa a prehrávať zvukové záznamy!

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčný rozsah: 150 – 16 000 Hz
- Priemer reproduktora: 13,2 mm
- Impedancia: 12 Ohmov
- Maximálny príkon: 200 mW
- Citlivosť: 83 dB (1k Hz)
- Typ budiča: Dynamický

Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,2
- Bezdrôtové
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Podporovaný kodek: SBC
- Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth

Vonkajší kartón

- Dĺžka: 19.5 cm
- Počet používateľských balení: 3
- Šírka: 18.4 cm
- Hmotnosť brutto: 0.9 kg
- Výška: 20.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12693 7
- Hmotnosť netto: 0.165 kg
- Hmotnosť obalu: 0.735 kg

Vybavenie a vlastnosti

- Ovlád. hlasitosti
- Vodotesnosť: IPX5
- Podpora aplikácie Philips Headphones
- Možnosť aktualizácie firmvéru
- Typ ovládačov: Tlačidlo
- Obmedzenie hlasitosti (max 85dB)

Príkon

- Nabíjateľná
- Počet batérií: 1 ks
- Čas prehrávania hudby: 5 hodina(y)
- Čas hovoru: 4 h
- Čas nabíjania: 2 hodina(y)
- Hmotnosť batérie (celková): 5.5 g

- Kapacita batérie (Slúchadlá): 200 mAh
- Životnosť batérie v pohotovostnom režime: 80 hr
- Typ batérie (Slúchadlá): Litium-polymerová (zabudovaná)

Rozmery balenia

- Výška: 19.5 cm
- Typ balenia: Škatuľa
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Šírka: 17 cm
- Hĺbka: 6 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95229 12693 0
- Hmotnosť brutto: 0.239 kg
- Hmotnosť netto: 0.055 kg
- Hmotnosť obalu: 0.184 kg

Rozmery produktu

- Výška: 12.61 cm
- Šírka: 10.35 cm
- Hĺbka: 4.54 cm
- Hmotnosť: 0.029 kg

Príslušenstvo

- Iné: 1 ks mäkkého vrečka
- Stručná príručka spustenia
- Kryt koncovky: 1 pair
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

Dizajn

- Farba: Fialová
- Prispôsobené tvaru ucha: Kostné vedenie
- Typ slúchadiel do ucha: Otvorené slúchadlá

Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 1 mic
- Mikrofón s potláčaním okolitého hluku

UPC

- UPC: 8 40063 20268 9



Dátum vydania
2024-03-12

Verzia: 3.1.2

EAN: 48 95229 12693 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.

* Hlasitosť obmedzená na 85 dB v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.