



Philips  
DVD player

HDMI 1080i  
DivX Ultra

DVP6620



## Eleganță în orice cameră

Veți fi impresionați de acest DVD player Philips care dispune de conexiune AV digitală HDMI. Pătrundeți într-o nouă lume Home Entertainment, delectându-vă cu filme la standardul High Definition (720p / 1080i).

### Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale
- Certificat DivX pentru redarea standard a materialelor video DivX

### Dă viață fișierelor audio/video

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Convertorul D/A pe 24 biți/192 kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare
- HDMI 1080i cu upscaling video de înaltă definiție
- Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Redare JPEG pentru afișarea imaginilor de înaltă definiție la rezoluția reală
- Leșire digitală HDMI pentru conectare rapidă, cu un singur cablu


### Adecvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design subțire și flexibil cu montare opțională pe perete

# PHILIPS

## Repere

### Procesare video pe 12 biți/108 MHz

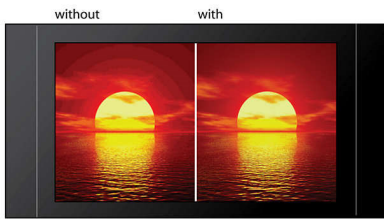


Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

### Certificat DivX Ultra




Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, traileri și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

### Redă toate formatele

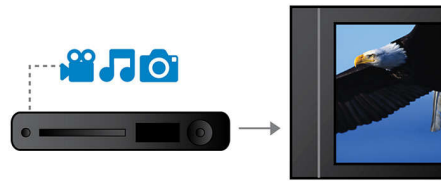

Redați practic orice format media doriți - fie că este DivX, MP3, WMA sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul suferinței dumneavoastră.

### DAC audio 192 kHz/24 biți

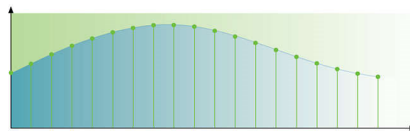

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbelor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mult mai fidel.

### Leșiri audio analogice și digitale



Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital

### HDMI 1080i



HDMI este o interfață multimedia de înaltă definiție. Este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, fără zgomote. HDMI este un format complet compatibil cu DVI (interfață video digitală).

### HDMI, pentru conectare AV simplă



HDMI este o interfață multimedia de înaltă definiție. Este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, fără zgomote. HDMI este un format complet compatibil cu DVI.

# Specificații

## Sunet

- Diafonie (1 kHz): 70 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): 65 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 80 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 90

## Conectivitate

- Conexiuni spate: Leșire HDMI, leșire coaxială digitală, leșire video Component - Progressive, leșire CVBS și audio analogică S/D

## Confort

- Protecție copii: Restricționare acces minori, Blocare pentru copii
- Limbi OSD: Engleză, Coreeană, Malaieză, Thaiandeză, Chineză tradițională

## Alimentare

- Consum de energie: <math>10\text{ W}</math>
- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consum în standby: <math>1\text{ W}</math>

## Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu audio/video, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Certificat de garanție internațională, Manual de utilizare, Cablu de alimentare

## Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 108 mm
- Lățime aparat: 305 mm
- Înălțime ambalaj: 346 mm
- Înălțime aparat: 187 mm

- Lățime ambalaj: 395 mm
- Adâncime aparat: 98 mm

## Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Smart Picture, Upsampling video, Upscaling video, Înaltă definiție (720p, 1080i)

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare cu redare de MP3-uri, Rezoluție de înaltă definiție

## Aplicații multimedia

- Formate de redare: DivX, MP3, Imagini statice JPEG

## Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

