




Philips
Micro Cinema DVD

HDMI 1080p

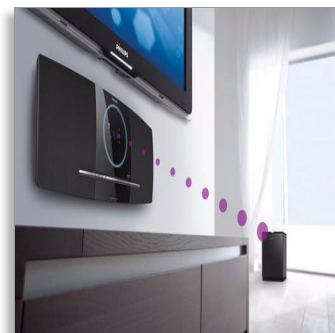

MCD388

Dê vida à sua experiência cinematográfica

com Altifalantes Dolby Virtual

Desfrute de áudio e vídeo como nunca com o Micro Sistema de Cinema em Casa Philips MCD388 de montagem na parede. Reprodução de várias fontes. A interface multimédia de alta definição (HDMI) produz imagens mais nítidas.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Subwoofer digital sem fios activo para graves potentes
- Ranhuras USB Directo e para cartões SDHC para reprodução de música e vídeo
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Total 100 W RMS

Enriqueça a sua experiência cinematográfica

- Dolby Virtual Speaker para uma experiência de áudio cinematográfica
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
- Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens

Design que se mistura com a decoração interior

- Design esguio e elegante com opções de suporte para mesa e montagem na parede

PHILIPS

Destques

Subwoofer digital sem fios

O subwoofer digital sem fios está otimizado para reproduzir frequências de graves. O resultado é uma reprodução poderosa dos graves com o mínimo de distorção.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Intensidade sonora para graves e agudos

No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de

definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker é uma tecnologia sofisticada de virtualização de áudio que produz som surround rico e imersivo a partir de um sistema de dois altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. A reprodução de DVD é melhorada ao expandir o ambiente de 2 canais. Em combinação com o processamento Dolby Pro Logic II, qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais real. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.

HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais

detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Ranuras USB Direct e para cartões SDHC

Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música, vídeos e fotografias através das ranuras USB Direct e para cartões SDHC incorporadas.

Ligação MP3 para música portátil

A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.



Especificações

Som

- Melhoramento do som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost, Nível de volume, Amplificador Digital de Classe "D"
- Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Virtual Speaker
- Potência de saída: Total 100 W RMS
- Potência de saída (RMS): 2x20 W RMS + 60 W

Altifalantes

- Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 3"
- Tipo de subwoofer: Controlo
- Tipos de altifalante: Não destacável

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DivX, DVD vídeo, CD/SVCD vídeo, CD de Imagens, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, PBC, Zoom, Controlo parental, Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Câmara Lenta, Retomar reprodução desde a paragem
- Tipo de Carregamento: Ranhura
- Região de DVD.: 2

Imagem/Visualização

- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Upsampling de vídeo, Aumento da resolução de vídeo

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: CD de Imagens, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Cartão SD/MMC, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, 20 Faixas Programáveis, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Suporte de identificação ID3
- Tipo de Carregamento: Ranhura, Motorizado
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo

- Sintonização digital automática
- RDS: Nome da estação, Relógio RDS, Tipo de Programa
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- Estações pré-sintonizadas: 20

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- Outras ligações: Antena FM, Saída coaxial de áudio digital, Saída HDMI
- Saída de vídeo - Analógica: S-Video (tomada Hosiden), Componente Y Pb Pr (cinch), Composto CVBS (cinch amarelo)
- USB: Anfitrião USB
- Ligações áudio: Entrada de áudio analógica (L/R)
- Entrada de linha estéreo 3,5 mm: Ligação MP3

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Idiomas do OSD: Inglês, Português, Espanhol, Holandês, Francês, Alemão, Italiano, Sueco, Turco
- Indicações: Modo DIM
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt
- Montagem na parede / suspensão no tecto: Montagem na parede

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM, Folheto de garantia mundial, Cabo de alimentação CA, Cabo vídeo composto (Y), Adaptador Scart
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Telecomando: Telecomando de 40 teclas com bateria de lítio
- Manual do utilizador: 16 idiomas
- Cabos: Cabo de entrada de linha MP3

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 565 x 350 x 250 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 525 x 235 x 120 mm
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 170 x 195 x 300 mm
- Peso incl. embalagem: 8 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz



Data de publicação
2016-12-14

Versão: 1.0.12

12 NC: 8670 000 42788
EAN: 87 12581 44685 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com