



Philips  
bezdrôtový prenosný  
reproduktor

Bluetooth®  
Nabíjateľná batéria  
2 W

BT55W

## Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane

Žite svoj život s hudbou prehrávanou bezdrôtovo z jediného kompaktného oblého a ľahko prenosného reproduktora. Moderné farby vám umožnia vybrať si ten, ktorý bude vyhovovať vášmu štýlu a vďaka zabudovanej nabíjateľnej batérii bude hudba vždy a všade, kam ho vezmete.

### Impozantný zvuk

- Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

### Jednoduché používanie

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

### Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete

- Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek

# PHILIPS

bezdrôtový prenosný reproduktor  
Bluetooth® Nabíjateľná batéria, 2 W

## Technické údaje

### Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tablety a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth

### Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Nabíjanie cez USB

### Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 W
- Zvukový systém: Monofónny



### Reproduktory

- Ovládač reproduktora: 1 x 1,5" budič s plným rozsahom

### Výkon

- Prevádzkový čas batérie: 6 hod
- Typ batérie: Litium-polymerová (zabudovaná)

### Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Rýchla inštalčná príručka

### Rozmery

- Rozmery balenia (Š x H x V): 130 x 55 x 100 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,12 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,19 kg
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 85 x 34 x 75,8 mm


### Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela

BT55W/00

## Hlavné prvky

### Funkcia Anti-clipping\_BT55

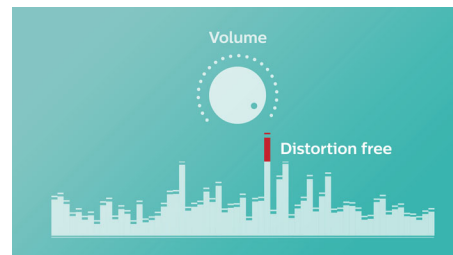

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovat' vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.

### Vstavaná nabíjateľná batéria



Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so slobodou, ktorú poskytnete len prenosné zariadenie.

### Bezdrôtový prenos hudby\_BT55



Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.



Dátum vydania  
2022-05-12

Verzia: 3.3.7

12 NC: 8670 001 47316  
EAN: 69 51613 99226 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)