



Philips Philips Fidelio  
Langattomat surround-  
kotiteatterikaiuttimet

Langaton 5.1-kanavainen tilääni

Google Cast ja Spotify Connect  
HDMI 4K-2K  
Tilakalibrointi



E6

## Stereosta surround-ääntä sekunneissa

### Google Cast™- ja Spotify Connect -tuki

Langattomat Philips Fidelio E6 -elokuvakaiuttimet luovat kotiteatteriaänen irrotettavilla kaiuttimilla ja subwooferilla. Keskikanavakaiutin takaa puheäänien kirkkauden. Google Cast- ja Spotify Connect -tuen avulla voit nauttia katkeamattomasta musiikin toistosta.

#### Täydentää kotiasi

- Huippulaadukkaaseen äänentoistoon suunniteltu ylellinen kangas

#### Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Nauti Ultra HD -sisällöstä HDMI 4K2K -tekniikalla
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimisiin
- Helppo ja vaivaton Spotify Connect
- Lähetä musiikkia helposti puhelimesta kaiuttimeen Google Castin avulla
- Erilliset kannettavat kaiuttimet stereopariyhdistystoiminnolla
- Philips Companion -sovellus helpottaa verkon määrittystä


#### Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuvaan

- Surround-ääni aina tarvittaessa – irrotettavat langattomat Surround-kaiuttimet
- Tilakalibrointi
- Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni
- Kristallinkirkkaat äänet ensiluokaisen pehmeillä diskanttikaloteilla
- Erilliset keskikanavakaiuttimet selkeyttävät dialogia

**PHILIPS**  
Fidelio

## Kohokohdat

### Surround-ääni aina tarvittaessa

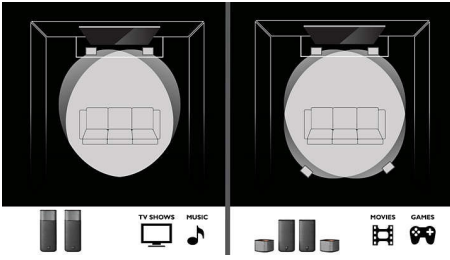

Nauti erinomaisesta Surround-äänenlaadusta milloin tahansa. Irrota langattomat Surround-kaiuttimet vasemmasta ja oikeasta pääkaiutinyksiköstä ja sijoita ne tilan takaosaan: saat aikaan monikanavaisen Surround-äänielämyksen pelejä ja elokuvia varten. Voit kytkeä kaiuttimet uudelleen musiikintoistoa ja TV-ohjelmien katselua varten. Langaton yhteys ja Surround-kaiuttimet toimivat omalla taajuudellaan, joten ne eivät aiheuta häiriöitä muille laitteille tai verkkoyhteyksille. Täysin langaton Surround-järjestelmä toistaa musiikin ja elokuvien äänet ilman hävikkiä.

### 5.1-kanavainen tilääni


E6 on varustettu 6-kanavaisella vahvistimella, joka tuottaa 5.1-tiläänen loistavalla äänenlaadulla. 5.1-tilääni tuotetaan käyttämällä etukaiutinparin lisäksi keskikaiutinta, takakaiutinparia ja subwooferia. Järjestelmä tukee myös digitaalista Dolby Pro Logic 2 -tilääntä.

### Keskikanavakaiutin




Erillinen keskikanavakaiutin puheäänien taajuuksia varten selkeyttää dialogia ja ankkuroi sen keskelle näyttöä, joten käyttäjä voi helposti uppoutua elokuvan maailmaan.

### Tilakalibrointi

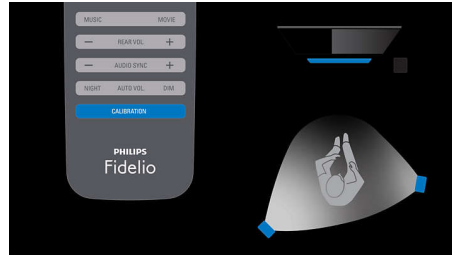


Kehittämämme edistynyt tilakalibrointitoiminto takaa tasapainoisen äänen takakaiuttimien sijoittelusta riippumatta. Kun toiminto on käytössä, se havaitsee takakaiuttimet erikoissuunnittelun äänisignaalin avulla, tunnistaa kaiuttimien sijaintiin nähden optimaalisen äänitasapainon ja säätää kaiuttimien äänentoistoa sen mukaan. Näin kaiuttimien äänentoisto on tasapainoinen niiden sijoittelusta huolimatta.

### Google Cast

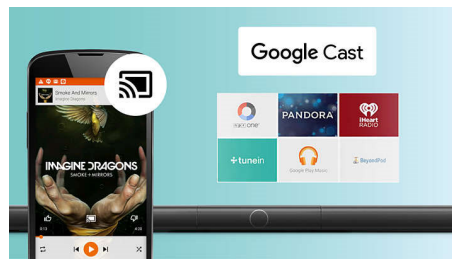

Kuuntele musiikkia suosikkisovelluksista ja nauti laadukkaasta ja häiriöttömästä äänestä. Soundbar-kaiuttimessa on Google Cast -ominaisuus, joten voit toistaa lempimusiikkisovelluksiasi suoraan kaiuttimiisi iPhone<sup>®</sup>sta, iPad<sup>®</sup>ista, Android-puhelimesta tai -tablet-laitteesta, Mac<sup>®</sup>- tai Windows<sup>®</sup>-tietokoneesta tai Chromebookista.


### Philips Companion -sovellus

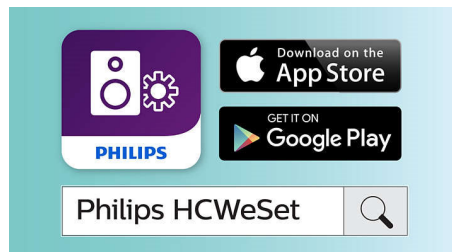

Philips HCWeSet Manager -sovelluksen kautta voit määrittää uudet kaiuttimesi, yhdistää ne

kodin langattomaan verkkoon ja kuunnella musiikkia häiriöttömästi ja hyvällä äänenlaadulla lempisovelluksistasi.\* Ennen kuin musiikkia voidaan toistaa langattomasti sovelluksista, käyttäjän on asennettava sovellus, määritettävä verkkoasetukset sen kautta ja hyväksyttävä palveluehdot ja tietosuojakäytännöt.\* Musiikin toistamiseen Spotifysta vaaditaan Spotify Premium -palvelun Connect-ominaisuus.

### Spotify kaukosäätimenä

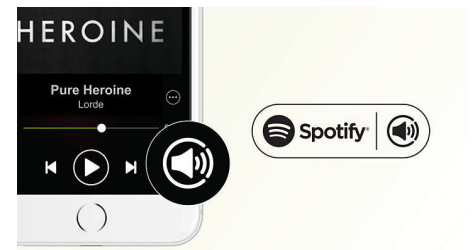

Spotify Connect -sovelluksella voi helposti selata, hakea ja soittaa musiikkia kotisi missä tahansa huoneessa kaukosäätimenä toimivan älylaitteen avulla. Voit soittaa Spotify-musiikkia suoraan pilvipalvelusta ja samalla käyttää älylaitetta puheluihin ja videoihin jopa kuuluvuusalueen ulkopuolella musiikkia keskeyttämättä. Näin musiikin kuuntelu kuluttaa myös mahdollisimman vähän älylaitteen akkuvirtaa. Voit käyttää Spotifyn kaikkia ominaisuuksia aivan kuten ennenkin näyttönohjaimen avulla. Nauti uudesta musiikista parhaimmillaan.

### Irrotettavat kannettavat kaiuttimet

Fidelio E6 -järjestelmän kummassakin irrotettavassa takakaiuttimessa on erillinen Bluetooth-moduuli, jonka ansiosta kaiuttimia voi käyttää musiikin kuunteluun yhtä hyvin kotona kuin matkoillakin. Kumpikin kaiuttimista pystyy tehokkaaseen äänentoistoon, joten kaiuttimia voi käyttää yksittäisinä Bluetooth-kaiuttimina tai yhdessä langattomana stereokaiutinparina.

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Äänenparannus: Surround-ääni aina tarvittaessa, Yötila, Basso- ja diskanttisäätö, Äänen synkronointi, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Elokuva, Musiikki, Lähikuuntelu, Ääniohjaus, Smart-ääni
- Äänentoistojärjestelmä: DTS Digital Surround, Dolby Digital Pro Logic 2
- Subwooferin lähtöteho: 90 W
- Satelliittikaiuttimien lähtöteho: 180 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 270 W

## Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: 2 satelliittikaiutinta
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150–20 000 (-3 dB) Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 8 ohm
- Subwooferin taajuudet: 20–150 (-3 dB) Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwoofer: Langaton subwoofer, Bassorefleksijärjestelmä
- Satelliittikaiutinelementit: 1 x 19 mm:n pehmeä diskanttikalotti, Kaksi 3 tuuman tehokasta subwooferia
- kaiutinelementtiä Surround-kaiuttimessa: 1 x 2,5" täyden kantaman kaiutin
- Subwooferin impedanssi: 4 ohm
- Järjestelmä: 2.1/5.1-järjestelmä

## Liitännät

- Takaliitännät: Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Äänitulo, 3,5 mm, Ethernet
- Verkkopalvelut: Google Cast™, Spotify Connect
- Langaton yhteys: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Langattomat takakaiuttimet, Langaton subwoofer

## Ulompi pakkaus

- EAN: 48 95185 61321 5
- Pituus: 67 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Leveys: 28 cm
- Kokonaispaino: 17 kg
- Korkeus: 55.3 cm
- Nettopaino: 13.5 kg
- Bruttopaino: 3.5 kg

## Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän valmiustila
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel), 4K2K-tuki

## Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

## Pakkauksen mitat

- Korkeus: 55.3 cm
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Leveys: 67 cm
- Syvyys: 28 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Kokonaispaino: 17 kg
- Nettopaino: 13.5 kg
- Bruttopaino: 3.5 kg

## Tuotteen mitat

- Korkeus: 44 cm
- Leveys: 54.2 cm
- Syvyys: 22 cm
- Paino: 12.6 kg

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkisivu, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Optinen äänikaapeli, Pikaopas, 2 virtajohtoa

## Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3

## Älypuhelin/tablet-sovellus

- Sovelluksen nimi: Philips HC WeSet, ilmainen lataus (Apple App Store / Google Play)

## Ympäristö

- Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, Soijapohjainen muste