

Philips
Máy nghe nhạc DVD

USB

Băng

AZ5740



Thưởng thức những bộ phim DVD, nhạc và ảnh ưa thích của bạn

Giờ đây bạn có thể thưởng thức những bộ phim, bài hát và thậm chí những bức ảnh ưa thích của bạn từ thiết bị USB bỏ túi trên TV với chiếc máy nghe nhạc DVD đa năng của Philips. Thiết bị này có thể hoạt động với DVD, MP3/WMA-CD, đĩa CD ảnh, đài và băng cát xét.

Mọi thứ bạn cần

- Phát DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) và CD Hình ảnh
- USB Trực tiếp dành cho phát lại nhạc MP3/WMA
- Bộ dò sóng FM để thưởng thức radio
- Ngăn cát-xét tự động dừng

Dễ sử dụng

- Ghi lại bắt đầu đồng bộ CD sang băng
- Hiện Thị Trên Màn Hình để dễ dàng di chuyển
- Bộ điều khiển từ xa tiện lợi để tăng thêm tính thuận tiện

Âm thanh âm áp và rõ ràng

- Loa toàn dải 10,2 cm (4") cho âm thanh mạnh mẽ
- Hệ Thống Loa Phản Hồi Âm Trầm mang đến âm thanh trầm mạnh mẽ và sâu lắng hơn

PHILIPS
sense and simplicity

Những nét chính

Phát DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) & hình ảnh




Đầu phát Philips tương thích với hầu hết các đĩa CD và DVD trên thị trường. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) và CD Hình ảnh - tất cả chúng đều có thể phát trên đầu phát. SVCD là viết tắt của "Super VideoCD" (VideoCD siêu cấp). Chất lượng của SVCD tốt hơn rất nhiều so với VCD, đặc biệt là hình ảnh sắc nét hơn nhiều lần so với VCD vì độ phân giải cao hơn. CD(RW) là từ viết tắt dành cho ổ đĩa CD, có thể chấp nhận định dạng CD ghi nhiều lần thông thường.

USB Trực tiếp



Với chế độ USB Trực tiếp, chỉ cần cắm thiết bị USB vào cổng USB trên thiết bị Philips và nhạc số của bạn sẽ được phát trực tiếp từ thiết bị Philips.

Ngăn cát-xét tự động dừng

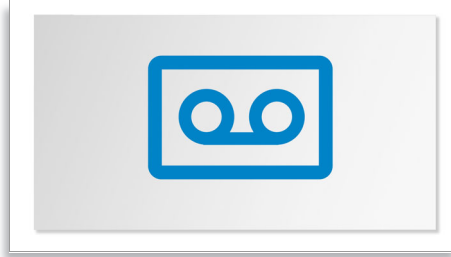

Ngăn cát-xét tự động dừng

Hệ Thống Loa Phản Hồi Âm Trầm



Hệ Thống Loa Phản Hồi Âm Trầm mang đến trải nghiệm âm trầm sâu lắng từ hệ thống hộp loa nhỏ gọn. Hệ thống này khác với hệ thống hộp loa thông thường ngoài ống âm trầm được sắp xếp có khoa học về mặt âm học đối với loa trầm để tối ưu hoạt động giảm dao động tần số thấp của hệ thống. Kết quả là âm trầm được kiểm soát sâu lắng hơn và ít biến dạng hơn. Hệ thống hoạt động bằng cách cộng hưởng khối không khí trong ống âm trầm để làm rung giồng như loa trầm thông thường. Kết hợp với phản hồi từ loa trầm, hệ thống mở rộng các âm thanh có tần số thấp nói chung để tạo ra không gian hoàn toàn mới cho âm trầm sâu lắng.

Ghi lại bắt đầu đồng bộ CD

Ghi lại bắt đầu đồng bộ CD sang băng

Các thông số

Phát lại video

- Media phát lại: DVD-Video, DVD+R/+RW, CD hình ảnh, CD/SVCD video
- Chế độ phát lại đĩa: Lặp lại A-B, lùi lại nhanh, chuyển tiếp nhanh, OSD, tạm dừng, PBC, Thu phóng

Phát lại âm thanh

- Công nghệ ngăn cát-xét: cơ học
- Media phát lại: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Chế độ phát lại đĩa: chuyển tiếp nhanh/lùi lại, tìm kiếm bài tiếp theo/trước đó, lặp lại/phát ngẫu nhiên/theo chương trình
- Số lượng ngăn: 1
- Chế độ phát lại USB Trực tiếp: lùi lại nhanh/chuyển tiếp nhanh, phát/tạm dừng, trước đó/tiếp theo, phát theo chương trình, lặp lại, phát ngẫu nhiên

Bộ dò sóng/Bộ thu/Bộ truyền

- Âm-ten: Âm-ten FM
- Dải dò sóng: FM

Âm thanh

- Hệ thống âm thanh: stereo
- Điều khiển âm lượng: xoay (tương đồng)
- Công suất đầu ra: 2 x RMS 1 W

Loa

- Số lượng loa tích hợp: 2
- Bề mặt gia công tinh dạng lưới cho loa: kim loại

Ghi âm

- Media ghi: băng
- Nâng cao việc ghi băng: Ghi lại bắt đầu đồng bộ CD

Tính kết nối

- Đầu ra âm thanh/video: đầu ra âm thanh/video 3,5mm, Tai nghe (3,5mm)
- USB: Hệ chủ USB

Tiện lợi

- Ký tự số trên màn hình: 7
- Dạng máy nạp: trên cùng
- Dạng màn hình: Màn hình LCD

Phụ kiện

- Bộ điều khiển từ xa: CÓ
- Dây cáp/Kết nối: cáp âm thanh/video, cáp nguồn
- Khác: Hướng dẫn Sử dụng
- Bảo hành: Chứng chỉ bảo hành

Kích thước

- Tổng trọng lượng: 4,13 kg
- Chiều sâu hộp đóng gói: 196 mm
- Chiều cao hộp đóng gói: 275 mm
- Chiều rộng hộp đóng gói: 453 mm
- Trọng lượng: 3,2 kg
- Chiều sâu bộ chính: 243 mm
- Chiều cao bộ chính: 172 mm
- Chiều rộng bộ chính: 401 mm

Công suất

- Nguồn điện: AC 100 - 240V, 50/60Hz



Ngày phát hành
2012-09-21

Phiên bản: 1.0.6

12 NC: 8670 000 60921
EAN: 87 12581 53048 8

© 2012 Tập đoàn Koninklijke Philips Electronics N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips Electronics N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com