

Philips  
5.1-kanalni domači kino

DVD

HTD3500



## Zmogljiv prostorski zvok

### Sistem za domači kino

Omislite si pravi kino kar doma. Domači kino Philips HTD3500/12 ima odkrite pogonske enote zvočnikov za zmogljiv prostorski zvok in višanje ločljivosti slike DVD-jev na 1080p prek povezave HDMI za slike skoraj visoke ločljivosti.

#### **Odlično glasbeno doživetje**

- 300 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe
- Odkrite pogonske enote za zmogljiv prostorski zvok
- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma

#### **Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu**

- Sodobna zasnova za dopolnitev vašega doma

#### **Prepusite se razvedrilu**

- Zvočni vhod za predvajanje glasbe iz predvajalnika iPod/iPhone/MP3
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- HDMI za filme visoke ločljivosti in kakovostno sliko
- Predvaja DVD-je, VCD-je, CD-je in datoteke iz naprav USB

# PHILIPS


## Značilnosti

### 300 W moči RMS



300 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

### Dolby Digital

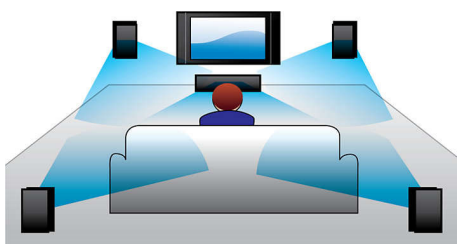

Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

### Zvočni vhod



Zvočni vhod vam omogoča enostavno predvajanje glasbe neposredno iz predvajalnika iPod/iPhone/iPad/MP3 ali prenosnega računalnika prek enostavne povezave z domačim kinom. Glasbeno napravo enostavno

povežite prek zvočnega vhoda in glasbo v vrhunski kakovosti predvajajte s sistemom za domači kino Philips.

### EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalniki DVD/Blu-ray, zvočniški moduli, sistemi za domači kino, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

### HDMI za filme HD



HDMI je neposredna digitalna povezava, namenjena prenosu digitalnega videa visoke ločljivosti in digitalnega večkanalnega zvoka. Zagotavlja vrhunsko kakovost slike in zvoka, povsem brez motenj, saj signala ne pretvarja v analogno obliko. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti,

ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi.

### Predvaja vse



Predvajate lahko vsebino s praktično vseh vrst plošč in predstavnostnih naprav – DVD, VCD, CD ali USB. Izkusite neprekosljivo priročnost odličnega predvajanja in razkošje skupne rabe predstavnostnih datotek na televizorju ali domačem kinu.

### Sodobna zasnova

Sodobna zasnova za dopolnitev vašega doma

### Odkrite pogonske enote



Odkrite pogonske enote za zmogljiv prostorski zvok



# Specifikacije

## Zvok

- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1
- Izhodna moč nizkotonca: 50 W
- Nastavitve izenačevalnika: Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izhodna moč kockastih zvočnikov: 5 x 50 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 300 W

## Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 5 kockastih zvočnikov
- Frekvenčni razpon zvočnika v obliki kocke: 150–20.000 Hz
- Impedanca zvočnika v obliki kocke: 4 ohm
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20 - 150 Hz
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 5,25-palčni (13,3 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Pasiven
- Enote za kockasti zvočnik: 1 x 6,4 cm nizkotonec
- Impedanca nizkotonca: 4 ohm

## Povezljivost

- Sprednji priključki: Music iLINK, USB
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, Priključki za zvočnike z zatičem, Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Fiksna antena FM

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40

## Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 64831 2
- Dolžina: 38.3 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 32.4 cm
- Bruto teža: 7.67 kg
- Višina: 52.4 cm
- Neto teža: 6.56 kg
- Teža embalaže: 1.11 kg

## Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Preklop sistema v stanje pripravljenosti

## Napajanje

- Poraba energije: 55 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

## Dimenzije embalaže

- Višina: 52.4 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 38.3 cm
- Globina: 32.4 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 64831 2

- Bruto teža: 7.67 kg
- Neto teža: 6.56 kg
- Teža embalaže: 1.11 kg

## Dimenzije izdelka

- Višina: 21.8 cm
- Širina: 36 cm
- Globina: 32.5 cm
- Teža: 2.8 kg

## Dotatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Stojalo za zvočnike STS3001
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, Garancijski list – velja po vsem svetu

## Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 360 x 58 x 325 mm
- Teža vključno z embalažo: 9 kg
- Teža glavne enote: 2,40 kg
- Embalaža (Š x V x G): 520 x 310 x 377 mm
- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 84,5 x 89 x 89 mm
- Teža osrednjega zvočnika: 0,28 kg
- Dolžina kabla osrednjega zvočnika: 2 m
- Sprednji zvočnik (Š x V x G): 84,5 x 89 x 89 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 160 x 267,5 x 265 mm
- Teža sprednjega zvočnika: 0,28 kg
- Teža nizkotonca: 2,5 kg
- Dolžina kabla sprednjega zvočnika: 3 m
- Zadnji zvočnik (Š x V x G): 84,5 x 89 x 89 mm
- Teža zadnjega zvočnika: 0,28 kg
- Dolžina kabla zadnjega zvočnika: 7 m
- Dolžina kabla za globokotonec: 2 m

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

## Oblika zapisa datoteke

- Zvok: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Slika: JPEG

## Slika/zaslon

- Izboljšava slike: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressivni izris, Višanje ločljivosti videa

## Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: JPEG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

## Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Datum izdaje 2024-05-06

Različica: 6.2.8

EAN: 87 12581 64831 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)