

Philips  
Odtwarzacz DVD

USB 2.0

TAEP200



## Odtwarzaj wszystko — płyty DVD i pamięć USB

Wymarzony odtwarzacz o realistycznej jakości obrazu z możliwością odtwarzania niemal wszystkich formatów płyt! Odtwarzacz Philips DVD TAEP200 zapewnia rozrywkę na najwyższym poziomie.

### **Odtwarzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych**

- Odtwarzanie płyt CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

### **Dodaj życia dźwiękom i filmom**

- Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
- Dopasowanie do ekranu zapewnia optymalne oglądanie filmów
- Smart Picture zapewnia indywidualne ustawienia obrazu

### **Podłącz i korzystaj z wielu źródeł**

- USB Media Link do odtwarzania multimediiów z pamięci flash USB

# PHILIPS


# Zalety

## Przetwarzanie wideo 12-bit./108 MHz



Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

## Odtwarza wszystko

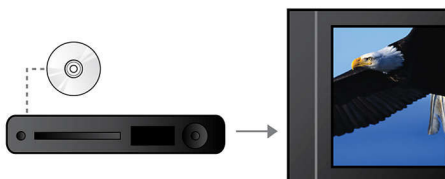

Odtwarzaj płyty w niemalże dowolnym formacie — CD, (S)VCD, DVD, DVD+R,


DVD-R, DVD+RW lub DVD-RW. Doświadcz wyjątkowej elastyczności i wygody odtwarzania wszystkich formatów na jednym urządzeniu.

## Dopasowanie do ekranu




Niezależnie od tego, co oglądasz i na jakim telewizorze, funkcja dopasowania do ekranu umożliwia wypełnienie obrazem całego ekranu. Irytujące czarne pasy na górze i na dole ekranu znikają, bez konieczności uciążliwego, ręcznego wprowadzania ustawień. Wystarczy nacisnąć przycisk „Screen Fit” i wybrać format, aby cieszyć się oglądaniem filmów na całym ekranie

## USB Media Link

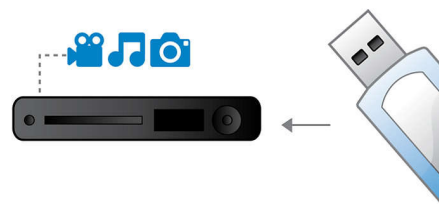

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to standardowy protokół umożliwiający wygodne połączenie komputerów z urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. Dzięki złączu USB Media Link wystarczy tylko podłączyć urządzenie USB, wybrać film, zdjęcia lub muzykę i rozpocząć odtwarzanie.

## Smart Picture

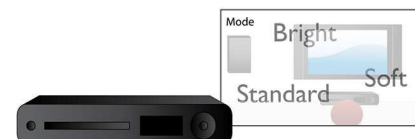

Smart Picture zapewnia optymalne ustawienia takich parametrów obrazu, jak kolor, jasność, nasycenie, kontrast, ostrość itp., a tym samym zwiększa ogólny komfort oglądania za każdym razem.

# Dane techniczne

## Dźwięk

- Przesłuch (1 kHz): > 100 dB
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasma przenoszenia: Od 30 do 20 000 Hz
- System dźwięku: Dolby Digital
- Zniekształcenie i szum (1 kHz): <= -65 dB
- Dynamika (1 kHz): > 90 dB
- Stosunek sygnału do szumu: >= 90 dB

## Łączność WiFi

- Gniazda z przodu: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście HDMI

## Karton zewnętrzny

- Długość: 41.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 5
- Szerokość: 26 cm
- Waga brutto: 6.25 kg
- Wysokość: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 11115 5
- Waga netto: 4.75 kg
- Waga opakowania: 1.5 kg

## Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada rodzicielska, Nadzór rodzicielski

## Moc

- Zużycie energii: 15 W
- Źródło zasilania: 100–240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: <0,5 W

## Wymiary opakowania

- Wysokość: 24.5 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Stożące
- Szerokość: 24.8 cm
- Głębokość: 8 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 11115 8
- Waga brutto: 1.15 kg
- Waga netto: 0.95 kg
- Waga opakowania: 0.2 kg

## Wymiary produktu

- Wysokość: 4.3 cm
- Szerokość: 22.5 cm
- Głębokość: 19.6 cm
- Waga: 0.82 kg

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Przewód audio/wideo, Pilot, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Karta gwarancji bezpieczeństwa

## Design

- Kolor: Czarny

## Odtwarzanie dźwięku

- Obsługiwane formaty audio: MP3, WMA
- Szybkość kompresji MP3: 16 kB/s–320 kB/s
- Szybkość kompresji WMA: 16 kB/s–320 kB/s

## Format plików

- Audio: mp3, wma
- Filmy: avi, mpg
- Zdjęcia: JPG, JPEG

## Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 108 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Zwiększanie pobierania wideo

## Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: JPEG
- Funkcje poprawy obrazu: Przerzucanie zdjęć, Obracanie, Pokaz slajdów, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3, Zoom

## Odtwarzanie video

- Format audio: Dolby Digital, WMA, MP3
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL, AUTOMATYCZNY
- Obsługiwane formaty wideo: MPEG1, MPEG2

