




Philips
Táblagép

17,8 cm-es (7"-es) LCD

8 GB-os
HDMI

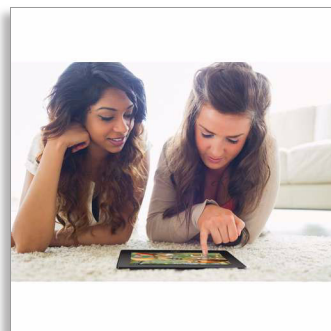

PI3110B2

Élni - Dolgozni - Játsszani

Android™ 4.2 (JellyBean) rendszer

Tartsa ezt a pehelykönnyű Philips táblagépet mindig magánál, bármerre is jár. Az élénk színű kijelző még inkább magával ragadó vizuális élményt nyújt, a gyors processzornak köszönhetően pedig mindig kapcsolatban maradhat, megőrizheti produktivitását, és gondoskodhat szórakozásáról is, bárhol is tartózkodik éppen.

Kis méretű, mégis sokoldalú

- Négymagos, 1,5 GHz-es processzor a gyors és zökkenőmentes felhasználói élményért
- Pehelykönnyű és rendkívül kis méretű a könnyed kezelhetőségért

A szüntelen szórakozás középpontjában

- 17,8 cm-es (7") színes TFT LCD kijelző
- Élvezze a filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban
- FullSound technológia, amely életre kelti a táblagépen található zenét

Csatlakozzon a végtelenül szórakoztató alkalmazások világához

- Google-tanúsítvány és Android™ 4.2 platform a legjobb webszörfölési élményért
- A Google Play segítségével több ezer alkalmazás és játék elérhető
- Nagy sebességű Wi-Fi a gyors internet-hozzáférésért és alkalmazás-letöltésért

PHILIPS

Fénypontok

Négymagos, 1,5 GHz-es processzor

Négymagos, 1,5 GHz-es processzor a gyors és zökkenőmentes felhasználói élményért

Google Play

Élvezze a Google Play által kínált nagyszerű alkalmazásokat. Csak kattintson a Google Play ikonra táblagépén, és a Wi-Fi rendszeren keresztül történő csatlakozás után máris kereshet a megbízható harmadik fél által kiadott alkalmazások között. Töltsön le játékokat, eszközöket és e-könyveket, vagy táblagépe személyre szabásához való alkalmazásokat - ingyen vagy nagyon kedvező áron. A könnyen áttekinthető, egyszerűen használható interfésznek köszönhetően intuitív módon böngészhet az alkalmazások között, amelyeket osztályozás, kategória és népszerűség alapján rendezhet. Töltsön le alkalmazásokat közvetlenül táblagépére, és élvezze őket azonnal. A táblagéppel az utazás valóban üdítő.

17,8 cm-es (7") színes TFT LCD

17,8 cm-es (7") színes TFT LCD kijelző

Google-tanúsítvány és Android™ 4.2

Google-tanúsítvány és Android™ 4.2 platform a legjobb webszörfölési élményért

Pehelykönnyű és rendkívül kis méretű

Pehelykönnyű és rendkívül kis méretű a könnyed kezelhetőségért

16:9-es képernyő




A 16:9-es széles képformátum univerzális szabvány a nagyfelbontású digitális televízió számára. A natív 16:9-es képoldalarány kiváló játék- és videomegjelenítést kínál a képernyő alján és tetején lévő fekete sávok nélkül, valamint a kép különböző képernyőméretekhez illeszkedő átméretezéséből adódó minőségvesztés nélkül.

Nagy sebességű Wi-Fi

Nagy sebességű Wi-Fi a gyors internet-hozzáférést és alkalmazás-letöltésért

FullSound™ - táblagép

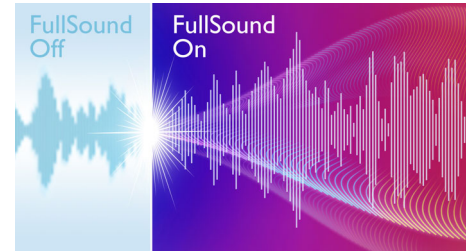

A Philips innovatív FullSound technológiája hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a hangzást, így Ön a zene magával ragadó élményében részesül — torzítás nélkül. Az utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló FullSound a Philips elismert hangvisszaadási szakértelmét a legújabb generációs digitális jelprocesszor erejével egyesíti. Az eredmény a még erőteljesebb mélyhang, a még tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze fel újra a tömörített MP3 zenét élethű hangzásban, amely megérinti lelkét és megmozgatja lábát.

Műszaki adatok

Beágyazott processzor

- CPU: 1,5 GHz-es, négymagos A9 processzor

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 7 hüvelyk / 17,8 cm
- Felbontás: 1024 (szé) x 600 (ma) x 3 (RGB)
- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- A kijelző színei: 16 millió
- Képfórmátum: 16:9
- Multi-touch kapacitív panel: 5 pont
- Háttérvilágítás

Hangzás

- Beépített hangszórók: Igen, monó
- Kimeneti teljesítmény: 0,6 W
- Frekvenciaválasz: 20 Hz - 20 kHz (fejhallgató esetén)
- Jel-zaj viszony: > 70 dB(A)
- THD: 1%, 1 kHz mellett
- Hangzásjavítás: FullSound2
- Egyéni hangzás létrehozása

Videolejátszás

- H.263: 3GPP konténer
- MPEG4 SP/ASP: Akár D1 (720 x 480) felbontás, 30 kép/s, max. 4 MB/s bitsebesség .avi és .mp4 konténer esetében
- MPEG4/ H.264 HP: Akár D1 (720 x 480) felbontás, 30 kép/s, max. 4 MB/s bitsebesség .avi és .mp4 konténer esetében

Audiclejátszás

- MP3 bitáviteli sebességek: 8 - 320 kb/s és VBR
- Tömörítési formátum: MP3, 3GPP, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, WAV
- ID3 Tag támogatás: Műsorszám címe és előadó neve
- MP3 mintavételezési frekvenciák: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA átviteli sebesség: 5-192 kb/s
- WMA mintavételezési frekvenciák: 8; 11,025; 16; 22,05; 32; 44,1; 48 kHz

kamerák

- Elülső kamera: 0,3 MP

Csatlakoztathatóság

- Vezeték nélküli LAN: 802.11 b/g/n
- SD/MMC memóriakártya aljzat: Micro SD kártyafoglat (Támogatás 32 GB-ig)
- USB-vel: Nagy sebességű mikro USB
- Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- DC bemenet: 5 V, 2 A (micro USB csatlakozón keresztül)
- HDMI: Micro

Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói felületen
- Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
- Külön hangerőszabályzó
- Frissíthető firmware
- G-érzékelő

- Szupergörgetés
- Képernyőzár

Tartozékok

- AC/DC adapter: Bemenet: AC 100-240 V/0,5 A, Kimenet: DC 5 V/2 A
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Energiaellátás

- Akkumulátor típusa: Beépített akkumulátor, Li-polimer
- Akku lemerülési ideje: Akár 3 óra helyi videolejátszás (a Wi-Fi kikapcsolt állapotában)
- Akkumulátorkapacitás: 3500 mAh
- Újratölthető: Igen, Igen, USB-n keresztül

Méret

- Fődoboz mérete: 207 x 47 x 132 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 5
- Fő kartondoboz tömege: 2,02 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 196,5 x 122,6 x 9,9 mm
- Termék tömege: 0,285 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Méret csomagolással együtt (Sz x Ma x Mé): Sz 207 x Mé 132 x Ma 47 mm

Audiofelvétel

- Beépített mikrofon: monó
- Beszéd felvétel: Igen, AMR
- Audiofájl formátuma: AMR

Környezetvédelmi adatok

- Ölommentes forrasztású termék

Operációs rendszer

- Android 4.2 (Jelly Bean)

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: BMP, GIF, JPEG, PNG
- Diavetítés

Tároló médiumok

- Beépített memória (RAM): 1 GB RAM/ 8 GB Flash
- Beépített memória típusa: NAND Flash

Rendszerkövetelmények

- Internetcsatlakozás: Igen (szoftverfrissítéshez és a támogatási dokumentumokhoz való hozzáféréshez)
- PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
- Szabad USB port
- Windows Media Player: 11 vagy újabb

Előre telepített alkalmazások

- AccuWeather
- Blogger
- Kamera
- Chrome böngésző
- Deezer
- Docs/ Drive
- Earth
- ES fájlböngésző
- Galéria

- Gmail™
- Google Maps™
- Google Play store
- Google Search™
- Google Talk™
- Google Fordító
- Google Hangkeresés
- Google+
- Tartsa nyomva
- Orkut
- Zenelejátszás
- Webböngésző
- YouTube™
- Kingsoft Office

Méret csomagolással együtt

- EAN: 48 95185 60077 2
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 20,8 x 12,3 x 5,5 cm
- Bruttó tömeg: 0,55 kg
- Nettó tömeg: 0,44 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Kijelző
- Táratömeg: 0,11 kg
- Polcra helyezési mód: Fektetve

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 3,12 kg
- GTIN: 1 48 95185 60077 9
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 30,8 x 23 x 15,8 cm
- Nettó tömeg: 2,2 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 5
- Táratömeg: 0,92 kg

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 19,2 x 0,99 x 11,5 cm
- Tömeg: 0,32 kg



Kiadás dátuma
2017-04-04

Verzió: 2.0.9

12 NC: 8670 001 16348
EAN: 04 89518 56007 72

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.

* Az akkumulátor lemerülési ideje a használat módjától, valamint a beállításoktól függ.

* Az adott játékidőt biztosító akkumulátor lemerülési ideje a felhasználás körülményeitől függ. Ennek optimalizálásához állítsa a minimumra az LCD háttérvilágítást, csatlakoztasson fejhallgatót (ne a beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és szobahőmérsékleten használja a készüléket.