

Philips  
Domácí kino SoundBar

Výkon 200 W RMS  
Přehrávání DVD

HSB4352



## Oživte svůj film

výkonným subwooferem

Oživte filmy skvělým prostorovým zvukem. Díky výkonu 200 W, vestavěnému DVD přehrávači a zvýšení rozlišení HDMI 1080p si je nyní můžete vychutnat s kvalitním zvukem a obrazem, a to bez nepořádku!

### **Skvělý zážitek z poslechu**

- Výkon 200 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Technologie Dolby Virtual Speaker pro realistický prostorový zvuk
- Subwoofer pro výkonné basy

### **Navrženo k vylepšení obytného prostoru**

- Flexibilní umístění na stěně nebo stojan
- SoundBar design odpovídající 81cm (32") plochému televizoru nebo většímu

### **Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu**

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz

### **Připojte se a využijte více zdrojů**

- Vestavěný tuner FM
- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash

# PHILIPS

# Přednosti

## Výkon 200 W RMS




Výkon 200 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

## Technologie Dolby Virtual Speaker



Technologie Dolby Virtual Speaker představuje sofistikovanou zvukovou technologii, která prostřednictvím dvoureproduktorového systému vytváří bohatý prostorový zvuk. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Přehrávání disků DVD je tak bohatší díky rozšíření klasického dvoukanálového prostředí. Při kombinaci se zpracováním Dolby Pro Logic II je každý kvalitní zdroj stereofonního signálu přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

## Flexibilní umístění

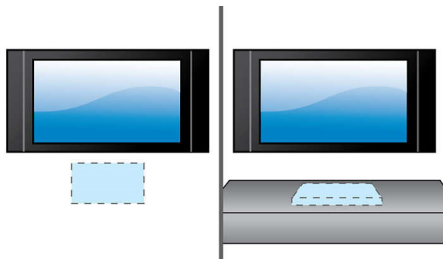

Flexibilní umístění na stěně nebo stojan

## Provedení SoundBar




Reproduktor domácího kina SoundBar přináší závan dokonalosti a elegance do každého obývacího pokoje. Je navržen tak, aby se hodil k libovolnému televizoru s plochou obrazovkou s úhlopříčkou 81 cm (32") nebo větší, je však možné jím doplnit jakýkoli jiný televizor s plochou obrazovkou – bude se hodit do každého interiéru a ke každému životnímu stylu.

## Subwoofer pro výkonné basy

Subwoofer pro výkonné basy

## Vestavěný tuner FM




Vestavěný tuner FM

## HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

## Vysokorychlostní propojení USB 2.0

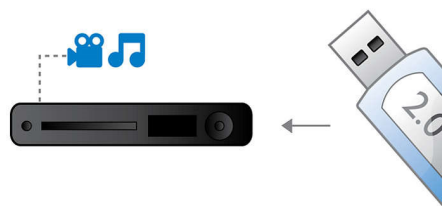

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

## EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.



# Specifikace

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 200
- Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, Drama, Hry, Jazz, Zprávy, Párty, Rock, Sport

## Reproduktory

- Frekvenční pásmo subwooferu: 35-200 Hz
- Měníče subwooferu: 1 basový reproduktor dalekého dosahu 6,5" (16,5 cm)
- Typ subwooferu: Aktivní
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Impedance reproduktorů: 6 ohm

## Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Linkový vstup MP3, USB
- Zadní konektory: Výstup komponentního videa, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Výstup HDMI, Vstup TV (audio, cinch)

## Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Systém RDS: Název stanice

## Vnější obal

- EAN: 87 12581 48000 4
- Délka: 56,5 cm
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Šířka: 39,5 cm
- Hrubá hmotnost: 12,5 kg
- Výška: 35 cm
- Čistá hmotnost: 9,2 kg
- Hmotnost obalu: 3,3 kg

## Napájení

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W

## Rozměry balení

- Výška: 39,5 cm
- Typ balení: Karton
- Šířka: 56,5 cm
- Hloubka: 35 cm

- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 87 12581 48000 4
- Hrubá hmotnost: 12,5 kg
- Čistá hmotnost: 9,2 kg
- Hmotnost obalu: 3,3 kg

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Baterie pro dálkový ovladač, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

## Rozměry

- Šířka přístroje: 800 mm
- Hmotnost včetně balení: 12,5 kg
- Výška přístroje: 140 mm
- Hloubka přístroje: 97 mm
- Hloubka subwooferu: 340 mm
- Výška subwooferu: 330 mm
- Šířka subwooferu: 170 mm

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/RW, Jednotka Flash USB
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

## Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa

## Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Jednotka Flash USB
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

## Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL



Datum vydání 2024-04-12

Verze: 5.0.7

EAN: 87 12581 48000 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)