



Philips Philips Fidelio
Vezeték nélküli, surround
házi mozi-hangsugárzók

5.1 csat., vez. nélk. surround
hangzás

Google Cast és Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Térbeli kalibrálás



E6

Sztereóról surround hangzásra másodpercek alatt

Google Cast™ és Spotify Connect szolgáltatással

A Philips Fidelio E6 vezeték nélküli házi mozi-hangsugárzók a leválasztható hangsugárzók és a mélynyomó segítségével surround hangzást nyújtanak. A dedikált center hangszóró tiszta hangot biztosít. A Google Cast és a Spotify Connect szolgáltatással zavartalanul élvezheti a zenelejátszást.

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Kitűnő hangteljesítmény a minőségi szövetborításnak köszönhetően

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- HDMI 4K2K továbbítás (pass-through) az ultra HD tartalom élményéért
- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
- Spotify Connect a gondtalan alkalmazás-élményhez
- Továbbítson egyszerűen zenét a telefonjáról a hangsugárzóra a Google Cast segítségével
- Különálló hordozható hangsugárzók sztereó párosítással
- Philips társalkalmazás az egyszerű hálózatbeállításhoz


Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor

- Surround hangzás, igény szerint - levehető, vezeték nélküli surround hangsugárzók
- Térbeli kalibrálás
- Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás
- A kiváló minőségű puha dóm magashangszórók kristálytiszta hangot produkálnak
- Dedikált center hangszóró a páratlan tisztaságú hangért

PHILIPS
Fidelio

Fénypontok

Surround hangzás, igény szerint

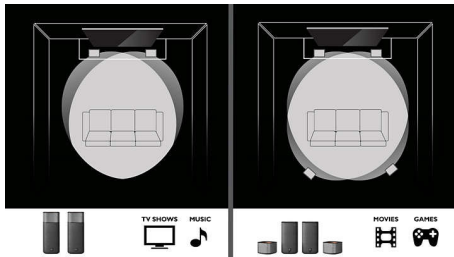

Merüljön el érzékeivel a kiváló surround hangzás hallgatásában, amikor csak szeretné. Egyszerűen válassza le a vezeték nélküli hangsugárzókat a bal és jobb oldali fő hangsugárzó egységekről, és helyezze el őket a szoba tulsó felén, így máris többcsatornás surround hangzással hallgathatja játékeit és filmjeit. Ha vége az akciójeleneteknek, helyezze vissza a hangsugárzókat a zenehallgatáshoz és a TV-műsorokhoz. A szabadalmaztatott, vezeték nélküli technológiának, és az egyedi frekvencián működő surround hangsugárzóknak köszönhetően nincs hálózati interferencia. Az eredmény egy teljesen vezeték nélkül működő surround rendszer, maradéktalan hangminőséggel zenéhez és filmekhez.

5.1 Multi-channel

Az E6 készülék 5.1 csatornás és 6 beépített erősítővel rendelkezik, amelyeknek köszönhetően kiváló hangminőséget biztosít. Az 5.1-es rendszer a szokásos hangszórócsatornákat és konfigurációt használja, rendelkezik bal és jobb elülső (front) csatornával, egy középső (center) csatornával, két surround csatornával és egy mélynyomóval. Támogatja a Dolby Digital Pro-logic 2 rendszert.

Center hangszóró



A kifejezetten a beszédfrekvenciákra tervezett center hangszóró a képernyő közepéhez


rögzíti a párbeszédet, így javul a beszédpozicionálás és a tisztaság, elősegítve ezzel, hogy Ön igazán elmerülhessen a filmek nyújtotta élményben.

Térbeli kalibrálás



Egyedülálló újító laborunk szakemberei speciális térbeli kalibrálási funkciót fejlesztettek ki, amely a lehető legkiegyenlítettebb hangzást biztosítja, függetlenül attól, hogy hol helyezték el a helyiségben a hátsó hangsugárzókat. Ha a funkciót elindítja, az egy speciálisan megtervezett hangjel segítségével megkeresi mindegyik hátsó hangsugárzót. Ezután a megszerzett adatokat felhasználva meghatározza a hangsugárzók adott elhelyezéséhez a legjobb hangkiegyenlítést, és ennek megfelelően beállítja minden egyes hangsugárzó hangját. Ennek köszönhetően a zenét hallgató személy még akkor is élvezheti a megfelelően kiegyenlített hangzást, ha a hangsugárzók nem az ideális pozícióba lettek elhelyezve.

Google Cast

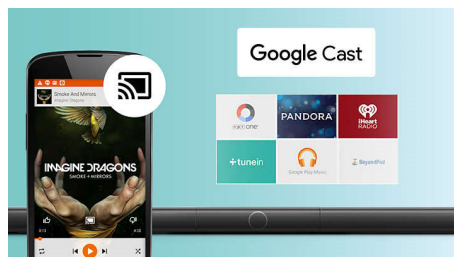

Kiváló minőségű, zavartalan lejátszás a kedvenc zenealkalmazásaival. A soundbar beépített eleme a Google Cast, így kedvenc zenealkalmazásait könnyedén megszólaltathatja hangsugárzóján. Átsugározhatja tartalmait iPhone®, iPad®, Androidos telefonjáról vagy táblagépről,


Mac® és Windows® laptopjáról vagy Chromebookjáról.

Philips társalkalmazás



A Philips HCWeSet Manager alkalmazással csatlakoztathatja a hangsugárzóit otthoni, vezeték nélküli hálózathoz, és már élvezheti is a kiváló minőségű hangzást és a zavartalan lejátszást, kedvenc alkalmazásain keresztül*. *Mielőtt vezeték nélkül továbbíthatna zenét a zenealkalmazásokból, telepítenie kell a Philips HCWeSet Manager alkalmazást a hálózat beállításához, valamint a szolgáltatáshoz és az adatkezeléshez tartozó szerződések elfogadása miatt. *A Spotify-ról való zenetovábbításhoz szüksége lesz a Spotify Premiumra a Connect használatához

A Spotify mint távvezérlő

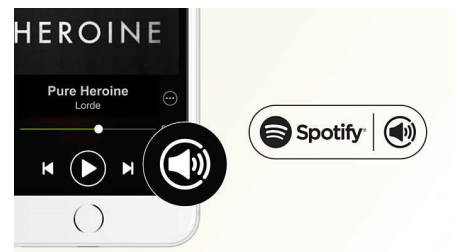

A Spotify Connect segítségével egyszerűen böngészhet, fedezhet fel és játszhat le zenét a ház minden szobájában, okostelefonját távvezérlőként felhasználva. A közvetlen Spotify-kapcsolattal egyenesen a felhők közül indíthatja a zenét, így okoskészülékén telefonálhat, videózhat, és akár a hatókörből is kiléphet, a zene nem fog megszakadni. Mindez ráadásul az akkumulátort is kíméli, a zenére felhasznált energia minimális. Természetesen a Spotify minden nagyszerű funkcióját megtalálja, az előre elkészített listáktól a nagy felbontásig. Mindent, ami az új számok felfedezéséhez és legélvezetesebb megszólaltatásához szükséges lehet.

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Surround hangzás, igény szerint, Éjszakai mód, Magas/mély hangszínszabályzó, Audioszinkron, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Film, Zene, Közeli hallgatás, Hang, Smart Sound
- Hangrendszer: DTS Digital Surround, Dolby Pro Logic 2
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 90 W
- Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 180 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 270 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 2 db szatellitsugárzó
- Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 150-20 k (-3 dB) Hz
- Szatellitsugárzó impedanciája: 8 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 (-3 dB) Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó, Bass Reflex rendszer
- Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 db 19 mm-es puha dóm magashangszóró, 2 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Meghajtók surround sugárzónként: 1 db 2,5"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
- Rendszer: 2.1/5.1-es rendszer

Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, HDMI 1.4 kimenet (ARC), 1-es HDMI bemenet, 2-es HDMI bemenet, Audiobemenet, 3,5 mm-es csatlakozó, Ethernet
- Online szolgáltatások: Google Cast™, Spotify Connect
- Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók, Vezeték nélküli mélynyomó

Külső kartondoboz

- EAN: 48 95185 61321 5
- Hosszúság: 67 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 28 cm
- Bruttó tömeg: 17 kg
- Magasság: 55.3 cm
- Nettó tömeg: 13.5 kg
- Táratömeg: 3.5 kg

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás, Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét
- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna (ARC), 4K2K támogatás

Tápellátás

- Tápellátás: 110–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 55.3 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 67 cm
- Mélység: 28 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Bruttó tömeg: 17 kg
- Nettó tömeg: 13.5 kg
- Táratömeg: 3.5 kg

Termék méretei

- Magasság: 44 cm
- Szélesség: 54.2 cm
- Mélység: 22 cm
- Tömeg: 12.6 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Nemzetközi garancialevél, Optikai audiokábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, 2 db hálózati kábel

Audíolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3

Okostelefon-/táblagép-alkalmazás

- Alkalmazás neve: Philips HCWeSet, ingyenesen letölthető az Apple App store és a Google Play oldalakról

Fenntarthatóság

- Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta