

Philips
DVD přehrávač

DVP3113



Přehrává libovolný disk, čte libovolný formát

Záleží na velikosti? Už jste někdy slyšeli, že méně je někdy více? Představujeme nejekonomičtější DVD přehrávač. Žádné problémy! Prostý přehrávač, který zpracuje prakticky jakýkoli formát disku, včetně digitálních fotografií, s nekompromisní kvalitou obrazu.

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Přehrává MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG
- Certifikát DivX pro vylepšené přehrávání videí DivX

Ožíví zvuk a obraz

- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku
- Kvalitní výstupy pro analog. a digit. audio
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování


Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu

- Ultratenký design, který se vejde kamkoli

PHILIPS

Přednosti

Certifikace DivX

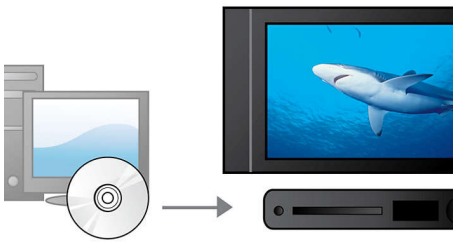


Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

12bitové/108MHz zpracování videa



12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

192 kHz/24 bit audio DA převodník

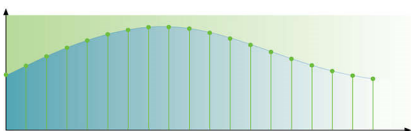

Vzorkovací kmitočet 192 kHz vám umožní přesnou reprodukci zvuku blízkou originálu.


24bitové rozlišení zachytí původní analogové vlnění a poskytne vám mnohem bohatší zvuk.

Analog. a digitální zvuk. výstup



Kvalitní výstupy pro analog. a digit. audio

Progressive Scan

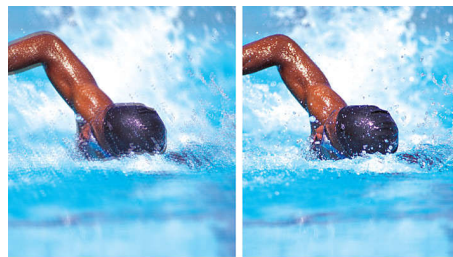


Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal pulsínek s lichými řádky a poté pulsínek se sudými řádky, jsou oba pulsímký zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

Ultratenký design



Ultratenký design, který se vejde kamkoli

Přehraje vše

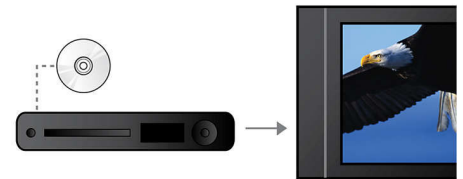

Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW nebo DVD-RW. Zažijte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

Přehraje vše

Přehrávejte formáty MP3, WMA a JPEG a zažijte pohodlí sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Přizpůsobení velikosti obrazovky



At' sledujete cokoli a na jakémkoli televizoru, funkce přizpůsobení velikosti obrazovky zajistí, že obraz vyplní celou obrazovku. Jsou odstraněny nepříjemné černé pruhy v horní a spodní části, a to bez nutných ručních nastavení. Jednoduše stiskněte tlačítko přizpůsobení velikosti obrazovky, vyberte formát a vychutnejte si film na celé obrazovce.



Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): 100 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): 85 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 90 dB
- Odstup signál/šum: 100

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup progres. komponentního videa, Scart

Pohodlí

- Dětská pojistka: Rodičovský zámek, Dětský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Řecká, Maďarština, Ruština, Španělština, Turečtina, Čeština, Polština

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 10 W
- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list, Uživatelská příručka

Rozměry

- Hloubka balení: 285 mm
- Šířka přístroje: 360 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,4 kg
- Výška balení: 80 mm

- Výška přístroje: 37 mm
- Šířka balení: 400 mm
- Hloubka přístroje: 209 mm
- Hmotnost přístroje: 1,3 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Převzorkování videa

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Prezentace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním formátu MP3

Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání: Fotografie JPEG, MP3

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 1.2.2

EAN: 87 12581 55446 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com