




Philips  
reproduktor s dokovacou  
stanicou

**Bluetooth®**

pre zariadenia s Androidom  
FM  
6W

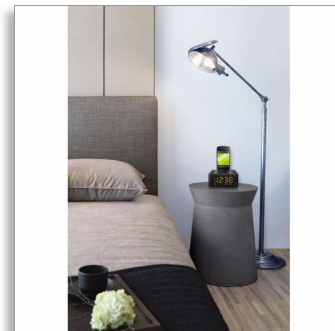

**AS170**

## Prenášajte hudbu bezdrôtovo a nabíjajte svoj telefón s Androidom

Tento reproduktor AS170 vám prináša úžasný zvuk a zároveň nabíja váš telefón so systémom Android. Je kompatibilný so všetkými zariadeniami s podporou pripojenia Bluetooth, vďaka čomu je prenos hudby pohodlný a jednoduchý. Dokonca vás zobudí skladbami z rádia.

### **Prekvapivo bohatý zvuk**

- Neodýmiové reproduktory pre dokonale vyvážený zvuk
- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

### **Elegantný a kompaktný**

- Elegantný a kompaktný dizajn vhodný na každý nočný stolík
- Displej s hodinami umožňuje zreteľné zobrazenie času
- Dvojité budíky, ktoré zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou

### **Jednoduché použitie**

- Do inteligentne navrhnutého doku FlexiDock sadne každý telefón s Androidom
- Jednoduchá miniaplikácia na párovanie cez Bluetooth pre telefóny so systémom Android
- Nabíjajte druhé mobilné zariadenie cez port USB


# PHILIPS

## Hlavné prvky

### FlexiDock

Zdokonalená verzia dokovacej stanice Philips FlexiDock obsahuje konektor micro USB, ktorý je dokonale kompatibilný s akýmkoľvek telefónom so systémom Android. Do dokovacieho mechanizmu skvele zapadne akýkoľvek telefón s Androidom vďaka hladkým a zaobleným okrajom konektora, ktorý umožňuje maximálnu nastavitelnosť. Jednoducho posuňte konektor doprava alebo doľava alebo ho otočte, čím ho prispôbíte akejkoľvek orientácii portu micro USB na vašom telefóne. Táto bezkonkurenčná flexibilita je určená pre telefóny so systémom Android od rôznych výrobcov, pre ktoré neexistuje štandardná poloha konektora Micro USB.

### Bezdrôtový prenos hudby

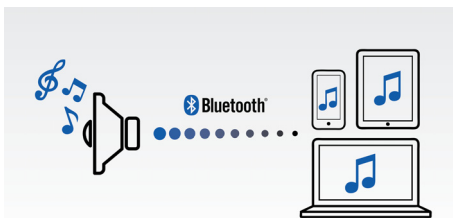


Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou

Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

### Jednoduché párovanie cez Bluetooth s miniaplikáciou

Táto miniaplikácia Philips Bluetooth Audio Connect, ktorá je dostupná na lokalite Google Play, vám umožňuje jednoducho spárovať vaše mobilné zariadenie s akýmkoľvek produktom Philips s podporou pripojenia Bluetooth a pripojiť sa k nemu. Po spárovaní ho môžete premenovať a zmeniť ikony. Táto miniaplikácia podporuje viacero zvukových zariadení Philips s pripojením Bluetooth naraz, vďaka čomu môžete medzi nimi jednoducho prepínať. Stačí ťuknutím vybrať požadované zariadenie Philips s pripojením Bluetooth a spustiť prúdový prenos.

### Dvojité budík

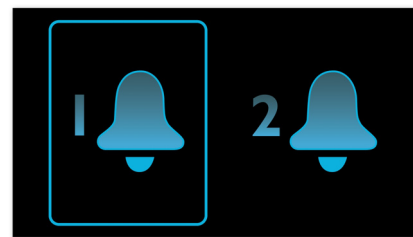

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

### Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

# Technické údaje

## Kompatibilita

- konektor micro USB: na nabíjanie všetkých telefónov so systémom Android
- prenos hudby cez Bluetooth: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 3. generácie alebo novší, telefóny a tablety so systémom Android, ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth
- funguje so: štandardom Bluetooth 4.0 alebo starším

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 6W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

## Reproduktory

- Neodýmiový magnetový systém: áno

## Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Rozsah Bluetooth: zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

## Vybavenie a vlastnosti

- Hodiny/Verzia: Digitálny, 12/24-hodinové
- Budíky: Rádiobudík, Časovač vypnutia, Budík - alarm, 24-hodinové znovu nastavenie budíka, Opakovaný budík (zdriemnutie), dvojité budík

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: FM anténa
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Predvolené stanice: 20
- Pásmo tuneru: FM

## Rozmery

- Hmotnosť vrátane balenia: 0,65 kg
- Rozmery balenia (Š x H x V): 219 x 116 x 156 mm

## Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania  
2014-07-10

Verzia: 1.1.5

12 NC: 8670 001 03617  
EAN: 08 71258 16904 65

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)