

Philips  
Система за домашно  
кино 5.1

1000 W RMS мощност  
Безжични задни  
високоговорители

HTS3377W



## Забележителен съраунд звук с превъзходна яснота

### Точно като във филмите

Предлаганите от тази система картини с висока детайлност и съраунд звук ви дават удивително домашно развлечение. Радвайте се на ясна картина с подобряване до 1080p HDMI и възпроизвеждане от USB устройства, портативни мултимедийни плейъри и практически всеки вид диск.

#### Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Възпроизвежда формати WMV, DivX, WMA, MP3 и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)

#### Вдъхнете живот на звука и видеото

- Усъвършенстван усилвател клас D за компактен и мощен звук
- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук

#### Лесна настройка

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Безжични задни високоговорители за по-малко кабели в стаята ви


#### Свържете и се насладете на няколко източника

- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

# PHILIPS


## Акценти

### Безжични задни високоговорители

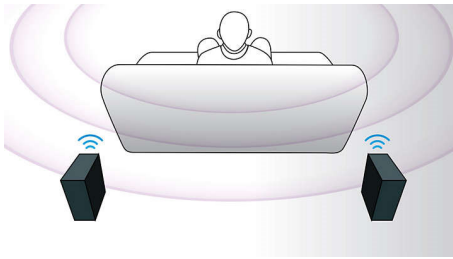

Безжичните задни високоговорители ви осигуряват повече свобода и подвижност при поставяне на високоговорителите в стаята. Разработени с използване на технология без смущения, безжичните високоговорители осигуряват пълен съраунд звук без загрозяващи кабели. \*\*Безжичната връзка е само между основния блок и задните високоговорители. И двата задни високоговорителя са свързани с безжични модулни приемници.

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

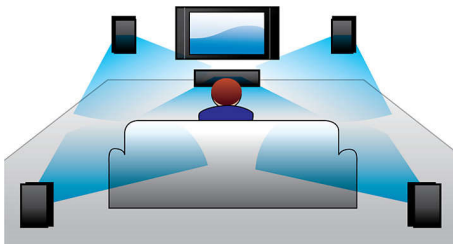

Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

### Усъвършенстван усилвател клас D




Усъвършенстван усилвател клас D за компактен и мощен звук

### HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "р" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренася некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

### Връзка с високоскоростен USB 2.0

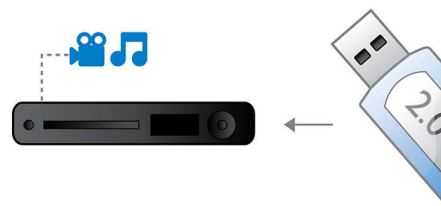

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на


пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

### EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколони SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабели. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

### Възпроизвежда всичко

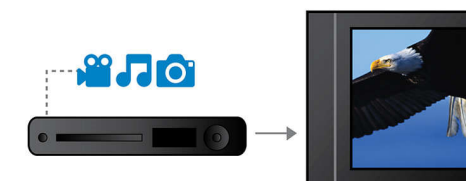

Възпроизвеждайте практически всеки мултимедиен формат - бил той WMV, DivX, MP3 или JPEG. Убедете се в ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино - в уютната обстановка на вашата дневна.



# Спецификации

## Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 40-20000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 6 x 167 W
- Подобрение на звука: Цифров усилвател клас "D", Нощен режим
- Звукова система: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Действие, Рок, Класика, Концерт, Драма, Лондж, Игри, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: > 60 dB
- Обща мощност (RMS): 1000 W

## Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 150-20000 Hz
- Сателитен високоговорител: 2 колони за поставяне на пода
- Говорители в централната колона: 3" широколентов високоговорител
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150-20000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 4 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 40 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 4 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 3" широколентов високоговорител
- Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен нискочестотен високоговорител
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm

## Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Високоскоростен USB, Линеен вход - MP3
- Задни конектори: HDMI изход, SCART, Допълнителен вход (AUX), FM антена, Конектори за тонколони Easy-Fit, Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход

## Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- RDS: Име на станцията

## Захранване

- Потребявана електроенергия: 180 W
- Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Scart кабел, FM антена, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

## Размери

- Дълбочина на центр. високоговорител: 74 мм
- Дълбочина на опаковката: 409 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 21 кг
- Височина на центр. високоговорител: 100 мм
- Височина на опаковката: 440 мм
- Височина на изделието: 58 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,791 кг
- Ширина на центр. високоговорител: 244 мм
- Ширина на опаковката: 962 мм
- Дълбочина на изделието: 332 мм
- Тегло на апарата: 2,8 кг
- Дълбочина на предната тонколона: 71 мм
- Височина на предната тонколона: 203 мм
- Тегло на предната тонколона: 0.54 кг
- Ширина на предната тонколона: 103 мм
- Тегло на събуфъра: 4,703 кг
- Дълбочина на събуфъра: 369 мм
- Височина на събуфъра: 363 мм
- Ширина на събуфъра: 163 мм
- Тегло на задната тонколона: 3.376 кг
- Дълбочина на задната тонколона: 264 мм
- Височина на задната тонколона: 1199 мм
- Ширина на задната тонколона: 262 мм

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

## Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Подобряване на видео (720p, 1080i/p)

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство
- Подобрение на картината: Завъртане, Мащаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване  
2024-04-20

Версия: 5.1.8

EAN: 87 12581 48138 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)