

Philips
多媒體喇叭 2.1

SPA6350



強力、細膩的音效

無與倫比的音效體驗

由 SPD™ 專利低音連接埠支援輸出 40 瓦的音效，低沈渾厚不失真。雙向高音喇叭與低音喇叭設計，可紮實播放高音，以及低音至中高音頻率，以最平衡的音效，做出最大功率的輸出。

豐富、細膩的音效

- SPD™ 創新的低音連接埠技術，為您帶來低沉，渾厚的音調
- 雙向高音 + 低音設計
- 帶通低音喇叭設計可精準再現低音效果
- 低音喇叭真空管可提供純淨、強大的低音效果
- 40 瓦 RMS 輸出功率
- Mylar 材質高音喇叭，適合高清音效使用
- 優良隔音驅動器，可減少震動與失真
- 3 組內置功率放大器電路，可呈現平衡的音效

現代設計

- 曲線形設計外殼，音效更圓潤
- 吸引的亮麗外殼

簡約

- 衛星喇叭的音量控制
- 與所有媒體兼容

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

SPD™ 科技




Philips SPD 低音連接埠技術，重現低沉，純淨的低音音效。由 Philips 所發明、表面採用 SPD 泡沫物料處理的特殊隔音低音管，可有效減少噪音震動，穩定音調頻率。經 Philips 技術與消費者測試證實，可確實提供更為逼真、純淨的低音效果。

雙向喇叭系統



這款有兩個驅動器的雙音域喇叭，可使用高音喇叭呈現高音頻音效，並使用低音喇叭呈現中低音頻音效。這種設計方式，和常見單音域結構相較之下，可大幅改善音頻的輸出功率，呈現更平衡的聲音效果。使用這款最新 Philips 喇叭，您就可以享受更好的聲音效果，音質清晰、高音低音效果清澈分明，而且價格也十分平易近人。

帶通低音喇叭設計

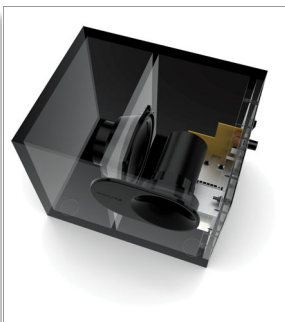

這款帶通低音喇叭有採用重疊音箱設計；喇叭中的兩個音箱可增加空氣容量，並同時提供更好、更平衡且不失真的低音效果。

中央驅動器的音能以更有效的方式，集中在所要的音效輸出音域中，為您帶來更完整、更為精準的音效呈現。

低音喇叭真空管




這款喇叭音箱的重要設計特色之一，就是採用低音喇叭真空管的設計。真空管的大小、長度、形狀和發光區，對於低音頻播放的音弧都有非常大的影響。Philips 的真空管設計和一般真空管相較之下，不僅體型較大，而且埠口也較大，為聲波的流動提供更大空間，以更順暢的方式流動。與其他喇叭相較之下，可有效降低氣音效果，減少噪音干擾和失真效果。Philips 的專業聲學技術可滿足您的需求，而這款音箱設計可大幅降低失真效果，為您呈現更深沈、細膩的低音，同時清晰呈現高音。

Mylar 高音喇叭



以獨特的 Mylar 材質製成的高音喇叭，可為您帶來無與倫比的高清音效，完美再現全域高音頻，讓音樂更為生動，觀看電影時更有臨場感。這款高音喇叭採用內置雙向設計，音質呈現不但更清晰、更具空間感，還可搭配低音喇叭完美呈現立體環繞音效。清晰的音質，可讓您清楚聆聽音樂裡最細膩的細節。不管是樂器演奏，或是歌手演唱，每一個細節都可完美再現。

多內置電路

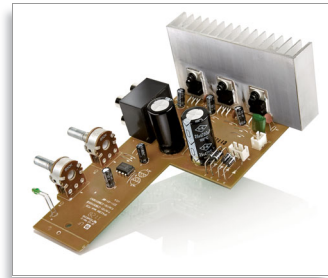

為了降低成本售價，大多數的 2.1 聲道多媒體喇叭多會選擇放棄功率放大器電路的部份，而著重在單一功率放大器設計上。不過，在這款精密的電路設計上，Philips 在兩座衛星喇叭和超低音喇叭中加入使用 3 片內置放大器晶片。SPA4320 喇叭中設有有大型內置發射裝置，而功率放大器電路散發出的熱能則會排入散熱槽中。UTC2030 放大器晶片可提供高品質音效，以及所有超低音喇叭和衛星喇叭所需的功率。

曲線外殼

曲線形設計外殼不只造型時尚好看，還可提供平衡的音效，音質自然不失真，原音重現，讓您可盡情享受您最喜愛的音樂。Philips 專業的聲學技術，不只能為您提供最好的音質，造型設計同樣注重！

優良隔音驅動器



單一喇叭驅動器通常會造成振動膜邊緣產生特定的分頻震動，導致部分音效失真。在驅動器錐形筒周圍加上均勻、輕量的材質，通常就可解決此問題。在錐形筒周圍加上對稱的密封圈做隔音處理，即可有效減少不同步振動的現象產生，進而呈現更平衡、自然的音效。

規格



出版日期 2012-12-19

版本 : 1.1.4

12 NC: 8670 000 85359
EAN: 87 12581 62743 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke
Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com