





Philips
BD-R

25 GB/135 min una capa

2x

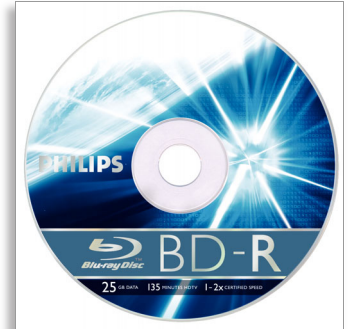

BR2S2J01F

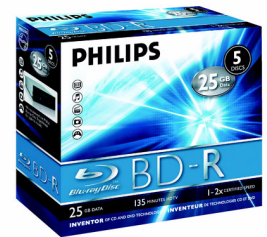

5 veces más grande y mejor que el DVD

Almacena 25 GB ó 135 minutos de vídeo de alta definición

Los discos Blu-ray son el mayor avance en soportes ópticos desde la aparición del DVD. Con una capacidad cinco veces mayor, ahora puedes grabar vídeo de alta definición en un solo disco de gran capacidad, de forma fácil y rápida.

Velocidad y capacidad excelentes

- 25 GB en un disco = 5 veces más capacidad que un DVD
- Altas velocidades de grabación de hasta 9 MB por segundo
- Almacena 135 minutos de vídeo de alta definición

Fiable, resistente y legible

- El revestimiento extra resistente protege el disco
- Los estampadores de precisión garantizan una calidad superior
- El sistema de corrección de errores asegura la grabación y la reproducción
- Las capas de grabación inorgánicas y estables aseguran fiabilidad

Compatible y fácil de usar

- Compatible con cualquier dispositivo de disco Blu-ray
- Sencillez de arrastrar y soltar archivos sin largos procesos de preformateo

PHILIPS

sense and simplicity

BD-R
25 GB/135 min una capa 2x

Especificaciones

Soportes de almacenamiento

- Capacidad del disco: 25 GB/135 min de vídeo de

alta definición

- Velocidad de grabación: 2x / 9 MBps (72 Mbps)



Fecha de emisión
2009-04-12

Versión: 2.0.7

12 NC: 9082 100 09003
EAN: 87 10895 98253 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

BR2S2J01F/00

Destacados

Almacenamiento de 25 GB = 5 DVD

El disco Blu-ray es el formato de disco óptico de gran capacidad más avanzado. Gracias a los importantes avances en tecnología láser BD, puedes almacenar hasta 25 GB en un solo disco. Esto supone cinco veces más capacidad que en DVD (de una capa) existentes.

Grabación a gran velocidad (9 MB/seg)

Su velocidad de grabación de 1 a 2x permite grabar entre 4,5 y 9 MB por segundo. De este modo puedes grabar más en menos tiempo.

135 minutos de vídeo de alta definición

Para mantener el ritmo con la creciente popularidad del vídeo de alta resolución, los discos Blu-ray de una capa te ofrecen una capacidad de almacenamiento de hasta 135 minutos de vídeo de alta definición. Si grabas en calidad DVD normal, puedes almacenar más de 5,5 horas de vídeo.

Revestimiento protector de disco

Los discos Philips Blu-ray tienen una capa cubierta de una resistencia y uniformidad sin igual, que protege las capas de grabación vitales de los discos. La capa se aplica mediante el uso de la tecnología de adherencia al vacío desarrollada por Philips, lo que asegura un grosor uniforme sin competencia de 100 µm. El disco puede aguantar el uso pesado, huellas, arañazos y suciedad sin la necesidad de un cartucho protector. Los discos Philips Blu-ray son muy superiores a los discos CD y DVD estándar.

Control de producción completo

Los discos Philips Blu-ray se elaboran mediante un proceso exclusivo desarrollado por Philips que utiliza equipos profesional de grabación UV para producir estandares utilizados en el moldeo de inyección de discos BD. Philips controla cualquier aspecto del proceso de grabación completo bajo un mismo techo. El resultado garantiza una reproducción y calidad excelentes.

Sistema de corrección de errores

Los discos Blu-ray ofrecen un sistema de corrección de errores avanzado mucho más potente que en discos CD y DVD, lo que asegura una protección máxima de tu información y vídeos.

Capas de grabación estables

Las capas de grabación están compuestas por capas inorgánicas de gran estabilidad que no se ven afectadas por la exposición a la luz, lo que asegura una larga duración del disco. Este tipo de capas de grabación inorgánicas es una mejora significativa en las capas orgánicas usadas actualmente en CD y DVD grabables, y proporciona una funcionalidad más estable y una duración más larga del disco.

Compatible con cualquier dispositivo BD

Los discos Philips Blu-ray se elaboran para tener amplios márgenes de potencia de grabación y han sido certificados conforme a los estándares de especificación demandados establecidos por la Asociación de discos Blu-Ray (BDA, Blu-ray Disc Association). Esto quiere decir, que son compatibles con cualquier marca de unidad o grabador de disco Blu-ray. Philips recomienda la unidad de Blu-ray Philips TripleWriter™ para ordenador y el grabador de vídeo Philips BD para obtener los mejores resultados.

Compatible con sistema archivos UDF 2.5

Los discos Philips Blu-ray ofrecen una facilidad para arrastrar y soltar archivos de forma inmediata sin la