



Philips
Radiobudík

Univerzální nabíjení

FM, digitální ladění
Duální budík
Zálohování času a budíku

AJ3200

Probouzejte se rádiem FM s chytrým telefonem plně nabitým

Radiobudík Philips AJ3200 nabije jakýkoli chytrý telefon, iPhone či Android, zatímco spíte. Flexibilní kolébka se skvěle přizpůsobí jakémukoli tvaru zástrčky telefonu. Probouzejte se s oblíbenou rádiovou stanicí FM a plným nabitím pro nový den.

Praktická nabíječka baterií k posteli

- Univerzální nabíjecí základny a manipulace s kabely bez nepořádku

Začněte den podle sebe

- Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem
- Opakovat buzení pro další odložené buzení
- Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
- Jemné buzení pro příjemnější vstávání
- Digitální tuner FM s předvolbami


Snadné použití

- Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
- Záložní baterie zajistí proud pro paměti během výpadku napájení

PHILIPS


Přednosti

Univerzální nabíjení

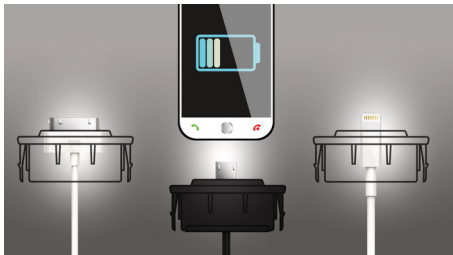


Už žádná změť kabelů na vašem nočním stolku. Tento radiobudík se dodává se třemi vyměnitelnými základnami pro nabíjení zařízení iPhone, Android nebo jiných chytrých telefonů. Použijte kabel Apple Lightning nebo 30kolíkový nabíjecí kabel se správnou základnou pro daný iPhone a/nebo přibalenou základnou micro USB pro Android a ostatní. Jakmile se kabel a základna připojí, dokujete chytrý telefon a začnete ihned nabíjet. Dokonce i kabely budou uklizené a nebudete je mít na očích.

Buzení rozhlasem nebo signálem

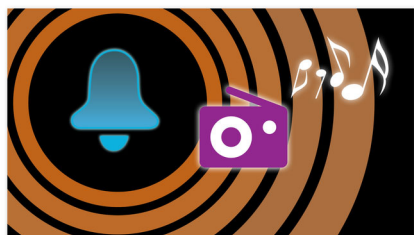

Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.


Opakovat buzení

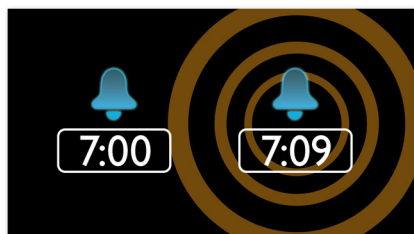

Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík

zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku spánku, jednoduše jednou stisknete tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.

Duální budík

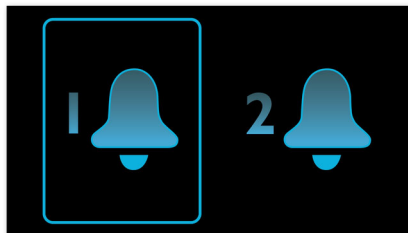


Audiosystém Philips přichází s dvěma časovými buzeními. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

Jemné buzení



Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Digitální tuner FM s předvolbami

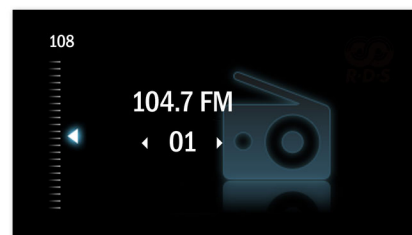

Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

Záložní baterie

Záložní baterie zajistí proud pro paměti během výpadku napájení

Časovač



Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový interval (až 2 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. Systém bude pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a pak se automaticky přepne do tichého pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie. Časovač umožňuje usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.

Specifikace

Hodiny

- Typ: Digitální
- Displej: LED
- Formát času: 24hodinový

Budík

- Počet buzení: 2
- Zdroj budíku: Bzučák, Rádio FM
- Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
- 24hodinové nastavení budíků
- Časovač: 15/30/60/90/120 min

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Rozsah frekvence FM: 87,5 – 108 MHz
- Počet předvoleb stanic: 10 FM
- Anténa: Anténa FM

Zvuk

- Zvukový systém: Mono
- Výstupní výkon (RMS): 500 mW
- Ovládání hlasitosti: digitální

Spotřeba

- Typ zdroje: Vstup AC
- Vstup střídavého napájení: 100–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W
- Typ baterie: AA
- Počet baterií: 2

Rozměry

- Typ balení: D-box
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 112 x 101 x 125 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 119 x 122 x 183 mm
- Hmotnost výrobku: 0,41 kg
- Hmotnost včetně balení: 0,56 kg

Příslušenství

- Kabel micro USB se základnou
- Základna pro: konektor Lightning (iPhone 5), 30kolíkový konektor (iPhone 4/4S)
- Stručný návod k rychlému použití
- Záruka: Záruční list



Datum vydání 2022-04-29

Verze: 1.0.9

12 NC: 8670 001 09988
EAN: 87 12581 70437 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com