

Philips
Компонентна DVD
микро система

MCD122



Завладяващ звук

Отпуснете се с чудесна музика и филми

Уверете се в изпълващия стаята звук като в киносалон с компонентната DVD микро система Philips. Системата, подкрепена от 40 W RMS обща мощност, ви позволява да почувствате всеки звуков ефект. Включва и USB Direct за възпроизвеждане на снимки и музика.

Обогатете своето кино изживяване

- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа

Обогатете своето звуково изживяване

- USB Direct за възпроизвеждане на музика и снимки
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Обща изходна мощност 40 W RMS
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Започнете деня по ваш начин

- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Таймер с функции за събуждане и заспиване

PHILIPS

Акценти

USB Direct




Просто включете USB устройството си в системата и споделете съхранените си цифрова музика и снимки с приятелите и семейството.

Цифрово усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.


Dolby Digital

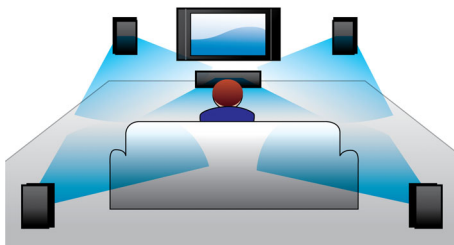

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо


естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистично пространствено подсказване.

Цифрова настройка със зададени станции

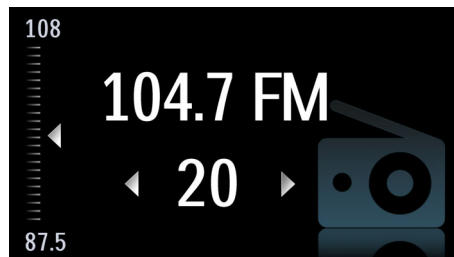

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запазят честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

40 W RMS

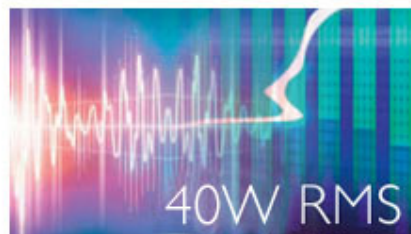

Тази система има обща изходна мощност 40 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Възпроизвеждане на DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Плейърът Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD дискове – могат да се възпроизвеждат на плейъра. SVCD означава "Super VideoCD". Качеството на SVCD е много по-добро от това на VCD, особено видимо в по-рязката картина от тази на VCD, поради по-високата разделителна способност. С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео. Медийният формат DivX е базиран на MPEG4 технологията на видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални видеоклипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 40 W, 2 x 20 W RMS
- Подобрение на звука: управление на цифров звук в 4 режима, Цифрово усилване на басите, Dolby Digital

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 4" високоговорител за ниски честоти
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възпроизвеждане на видео

- DVD регионален код: 2
- Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD-видео, picture CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD, DVD+RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, ъгъл, Мащабиране, забавен каданс, родителски контрол, PBC, дисково меню, бързо назад, бързо напред, OSD, подновяване на възпроизвеждането след стоп
- Подобрение за видео: прогресивно сканиране

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Други: Поддръжка на ID3 тагове
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, програмирано възпроизвеждане, повторение, разбъркване, стоп

Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- Антена: FM антена
- RDS: настройка на RDS часовника, име на станцията, тип на програмата
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка

Възможности за свързване

- Изход за аудио/видео: 2 x RCA (аудио), изход

- за компонентно видео, изход за композитно видео (CVBS), коаксиален цифров аудио изход, Слушалки (3,5 мм), Изход SCART
- Допълнителен вход (AUX): 2 x RCA (аудио)
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- USB: USB хост

Удобство

- Аларми: CD аларма, радиобудилник, USB аларма
- Брой дискове: 1
- Часовник: на основния дисплей, таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: чекмедже
- Тип на дисплея: LCD дисплей

Акcesoари

- Кабели/свързване: кабел за композитно видео (Y), захранващ кабел
- Дистанционно управление: 38-бутонно с литиева батерия
- Други: FM антена, Ръководство за бързо инсталиране, Ръководство за потребителя
- Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 6 кг
- Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 140 x 160 мм
- Височина на основния високоговорител: 220 мм
- Дълбочина на главния блок: 240 мм
- Ширина на опаковката: 395 мм
- Височина на главния блок: 90 мм
- Височина на опаковката: 310 мм
- Ширина на главния блок: 220 мм
- Дълбочина на опаковката: 280 мм

Мощност

- Електрозахранване: 50 Hz
- Електрозахранване: 220 - 240 V

Зелено

- Икономичен режим на готовност: 1 W

Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, picture CD
- Формат за компресиране на картини: JPEG



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 1.0.7

12 NC: 8670 000 54516
EAN: 87 12581 49222 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com