


Philips
Sportowe, bezprzew.
słuchawki o otwartej
konstrukcji

Otwarta konstrukcja

Przewodzenie kostne
Wyraźne połączenia
Diody bezpieczeństwa LED

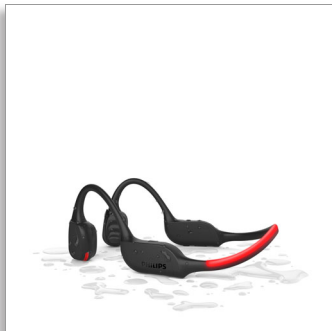

TAA7607BK

Uwolnij swoje uszy. Usłysz wszystko.

Biegaj, jeździj, spaceruj, pokochaj! Lekkie, wygodne i wytrzymałe sportowe słuchawki bezprzewodowe o otwartej konstrukcji pozwalają na słuchanie muzyki, słysząc jednocześnie wszystko, co dzieje się wokół Ciebie. Od parków po miejskie ulice — Twój trening właśnie stał się lepszy.

Usłysz inaczej

- Dźwięk bez słuchawek. Otwarta konstrukcja
- Zawsze gotowe do drogi. Odporność na kurz i wodę klasy IP66
- Bądź widoczny. Diody bezpieczeństwa LED

Dźwięk bez słuchawek

- Otwarta konstrukcja. Lekkość, wygodna, wytrzymałość
- Zintegrowane elementy sterujące. Łatwe parowanie
- Aplikacja Philips Headphones
- Etui w zestawie


Dopasowane do Twojego aktywnego życia

- Bez obaw. 9 godzin odtwarzania
- Krystalicznie czyste połączenia. Wewnątrz, na zewnątrz, w dowolnym miejscu
- Ładuj przez 15 minut i zyskaj dodatkową godzinę
- Mikrofony wykorzystujące sztuczną inteligencję i przewodzenie kostne eliminują hałas otoczenia

PHILIPS


Zalety

Przewodzenie kostne

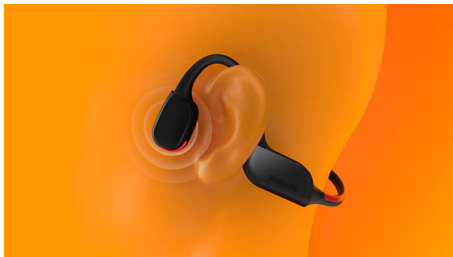

Technologia przewodzenia kostnego przenosi dźwięk przez kości czaszki, co oznacza, że nie musisz wkładać słuchawki do ucha ani nosić słuchawek zakrywających ucho. Zamiast tego dźwięk wędruje od kości policzkowych bezpośrednio do ucha wewnętrznego — a muzyka w magiczny sposób pojawia się w Twojej głowie!

Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP66

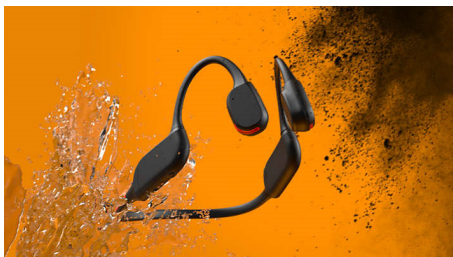

Wybierasz się na szlak w deszczu? Klasa IP66 oznacza, że kurz czy ulewa nie zatrzymają tych słuchawek o otwartej konstrukcji, a ich ładowanie jest bezpieczne i łatwe nawet po zamoczeniu. Po prostu wytrzyj je i umieść w magnetycznym uchwycie do ładowania.


Diody bezpieczeństwa LED



Biegaj w nocy. Wędruj po zmroku górskim szlakiem. Albo jeździj rowerem w lesie. Dzięki jasnemu paskowi światła LED z tyłu opaski na


szyję będzie Cię widać w słabo oświetlonym otoczeniu. Możesz sterować diodami LED za pomocą aplikacji Philips Headphones lub za pomocą przycisku włączania/wyłączania na opasce na szyję.

9 godzin odtwarzania

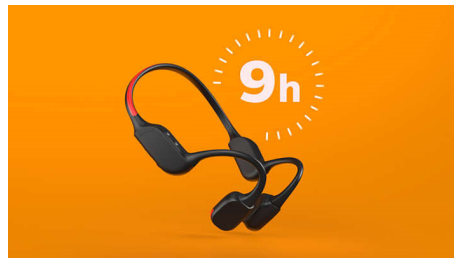


Nie chcesz się martwić o codzienne ładowanie? Dzięki 9 godzinom odtwarzania po jednym naładowaniu te słuchawki o otwartej konstrukcji z przewodzeniem kostnym mogą być używane przez wiele treningów. Pełne naładowanie trwa tylko 2 godziny. Jeśli chcesz szybko uzyskać dodatkowy zastrzyk energii, wystarczy 15 minut ładowania, by uzyskać dodatkową godzinę odtwarzania.

Krystalicznie czyste połączenia

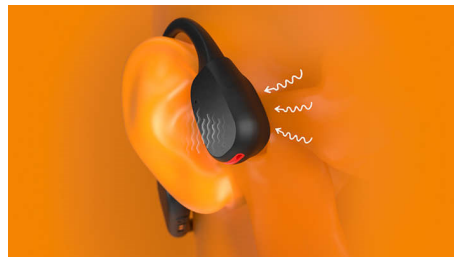

Odbierasz połączenia? Unikalne połączenie mikrofonów z przewodzeniem kostnym i sztucznej inteligencji oznacza, że Twój głos zawsze będzie wyraźny. Mikrofon ze sztuczną inteligencją usuwa szumy tła w każdym środowisku. Jeśli jesteś na spacerze lub podczas przejażdżki, mikrofon z przewodzeniem kostnym usuwa irytujący szum wiatru. Przełączanie mikrofonów jest łatwe dzięki przyciskowi na opasce na szyję.

Lekkość, wygoda, wytrzymałość

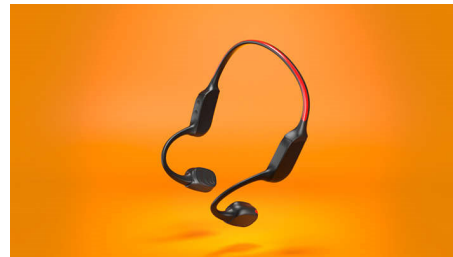

Po co się obciążać? Te słuchawki o otwartej konstrukcji są tak lekkie, że prawie ich nie poczujesz, a dodatkowo nie spadną, gdy będziesz się ruszać. Opaska na szyję owija się z tyłu głowy i zapętla na czubku uszu, by wygodnie utrzymać słuchawki na miejscu.

Łatwe sterowanie i parowanie

Przyciski na opasce na szyję pozwalają wstrzymać odtwarzanie, odbierać połączenia, regulować głośność i nie tylko. Słuchawki są gotowe do sparowania, gdy tylko włączysz Bluetooth, i możesz połączyć się z dwoma urządzeniami jednocześnie. To świetne rozwiązanie, jeśli słuchasz muzyki na telefonie i otrzymujesz powiadomienia o treningu ze swojego zegarka.

Aplikacja Philips Headphones

Aplikacja Philips Headphones pozwala sterować diodą LED do biegania oraz przełączać między mikrofonami wykorzystującymi sztuczną inteligencję i przewodzenie kostne w słuchawkach, aby prowadzić rozmowy w pomieszczeniach lub na zewnątrz.

Etui w zestawie

Etui w zestawie

Ładuj przez 15 minut

Ładuj przez 15 minut i zyskaj dodatkową godzinę

Mikrofony wykorzystujące SI i przewodzenie kostne

Mikrofony wykorzystujące sztuczną inteligencję i przewodzenie kostne eliminują hałas otoczenia

Dane techniczne

Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 130 – 16 000 Hz
- Średnica głośnika: 17 mm
- Impedancja: 4 ohm
- Maksymalna moc wejściowa: 500 mW
- Czulość: 92 dB (1 kHz)
- Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.2
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Połączenie wielopunktowe
- Obsługiwany kodek: SBC

Karton zewnętrzny

- Długość: 22.6 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 18.4 cm
- Waga brutto: 1.1 kg
- Wysokość: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12628 9
- Waga netto: 0.21 kg
- Waga opakowania: 0.89 kg

Udogodnienia

- Regulacja głośności
- Odporność na wodę: IP66
- Obsługa aplikacji Philips Headphones
- Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Typ elementów sterujących: Przycisk

Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
- Czas odtwarzania muzyki: 9 godziny
- Czas ładowania: 2 godziny
- Szybki czas ładowania: 15mins for 1 hr
- Waga akumulatora (całkowita): 3.5 g
- Pojemność akumulatora (słuchawki): 160 mAh

- Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 80 hr
- Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

Wymiary opakowania

- Wysokość: 19.2 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 17 cm
- Głębokość: 7 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 12628 2
- Waga brutto: 0.234 kg
- Waga netto: 0.07 kg
- Waga opakowania: 0.164 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 5.5 cm
- Szerokość: 14 cm
- Głębokość: 9.6 cm
- Waga: 0.038 kg

Aksesoria

- Inne: 1 miękki pokrowiec
- Skrócona instrukcja obsługi
- Wkładki do uszu: 1 pair
- Przewód do ładowania: Magnetyczny przewód ładujący, 200 mm

Design

- Kolor: Czarny
- Dopasowanie do ucha: Przewodzenie kostne
- Typ dopasowania do ucha: Dopasowanie otwarte

Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 2 mics, AI mic and Bone mic
- Redukcja szumów wiatru

UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



Data wydania 2024-04-15

Wersja: 7.1.2

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.