

Philips  
Minicadena Hi-Fi

240 W  
Cambiador de 3 discos

FWM387



## Obsesionados por el sonido

Para disfrutar de la música sin límites, este sistema dispone de un cambiador de 3 CD y te permite disfrutar de tus colecciones favoritas de música MP3/WMA directamente desde tu dispositivo USB portátil. Además, la tecnología Max Sound y el refuerzo dinámico de graves garantizan un sonido espectacular.

### Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida total de 240 W RMS
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

### Disfruta continuamente de tu música favorita

- Cambiador de 3 discos para una reproducción de varios discos más cómoda
- Pletina de casete con parada automática
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- USB directo para reproducción de música MP3/WMA


### Ajustes de sonido personalizados

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Karaoke para sesiones de entretenimiento sin fin

**PHILIPS**

# Destacados

## 240 W RMS

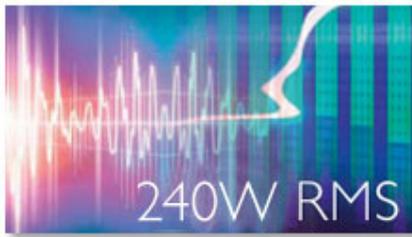

El sistema tiene 240 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

## Cambiador de 3 discos



Con el cambiador de 3 discos para reproducir música podrás elegir entre tres CD diferentes que haya dentro del dispositivo en cualquier momento. Esta cómoda función permite disfrutar de gran variedad de música a la vez que ahorra tiempo, ya que no tienes que cambiar de CD frecuentemente.

## MAX Sound




La tecnología MAX Sound genera un refuerzo instantáneo de los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea en un instante la experiencia acústica más impresionante que puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su sofisticado sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y de volumen existentes, reforzando los graves al instante y subiendo el volumen al máximo, sin que se produzca distorsión. El resultado final es una notable amplificación del espectro acústico y del volumen y un potente refuerzo del audio que aportará vida a cualquier tipo de música.

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

## Pletina de casete con parada automática

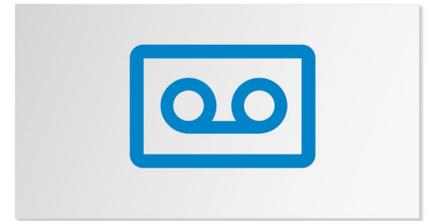

Pletina de casete con parada automática

## Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

## Karaoke



La función de karaoke del reproductor de DVD proporciona diversión sin fin y el máximo disfrute del sonido y las canciones. Puedes mejorar tu actuación añadiendo un efecto de eco a la voz. El control de tono te permite elegir el tono adecuado para tu tipo de voz.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 240 W
- Potencia de salida: Potencial musical de 480 W
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves 3 pasos, control digital del sonido, 4 modos, Incredible Surround

## Altavoces

- Número de cajas de altavoces: 2
- Altavoz: Tweeter de 2", Woofer de 5,25"
- Mejora del altavoz: Bidireccional
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

## Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: repetir una / todas / programa, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Número de pletinas: 1
- Tecnología de pletina de casete: mecánico
- Modos de reproducción de casete: parada semiautomática
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetir, aleatoria, parar

## Grabación de audio

- Medios de grabación: cinta
- Mejora de grabación de cintas: Grabación sincronizada de CD

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Presintonías: 40
- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Antena: Antena FM, antena OM
- RDS: noticias, tipo de programa, texto de radio, ajuste de reloj RDS, nombre de emisora; nombre de estación
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Easy Set (Plug & Play)

## Conectividad

- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- Micrófono: conexión para micrófono
- USB: Host USB

## Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por radio
- Número de discos: 3
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de cargador: Carrusel para 3 CD
- Mejoras de visualización: Modo DIM
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Karaoke: Volumen del micrófono

## Accesorios

- Mando a distancia: 23 teclas con 2 pilas AA
- Otros: pilas para mando a distancia, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Garantía: Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Peso bruto: 15 kg
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 249 x 250 mm
- Alto del altavoz principal: 344 mm
- Profundidad de la unidad principal: 403 mm
- Anchura del embalaje: 552 mm
- Altura de la unidad principal: 310 mm
- Altura del embalaje: 627 mm
- Anchura de la unidad principal: 265 mm
- Profundidad del embalaje: 394 mm

## Potencia

- Alimentación: 50 Hz
- Alimentación: 220 - 240 V

## Verde

- Función de energía renovable en espera: 1 W
- Consumo de energía en modo en espera: < 1 W



Fecha de emisión  
2017-07-28

Versión: 3.0.6

12 NC: 8670 000 49724  
EAN: 87 12581 46513 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)