


I

Podłącz

A Rozmieszczenie


Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważne dla zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

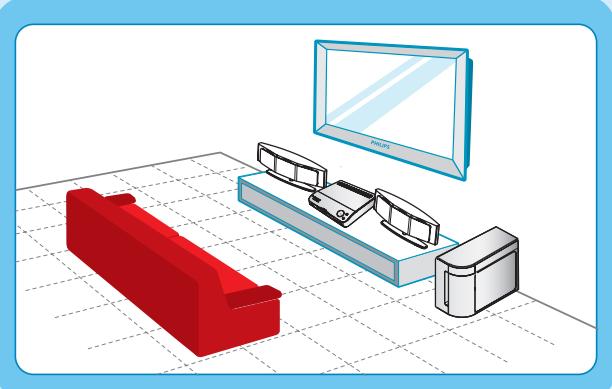

- 1 Umieść głośniki Ambisound na poziomie uszu, w jednakowej odległości od telewizora, tak aby skierowane były przodem do obszaru odsłuchu.
- 2 Umieść subwoofer na podłodze w odległości co najmniej jednego metra od telewizora.

B Podłączanie anten radiowych


Aby uniknąć zakłóceń, należy umieścić anteny z dala od urządzeń elektronicznych.

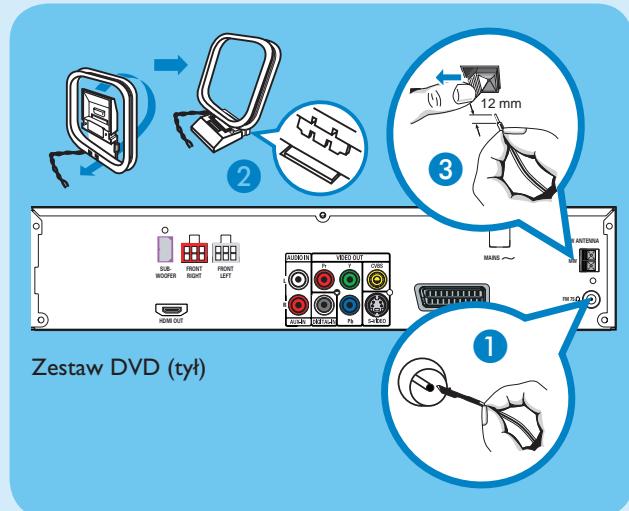

- 1 Podłącz antennę FM do gniazda FM w urządzeniu. Rozciągnij przewód i przytrzymuj jego końce do ściany.
- 2 Rozłoż antennę ramową AM/MW i umieść zaczep w szczelinie.
- 3 Naciśnij zaczepy i włóż przewody do gniazda AM/MW.


C Podłączanie głośników i subwoofera

Podłącz lewy głośnik do gniazda FRONT LEFT, prawy głośnik do gniazda FRONT RIGHT, a subwoofer do gniazda SUBWOOFER na tylnym panelu zestawu DVD.

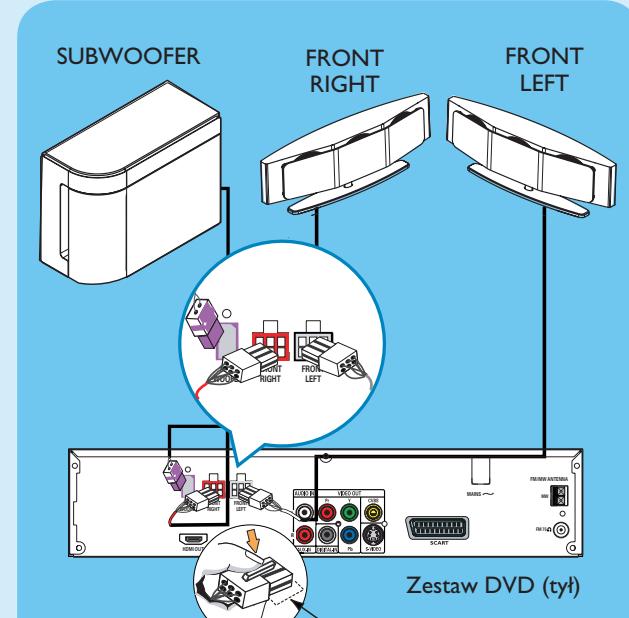

Upewnij się, że ta część jest całkowicie włożona do gniazda.

D Podłączanie zestawu DVD do telewizora

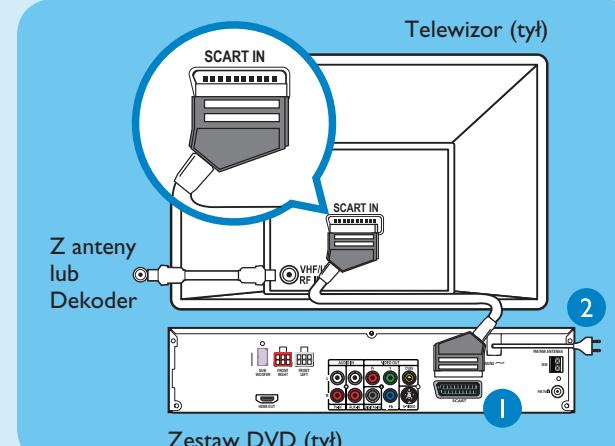


- 1 Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu połącz gniazdo SCART zestawu DVD z gniazdem SCART IN telewizora.
- 2 Podłącz przewód zasilający zestawu DVD do gniazda sieci elektrycznej.

Uwaga Bardzo ważne jest, aby zestaw DVD podłączyć bezpośrednio do telewizora. Podczas oglądania telewizji można naciąć przycisk **TV** na pilocie, aby odtwarzać dźwięk poprzez zestaw głośników.

E Podłączanie wyjścia dźwięku innych urządzeń do zestawu DVD (opcjonalnie)

Należy podłączyć czerwony i biały przewód audio (niedołączony do zestawu) do gniazda AUX IN (R/L) zestawu DVD oraz do gniazda wyjścia AUDIO urządzenia audio-video (np. nagrywarki DVD, magnetowidu).

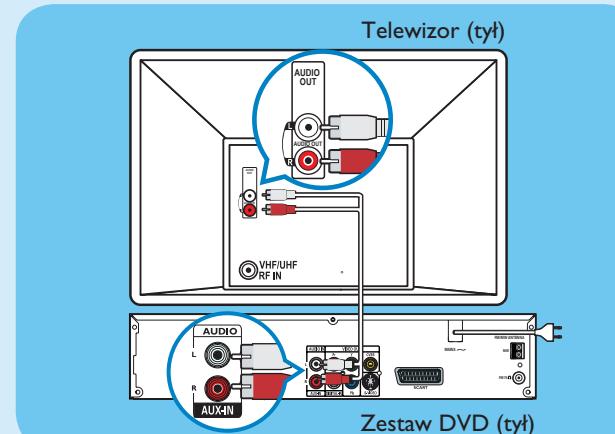

Uwaga Aby podczas oglądania programów telewizyjnych odtwarzać dźwięk poprzez głośniki zestawu, należy naciśnąć przycisk **AUX/DI** na pilocie.

2

Skonfiguruj


A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z nagrywarki

- 1 Naciśnij przycisk **STANDBY ON** na zestawie DVD.
- 2 Naciśnij przycisk **SOURCE** na zestawie DVD do momentu pojawię się na panelu wyświetlacza napisu "DISC".
- 3 Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z zestawu DVD. Na ekranie telewizora powinno być widoczne niebieskie tło zestawu DVD.

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału wyświetlania należy naciąć kilkakrotnie przycisk CHANNEL DOWN na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk AV, SELECT, **OK**), aż zostanie wyświetlone niebieskie tło zestawu DVD.

B Ustawianie głośników Ambisound

- 1 Aby przejść w tryb ustawiania głośników Ambisound, naciśnij i przytrzymaj przycisk **SOUND** na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Użyj przycisków **◀** i **▶**, aby przejeździć dostępne ustawienia (ROOM ACOUSTICS, SPEAKER DISTANCE, LISTENING POSITION) i naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać ustawienie.
- 3 Za pomocą przycisków **◀** i **▶** wybierz najbardziej odpowiednie ustawienie i naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić.

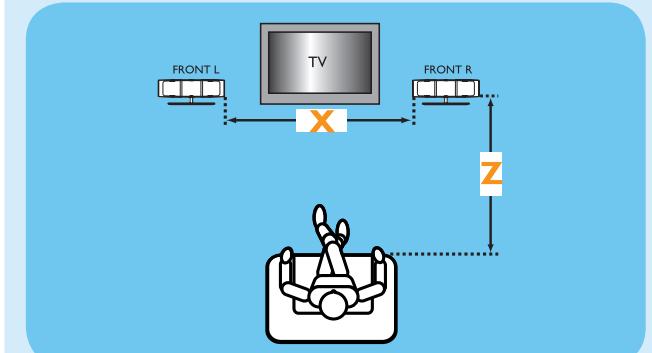

ROOM ACOUSTICS (AKUSTYKA POMIESZCZENIA)
HARD (Trarde) — dla ścian z betonu lub szkła.
SOFT (Miękkie) — dla ścian z drewna.

SPEAKER DISTANCE (ODLEGŁOŚCI GŁOŚNIKÓW)
NEAR (Blisko) — odległość "X" jest mniejsza niż 1 metr.
DEFAULT (Domyślnie) — odległość "X" wynosi 1–2,5 metra.
FAR (Daleko) — odległość "X" jest większa niż 2,5 metra.


LISTENING POSITION (MIEJSCE ODSŁUCHU)
NEAR (Blisko) — odległość "Z" jest mniejsza niż 1,5 metr.
DEFAULT (Domyślnie) — odległość "Z" wynosi 1,5–2,5 metra.
FAR (Daleko) — odległość "Z" jest większa niż 2,5 metra.

Uwaga Podkreślona opcja jest ustawieniem domyślnym.

3 Używaj

Rozpoczęcie odtwarzania płyty

- Umieść płytę w szczeelinie nadrukiem skierowanym do góry.

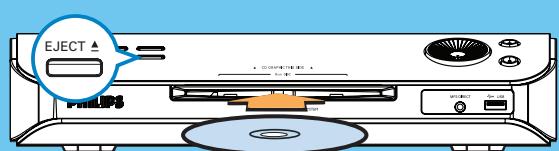

- Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
- Jeśli zostanie wyświetlone menu płyty, za pomocą przycisków **▲▼** wybierz opcję z menu i naciśnij przycisk **PLAY ▶** na pilocie, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk Ambisound, aby włączyć funkcję wielokanałowego dźwięku przestrzennego, naciśnij przycisk **SURROUND**, aby włączyć tryb wielokanałowego dźwięku przestrzennego.
- Naciśnij przycisk **STOP ■**, aby zatrzymać odtwarzanie.
- Aby wyjąć płytę, naciśnij przycisk **EJECT ▲**.

Uwaga Po ponownym naciśnięciu przycisku PLAY odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca ostatniego zatrzymania. W celu rozpoczęcia odtwarzania od początku należy nacisnąć dwukrotnie przycisk STOP, aby anulować tryb wznowienia. Aby rozpocząć odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk PLAY.



Rozwiązywanie problemów

Więcej wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi.

Brak obrazu.

- Naciśnij przycisk DISC/USB na pilocie zdalnego sterowania.
- Sprawdź połączenie z telewizorem i upewnij się, że wszystkie wtyki są dobrze podłączone.

Brak dźwięku.

- Sprawdź połączenie i ustawienia głośników.
- Sprawdź połączenia audio i naciśnij przycisk SOURCE, aby wybrać odpowiednie źródło wejściowe.
- Aby włączyć funkcję wielokanałowego dźwięku przestrzennego, naciśnij przycisk SURROUND.

Zestaw DVD nie działa.

- Odłącz na kilka minut przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Podłącz ponownie przewód zasilający i spróbuj jeszcze raz.

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem kina domowego DVD firmy Philips.

Internet

Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome.

Be responsible
Respect copyrights



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
I2 NC 3139 245 21592
www.philips.com


ZESTAW KINA DOMOWEGO DVD

Krótka instrukcja obsługi



- I** Podłącz
- 2** Skonfiguruj
- 3** Używaj


Zawartość opakowania

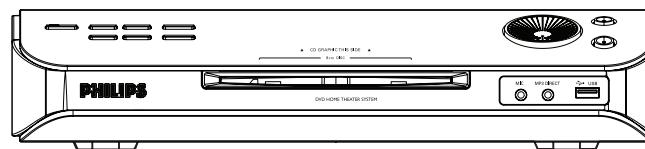


Zestaw DVD



Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie

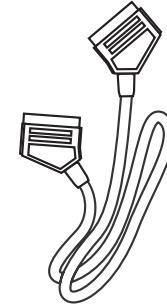


Kabel Scart

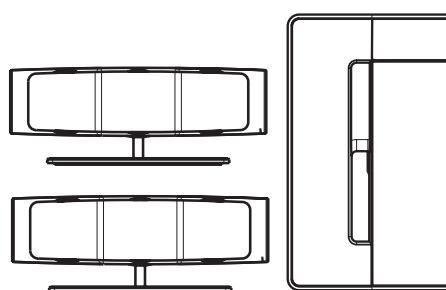

2 głośniki Ambisound i subwoofer




Przewód do przesyłu plików MP3 do przenośnego odtwarzacza audio.




I ścierczka z mikrowłókien



Antena przewodowa FM

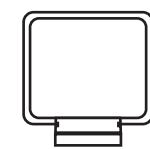

Antena ramowa AM/MW

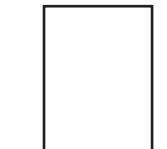

Instrukcja obsługi

PHILIPS