




Philips
портативная
беспроводная АС

Технологии Bluetooth® и NFC
с MULTIPAIR
Аккумулятор
Черный

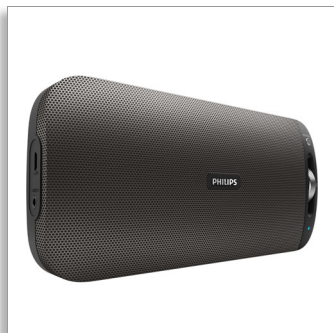

BT3600B

Компактный размер, отличный звук

Великолепный звук в невероятно тонком исполнении — устройство поместится где угодно. Встроенная технология NFC позволяет выполнять сопряжение одним касанием, а благодаря функции Bluetooth Multipair можно легко передавать музыку с двух устройств, переключаясь между ними всего одним прикосновением.

Простота использования

- Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
- Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- MULTIPAIR: быстрый выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки

Впечатляющее звучание

- Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений
- Впечатляющий звук благодаря среднеквадратической мощности 10 Вт
- Высокое качество звука и компактный дизайн


Создано для удобства использования в дороге

- Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

PHILIPS

Особенности

Беспроводная передача звука

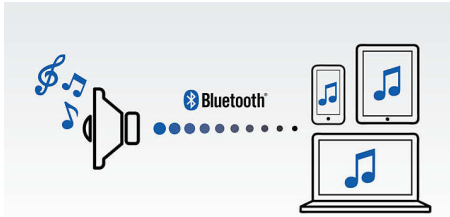


Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки


Выполняйте сопряжение одновременно с двумя смарт-устройствами и выбирайте любое из них для передачи музыки, без необходимости выполнения повторного сопряжения. Чтобы включить композицию на другом устройстве, приостановите воспроизведение на первом устройстве и включите его на втором. Идеальное решение для совместного прослушивания музыки с друзьями, на вечеринках или просто для воспроизведения композиций, сохраненных на разных устройствах. Подключайте устройства своих друзей или родных и обменивайтесь мелодиями.

Функция антиклиппинга

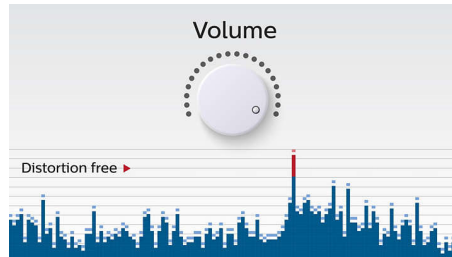

Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. АС оснащены специальным микрочипом для антиклиппинга. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

Встроенный аккумулятор

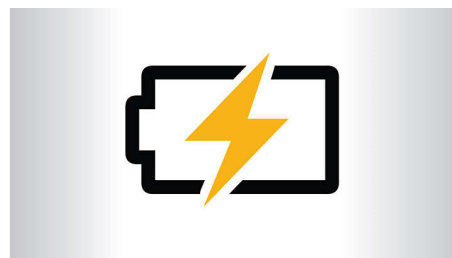

Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

Встроенный микрофон

Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве

спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

Аудиовход



Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

Высокое качество звука

Высокое качество звука и компактный дизайн

Впечатляющий звук благодаря среднеквадратической мощности 10 Вт

Впечатляющий звук благодаря среднеквадратической мощности 10 Вт

Технология NFC



Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 Вт
- Звуковая система: Стерео

Громкоговорители

- Излучатели АС: 2 x 1,5"

Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)
- NFC: Подключение Bluetooth одним касанием; совместимость с ОС Android 4.0 или более поздней версии, а также Windows Phone 8 или более поздней версии

Комфорт

- Встроенный микрофон: для конференц-связи

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с

дисплеем Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Другими аудиоустройствами: с Bluetooth 2.1 или выше

Мощность

- Тип элемента питания: Литиево-полимерный (встроенный)
- Время работы от батарей: 10 часов

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель USB для зарядки от ПК, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке

Размеры

- Вес, включая упаковку: 0,59 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 207 x 34 x 97 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 230 x 46 x 175 мм
- Вес продукта: 0,43 кг



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.8

EAN: 48 95185 60590 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com