

Philips Cineos
DVD/SACD плейър



DVP9000S



Обогатете преживяването си с висока разделителна способност

Съвременна аудио и видео технология, която усилва въздействието на музиката и филмите

Модерен потребителски интерфейс

- Цифров изход HDMI за лесно свързване само с един кабел
- Единствена връзка към вашия телевизор или проектор чрез HDMI

Звукът в детайли

- Многоканален Super Audio CD за пълно потапяне в музиката
- Метален корпус и схеми за най-добро аудио изпълнение
- DSD пресемплиране за по-мек и приятен звук от вашите компактдискове
- Авангардна обработка на басите за оптималното им възпроизвеждане

Ненадминато качество на звука и видеото

- DCDi™ от Faroudja и Digital Crystal Clear
- 216 MHz/12-битово видео пресемплиране за подобро качество на картината
- HD видео изход за 720 и 1080i

PHILIPS

Акценти

HD видео изход в 720p/1080i

HD видео изход за 720 и 1080i

216 MHz/12-битово видео пресемплиране

Видео пресемплирането е технология, която намалява деформациите и рязко подобрява качеството на картината.

Digital Crystal Clear DCDi™

Digital Crystal Clear е комплект от нововъведения за картината, който приспособява и оптимизира цифрово качеството на картината, за оптимален контраст, цвят и рязкост.

Многоканален Super Audio CD

Многоканалният SACD е музикален формат от ново поколение, който предлага възпроизвеждане на музика с ултрависоко качество. При 5.1 многоканален съраунд звук и пълна двупосочна съвместимост със CD се получава ненадминато аудио възпроизвеждане за вашето удоволствие по време на слушане.

Метално шаси и платка

Корпусът на този плейър е подсилен с помощта на допълнително укрепване и екраниране, за намаляване на

отрицателното влияние на електромагнитните смущения и вибрациите. Звуковата схема е изградена от части с качество за меломани, внимателно подбрани след подробно детайлно прослушване и подкрепени от отлични резултати от измерванията. Компонентите по най-критичните пътища на звука са внимателно подбрани и съчетани за постигане на превъзходно качество на звука.

CD пресемплиране на DSD

DSD пресемплирането е технология за обработка на звук, която преобразува и подобрява сигнала от стандартни аудио CD, за получаване на ясен мек звук.

Авангардна обработка на басите

Авангардната обработка на басите представлява характеристика, позволяваща на потребителя фино да настройва характеристиките на басите на системата - например честотата на среза и наклона на прехода, за да бъде постигнато възможно най-доброто възпроизвеждане на басите в дадено помещение, независимо от неговия размер и мебелировката му.

HDMI за просто AV свързване



HDMI™

HDMI означава мултимедийен интерфейс с висока детайлност. Това е директна цифрова връзка, която може да пренася висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеална картина и звук, напълно изчистени от шум. HDMI има пълна обратна съвместимост с DVI.

Единствена AV връзка

HDMI означава мултимедийен интерфейс с висока разделителна способност. Това е директна цифрова връзка, която пренася висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеална картина и звук, напълно изчистени от шум. HDMI има пълна обратна съвместимост с DVI.



Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): 108 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 192 kHz/24-битов/ DSD хибриден
- Подобрение на звука: 3D виртуален съраунд звук, Нощен режим, Пресемплиране до DSD
- Звукова система: Декодиране AC-3 Dolby™ Digital, Dolby Digital, Dolby Digital (AC-3), Dolby Prologic, Dolby Prologic II, Съраунд звук Dolby Prologic, Dolby Surround, DTS
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 95 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 98 dB
- Съотношение сигнал/шум: 115

Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Cinema Link
- Други връзки: Аналогов изход за звук ляв/десен, Аналогов изход за многоканален звук, Изход - компонентно видео (прогресивно), Изход композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Цифров оптичен изход, Изход HDMI, Изход S-Video, SCART

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца, Родителски контрол
- Тип на дисплея: LCD, Екранно меню (OSD)
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Португалски, Испански, Шведски
- Дистанционно управление: Унифицирано дистанционно
- Удобство за потребителя: Compass GUI, Езици на менюто

Мощност

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Аудио кабел, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, Брошура за безопасност и гаранция, Scart кабел

Размери

- Дълбочина на изделието: 315 mm
- Ширина на изделието: 435 mm
- Височина на изделието: 79 mm
- Тегло на изделието: 5,3 kg

Аудио възпроизвеждане

- Подобрения за възпроизвеждане на CD: Следваща/предишна мелодия, Повторение, Подновяване на възпроизвеждането
- Формат на компресиране: Dolby Digital, DTS, MP3, Многоканален MPEG2, PCM
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Сканиране, Изписване на CD текст, Търсене следв./пред. песен в албум, Търсене на следваща/предишна песен, Повторение на една/албум/всички, Повторно възпроизвеждане, Подновяване след стоп, Разбъркване на албума/всички, Разбъркано възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, MP3-DVD, Многоканален SACD, SACD стерео
- Честоти на семплиране при MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Картина/дисплей


- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9
- Характеристики: Цифрово увеличение

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Picture CD
- Слайдшоу

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD-R, CD-RW, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (видеорежим), DVD-R, DVD-видео, MP3-CD, Picture CD, SVCD, Video CD, Video CD/SVCD
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, CD текст, Повторение на епизод, Меню на диска, Бързо напред, Бързо напред/назад (2 скорости), Избор на предпочитани мелодии, Встъпително сканиране, OSD, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Сканиране, Скринсейвър, Пропускане, Бавно назад, Бавно напред, Забавен каданс, Стандартно възпроизвеждане, Стоп-кадър, Повторение на заглавията, Машаб
- Подобрение за видео: 720p и 1080i, Digital Crystal Clear, Faroudja DCDi, Адаптивно плавно движение, Smart Picture, Премащабиране на видео

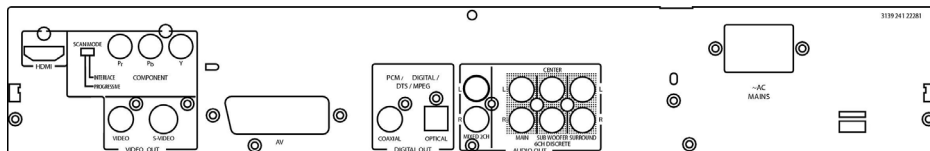

Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 3.0.7

EAN: 87 10895 89538 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com