

Philips
Bezdrôtový domáci HD
monitor In.Sight

Wi-Fi a HD

Širokouhlý, nočné videnie
Pre smartfón a tablet
S technológiou iVideon



M120E

Sledujte svoju domácnosť cez smartfón

S rozlíšením HD a nočným videním

Strážte svoj domov pomocou bezdrôtového domáceho HD monitora In.Sight cez smartfón alebo tablet. Vďaka obrazu v rozlíšení HD a nočnému videniu môžete jasne sledovať dianie vo svojej domácnosti cez deň aj v noci. Zariadenie sa jednoducho nastavuje a upozorní vás, keď zaznamená pohyb alebo zvuk.

Zostaňte v blízkosti milovaných osôb, aj keď ste na cestách

- Podpora Wi-Fi pre možnosť umiestnenia kdekoľvek v domácnosti
- Neobmedzené sledovanie naživo cez rozhrania Wi-Fi/3G/4G LTE
- Extra širokouhlý objektív, vďaka ktorému uvidíte viac
- Aplikácia In.SightHD dostupná v obchode Apple Store a Google Play
- Režim nočného videnia na sledovanie v tme

Upozornenia a správy pre dokonalý pocit istoty

- Do telefónu dostanete upozornenie po rozpoznaní pohybu/zvuku
- Priama komunikácia cez smartfón/tablet
- Zdieľanie monitorov s inými používateľmi smartfónu/tabletu
- Voliteľné cloudové prehrávanie videa pri rozpoznaní zvuku/pohybu

Jednoduché, bezpečné a spoľahlivé

- Jednoduché nastavenie monitora pomocou kódu QR
- Šifrovanie obrazu pre bezpečné pripojenie
- S poprednou technológiou v oblasti cloudových riešení video obsahu iVideon



PHILIPS


Hlavné prvky

S podporou Wi-Fi



Bezdrôtový monitor In.Sight podporuje pripojenie Wi-Fi a používa vašu domácu bezdrôtovú sieť na prúdové vysielanie živého obrazu a zvuku do vášho smartfónu alebo tabletu. Domáci monitor, ktorý môžete umiestniť kdekoľvek.

Režim nočného videnia

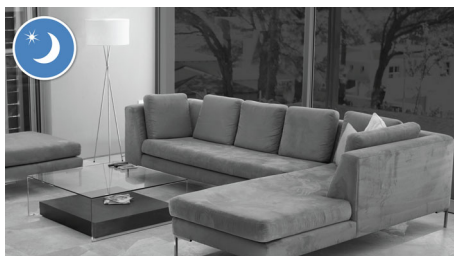

Infračervený režim nočného videnia vám umožní sledovať svoj domov aj v tme. Keď sa zotmie, na monitore sa zapne infračervené svetlo, ktoré umožňuje záznam jasného čiernobieleho obrazu. Režim nočného videnia sa dokáže zapnúť a vypnúť automaticky, ale môžete ho nastaviť aj manuálne.

Extra širokouhľý objektív



Bezdrôtový domáci HD monitor Philips In.Sight M120 sa môže pochváliť pozorovacím uhlom až 102 stupňov, ktorý vám naraz ukáže väčšiu plochu vašej izby ako iné monitory.

Jednoduché nastavenie pomocou kódu QR



Nastavenie je vďaka aplikácii In.Sight+ jednoduché. Aplikácia vygeneruje kód QR pre nastavenia vašej domácej siete Wi-Fi. Pomocou kódu QR sa monitor automaticky spája s vašou sieťou Wi-Fi jednoducho a okamžite.

Upozornenia na pohyb/zvuk



Nemôžete predvídať všetko. In.Sight však bude stále pozorný aj za vás, a to vďaka nastaviteľnej detekcii zvuku a pohybu. Vždy, keď zaznamená zvuk alebo pohyb, automaticky vás na to upozorní.

Stlačte a hovorte

Vďaka monitoru In.Sight môžete svoju domácnosť nielen sledovať, ale aj priamo hovoriť so svojimi blízkymi. Stačí stlačiť tlačidlo „talk“ (hovoriť) na smartfóne alebo tablete a začať rozprávať. Úžasný spôsob komunikácie!

Zdieľanie s inými používateľmi

Umožnite svojej rodine a priateľom pozrieť si vaše monitory a dovoľte im strážiť váš dom za vás. Aplikácia In.Sight+ vám umožní zdieľať váš monitor s inými používateľmi, čím získajú prístup k naživo prenášanému obrazu.



Technické údaje

Objektív a snímač

- Snímač: HD 720p
- Režim zaostrenia: Pevný
- Zorný uhol: 102 stupňov
- Rozsah zaostrenia: 0,8 m až nekonečno
- Senzor okolitého svetla: Áno, denný/nočný režim
- Nočný režim: Infračervený

Kvalita videa

- Prúdový prenos v rozlíšení HD/VGA/QVGA: áno
- Formáty: Komprimácia videa H.264
- Vyváženie bielej: Automatické vyváženie bielej
- Expozícia: Automatické ovládanie expozície

Vlastnosti

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Detekcia pohybu: áno
- Detekcia hluku: áno
- Indikátor LED: áno
- Nočné videnie: áno
- Základňa: Smerovo nastaviteľné

Softvér

- Názov aplikácie: InSightHD
- Inštalácia: pomocou aplikácie pre zariadenia Android a Apple
- Automatická aktualizácia aplikácie: Áno, pre

- zariadenia Android a Apple
- Podporovaný systém: Android 2.3 alebo novší, iOS6 alebo novší
- Kompatibilita so zariadením iPad: iPad 2 a novší
- Kompatibilita s iPhone: iPhone 4S a novší
- Kompatibilita s iPod: iPod Touch 4. generácie a novší
- Kompatibilita s telefónmi so systémom Android: Philips odporúča telefóny s výkonom modelu Samsung Galaxy S3 alebo vyšším

Pribalené príslušenstvo

- Sieťový adaptér USB: 1
- USB kábel: Áno, 3 m
- Držiak na stenu: áno
- Skrutky/stenové ukotvenia: 2
- Stručná príručka spustenia: áno

Vstup a výstup

- Mikrofón: Vysokocitlivý, Monofónny
- USB: Port Mini-USB
- Reproduktor: Vstavaný

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 158 x 160 x 78 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 65 x 114 x 65 mm



Dátum vydania
2015-01-23

Verzia: 9.0.10

12 NC: 8670 001 05448
EAN: 08 71258 16942 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com