




Philips  
Мултимедийни  
високоговорители 2.1

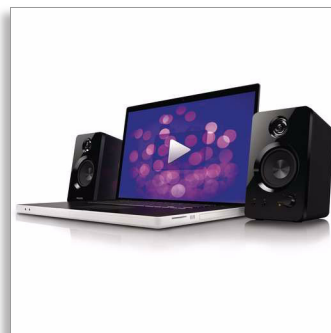

SPA7220

# Мощен, богат звук

## Ненадминато изживяване при слушане

Изходната мощност 40 W дава дълбоки, плътни тонове с по-малко изкривявания. Конструкцията с двулентови високоговорители за високи честоти и високоговорител за ниски честоти дава както високи, така и ниски до средни честоти, като обогатява възпроизвеждането с по-балансиран звук.

### Богат, комплексен звук

- Изходна мощност 40 W RMS
- Конструкция с двулентови високоговорители за високи честоти и басов високоговорител
- Миларови високоговорители за високи честоти за звук с висока детайлност
- Полипропиленови мембрани на високоговорителите
- Мембрана с поглъщане на вибрациите за по-малко вибрации и изкривяване на звука

### Съвременен дизайн

- Привлекателно покритие със силен гланц

### Простота

- Удобен вход AUX и изход за слушалки отпред на високоговорителя
- Лесно регулиране на силата на звука на сателитния високоговорител
- Съвместимост с всяка мултимедия

# PHILIPS

## Акценти

### Система двулентови високоговорители

Двулентовият високоговорител с две мембрани дава високи честоти от високоговорителя за високи честоти и средни - от басовия високоговорител. Това обогатява възпроизвеждането с по-балансиран звук в сравнение с този от обичайно използваната еднолентова конструкция, където една единствена мембрана трябва да възпроизведе всички честоти. Така можете да се наслаждавате на по-добра акустика с ясни вокали, високи тонове и плътни басы и всичко това на много добра цена с най-новата гама високоговорители Philips.

### Миларови високоговорители за високи честоти

Уникалният материал милар, използван във високоговорителите за високи честоти, дава невероятна детайлност на звука. Целият диапазон от високи честоти се възпроизвежда с отлично качество, благодарение на което музиката оживява, а филмите звучат точно така, както е замислено. Неразделна част от двулентовия дизайн, високоговорителят за високи честоти подобрява високите честоти, като дава по-чист, пространствен и точно предаден звук, в съчетание с басовия високоговорител. Подобренията яснота означава, че можете да различите всеки един елемент в музиката. Слушайте отделните инструменти, наслаждавайте се на по-ясни вокали и се радвайте на вашата музика с изненадващо добри детайли.

### Полипропиленови мембрани на високоговорителите

Мекият полипропиленов материал във високоговорителите допринася за по-добър звук при високите честоти, а също и за по-добро разпространение на звука, и осигурява по-чист,

по-ясен и по-балансиран звук. По-лесен за интегриране във високоговорителя за високи честоти, този лек материал намалява вибрациите.

### Вход AUX и изход за слушалки



Сега можете да се наслаждавате на любимите си развлечения и музика с още повече удобство и лекота, благодарение на входа AUX и изхода за слушалки отпред на високоговорителите. Обикновено ако искате да свържете друго устройство, освен компютър, трябва да изключите 3,5-мм жак от компютъра, а това не винаги е особено бързо. Но с входа AUX и изхода за слушалки отпред можете бързо и лесно да слушате музика направо от почти всяко устройство.

### Мембрана с поглъщане на вибрациите

При конструкцията с една мембрана обикновено се появяват вибрации близо до ръба на диафрагмата при определени честоти, а това води до изкривяване на звука. Този проблем е преодолян чрез покриване на конуса на мембраната с милар - често използван и много по-лек материал, изработен от мономер. Поставянето на конуса в идеално симетричен пръстен дава ефект на поглъщане, който спира асинхронната вибрация и благодарение на това дава по-балансиран и естествен звук.

## Спецификации

### Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 22,1 x 11,6 x 16,9 см
- Тегло: 1,136 кг

### Аудиосистеми

- Обща изходна мощност: 40 W
- Power: 220 V, 50 Hz
- Честотен обхват: 20 Hz-20 kHz
- Импеданс на входа: 20 Kohm
- Съотношение сигнал/шум: >75 dB
- THD: <1%

### Аудиосистеми с Л/Д канал

- Номинална изходна мощност: 20 W x 2
- Аудио усилвател: Усилвател клас AB
- Отделяне между каналите: >45 dB
- Чувствителност на входа: 320 mV

### Ляв/десен високоговорител

- Мембрана на високоговорителя: 2,75" широколентова + 1" миларов високоговорител за високи честоти
- Обхват на мощността на мембраната: 1-30 W x 2
- Честотен обхват: 80 Hz - 20 kHz
- Номинален импеданс: 4 ома
- Чувствителност: 86 dB (2,83 V/1 м)

### Възможности за свързване

- Дължина на кабела: Захранващ кабел, аудио кабел, кабел за сателит: 1,3 м
- Съединител: 3,5 мм стерео

### Power

- Светодиоден индикатор на захранването: Кехлибар

### Съдържание на опаковката

- Събуфър: ДА
- Ръководство за бързо инсталиране: ДА
- Дистанционно управление: Кабелна
- 3,5 мм стерео линейен кабел: Неподвижен
- Брой сателити: 2



Дата на издаване  
2013-10-30

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 95568  
EAN: 08 71258 16612 74

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)