




飞利浦
时钟收音机

双 USB 充电端口

FM、模拟调谐
双重闹铃
时间和备用闹钟

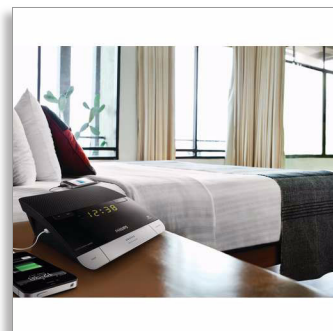

AJ400B

睡眠时为移动设备充电

使用内置微型 USB 线缆

充满能量的一天从时钟收音机开始。它可以同时为您的手机和 USB 设备充电，您绝对不会用尽电量。闹钟可设置为收音机或蜂鸣器，双闹钟为您提供两个唤醒时间

方便的床边电池充电器

- 通过内置微型 USB 线缆为您的手机充电
- 通过内置 USB 集线器为第二台 USB 设备充电

以您的方式开始新的一天

- 让您喜爱的电台音乐或蜂鸣音叫您起床
- 温和叫醒，在舒畅的心情中醒来
- 重复响铃，提供再响功能
- FM 调谐器让您畅享收音机


易于使用

- 双重闹铃，在不同的时间唤醒您和您的伴侣
- 定时关机，让您伴着最喜爱的音乐轻松入睡
- 备用电池可确保电源故障期间的记忆时间。

PHILIPS

产品亮点

收音机或蜂鸣器唤醒

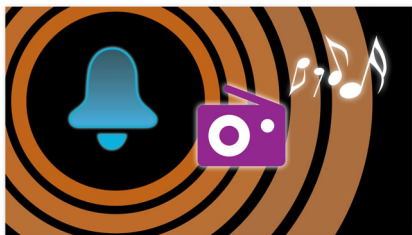


让最爱电台或蜂鸣器的声音将您轻柔叫醒。只需在飞利浦时钟收音机上设置闹铃, 即可让您上次收听的电台或蜂鸣声将您唤醒。到达唤醒时间时, 飞利浦时钟收音机将自动打开该电台或触发蜂鸣声。

温和叫醒




让音量逐渐增大的闹钟轻柔地把您叫醒, 开始您美好的一天。正常的闹钟预设音量可能太低, 不能将您唤醒; 或是高得让您感觉不适, 粗鲁地将您唤醒。选择让您喜爱的音乐、电台或蜂鸣器闹钟将您唤醒吧。轻柔叫醒的闹钟音量将从细微的低音量逐渐增大到合理的高音量, 轻柔地将您从睡梦中叫醒。

重复响铃

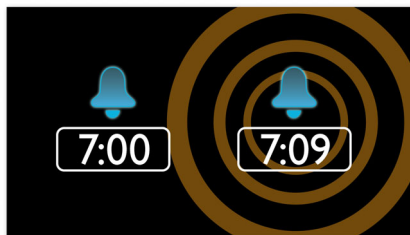

为了防止睡过头, 飞利浦时钟收音机推出了再响功能。如果闹钟响起, 而您希望再多睡一会, 只需按一下重复响铃按钮, 然后继续睡觉。9 分钟后, 闹钟再次响起。每 9 分钟, 您可以继续按重复响铃按钮, 直到您关闭闹钟。

定时关机

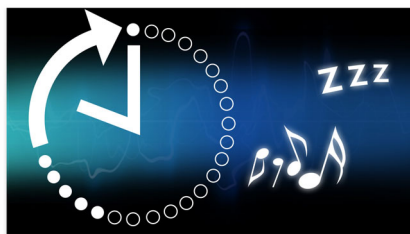

定时关机让您决定入睡收听所选音乐或广播电台的时长。只需设置一个时间限制 (最长 1 小时) 并选择一个广播电台, 以便在您渐渐入睡时收听。飞利浦收音机装置将持续播放选定的时间长度, 然后自动切换到省电的无声待机模式。定时关机使您可以伴着您喜爱的电台 DJ 入睡, 而不用数绵羊或担心浪费电力。

FM 调谐器

内置 FM 调谐器, 让您能够每天欣赏电台中喜爱的歌曲或收听新闻。只需调谐至要收听的电台即可。

备用电池

备用电池可确保电源故障期间的记忆时间。

规格

时钟

- 类型: 数字
- 显示屏: LED
- 显示位数: 4
- 时间格式: 24 小时

闹钟

- 闹钟数: 2
- 闹钟来源: 蜂鸣器, FM 收音机
- 再响 (重复响铃): 有, 9 分钟
- 24 小时闹钟重置
- 定时关机: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 分钟

调谐器 / 接收 / 发送

- 模拟调谐
- 调谐波段: FM
- 波段: 87.5 - 108 MHz
- 天线: FM 天线

便利性

- 显示亮度: 高 / 中 / 低
- 音量控制: 是, 旋转式
- 时钟 / 闹钟备份: 是, 带 9 伏 6F22 电池

声音

- 声音系统: 单声道
- 输出功率 (RMS): 300 毫瓦

功率

- 电源类型: 交流电源
- 交流电源输入: 100-240 伏, 50/60 赫兹
- 交流电源输出: 6.5 伏、1.3 安
- 运行功耗: 11 瓦
- 待机功耗: < 1 瓦
- 微型 USB 充电电压: 5 伏
- USB 充电电压: 5 伏
- 电池数: 1
- 电池类型: 6F22 9V
- 电池电压: 9 伏

尺寸

- 包装类型: D-box
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 182 x 69 x 207 毫米
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 173 x 159 x 64 毫米
- 重量 (含包装): 0.64 千克
- 重量: 0.49 千克

附件

- 保修: 保修证书
- 快速入门指南



发行日期 2016-09-20

版本: 3.0.4

12 NC: 8670 001 07156
EAN: 06 92341 07239 77

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com