




Philips
Bežične sportske slušalice
za unutrašnjost uha

Ugrađeni merač pulsa
6 sati reprodukcije
Sigurni dizajn
IPX5 otpornost na vodu i znoj

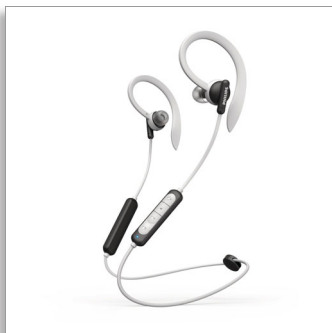

TAA4205BK

Trenirajte pametnije. Bez obzira na vremenske uslove.

Izvucite maksimum iz treninga pomoću ovih voodootpornih sportskih slušalica. Merač pulsa omogućava vam da odredite tempo, dok vas energični zvuk podstiče da nastavite. Napredovanje možete da pratite u aplikaciji Philips Headphones.

Sportske slušalice sa meračem pulsa

- Trenirajte pametnije uz ugrađeni monitor pulsa
- Zvuk koji daje energiju 6 sati reprodukcije uz praćenje pulsa
- Brzo punjenje. Punite ih 15 minuta, trenirajte dodatni sat.
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagođeno upravljanje zvukom.

Jasan zvuk, dubok bas, laka kontrola

- Snažni neodijumski drajveri od 10 mm
- Izuzetno stabilna Bluetooth veza. Laka kontrola
- Ugrađen mikrofoni. Jasan zvuk poziva
- Lako aktivirajte glasovnog pomoćnika na telefonu

Iz teretane direktno na ulicu.

- IPX5 voodootpornost. Otporne su na vodu i znojenje.
- Podesite ih kako vam je udobno, Držači slušalica su u pakovanju
- 3 izmenjiva silikonska umetka
- Kevlarom ojačan kabl udobno leži na vratu

PHILIPS

Bežične sportske slušalice za unutrašnjost uha
Ugrađeni merać pulsa 6 sati reprodukcije, Sigurni dizajn, IPX5 otpornost na vodu i znoj

Specifikacije

Zvuk

- Impedansa: 16 Oma
- Prečnik zvučnika: 10 mm
- Osetljivost: 98 dB +/-3 dB (1 kHz)
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Tip dražvera: Dinamično
- Frekventni domet: 20–20.000 Hz

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5,0
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Mikrofon: Ugrađeni mikrofon
- Tip bežičnog prenosa: Bluetooth
- Bežično

Praktičnost

- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Vodootporno: IPX5
- Merač pulsa
- Tip komandi: Dugme
- Kontrola jačine zvuka

Dizajn

- Boja: Crna
- Stil nošenja: Za unutrašnjost uha
- Materijal slušalice: Silikon
- Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha
- Položaj u uhu: Držać slušalice, Silikonski umetak za uši

Napajanje

- Vreme reprodukcije muzike: 6 hr
- Vreme razgovora: 8 sati
- Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska (ugrađena)
- Kapacitet baterije (slušalice): 140 mAh
- Trajanje baterije u stanju pripravnosti: 160 sati
- Vreme punjenja: 2 hr
- Kratko vreme punjenja: 15 min punjenja za 1 sat
- Broj baterija: 1 kom.

- Težina baterije (ukupno): 3 g
- Može da se puni

Dodaci

- Kabl za punjenje: USB-C kabl
- Umeci za uši: 3 para (S/M/L)
- Odvojivi lučni potpornici: 1 par
- Vodič za brzi početak

Unutrašnja kutija

- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Inner carton (L x Š x V): 12 x 10,5 x 16,7 cm
- Bruto težina: 0,37 kg
- Neto težina: 0,144 kg
- Tarirana težina: 0,226 kg
- GTIN: 2 48 95229 11046 9

Spoljna kutija

- Broj korisničkih pakovanja: 2
- Outer carton (L x Š x V): 43 x 24,8 x 18 cm
- Bruto težina: 3,24 kg
- Neto težina: 1,152 kg
- Tarirana težina: 2,088 kg
- GTIN: 1 48 95229 11046 2

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 5 x 5,9 x 2,8 cm
- Težina: 0,022 kg

Dimenzije pakovanja

- Način pakovanja: Kutija
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 9,5 x 17,5 x 3,5 cm
- Bruto težina: 0,102 kg
- Neto težina: 0,048 kg
- Tarirana težina: 0,054 kg
- EAN: 48 95229 11046 5

UPC

- UPC: 8 40063 20129 3

TAA4205BK/00

Važne karakt.

Ugrađeni monitor pulsa

Pratite puls pomoću ugrađenog monitora. Senzor u slušalici precizno prati puls. Znaćete kada da zapnete, a kada da se odmorite. Kompatibilne su sa otvorenim aplikacijama za praćenje fitnesa kao što su Strava i Runkeeper i aplikacijom Philips Headphones.

Zvuk koji daje energiju

Trčite brže. Skaćite dalje. Udarajte jače. Dobijate jasan zvuk, snažan bas i 6 sati reprodukcije čak i kada pratite puls. Jedno punjenje preko USB-C kabla traje 2 sata, a brza 15-minutna dopuna vam daje još sat slušanja.

Držaći slušalice

Možete da koristite savitljive silikonske lučne držače slušalice koji čvrsto prijanjaju na ušnu školjku, ili da se odlučite za držače koji udobno naležu oko ušne školjke. Izborom umetka možete da savršeno izolujete zvuk.

Aplikacija Philips Headphones

Možete da pratite puls tokom treninga preko aplikacije Philips Headphones, kao i da podesite zvuk muzike ili potkasta koje slušate. Poboljšajte bas, podesite visoke tonove ili izaberite unapred podešen stil zvuka.

IPX5 vodootpornost.

Ove sportske slušalice mogu da se pohvale oznakom otpornost na kvašenje IPX5, koja označava da su otporne na produžena kvašenja. Oznojite se, trenirajte po kiši, nosite ih čak i pod tušem.

Stabilna veza

Stabilna Bluetooth veza obezbeđuje da ne izgubite nijednu notu dok trčite. Višenamenski taster omogućava da pauzirate plejliste, telefonirate, podesite jačinu zvuka i aktivirate glasovnog asistenta telefona.



Datum izlaska 2023-02-12

Verzija: 4.0.3

12 NC: 8670 001 68253
EAN: 48 95229 11046 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Stvarni rezultati se mogu razlikovati